SILVERCREST®

HOME TECH

Marco digital con TDT
Cornice digitale con ricevitore digitale terrestre

(ES) Manual del usuario e información de servicio

(IT) (MT) Istruzioni per l'uso e informationi di servizio

(PT) Manual do Utilizador e Informação Relativa a Assistência

(GB) (MT) User manual and service information

(DE) (AT) (CH) Bedienungsanleitung & Serviceinformationen

LT910

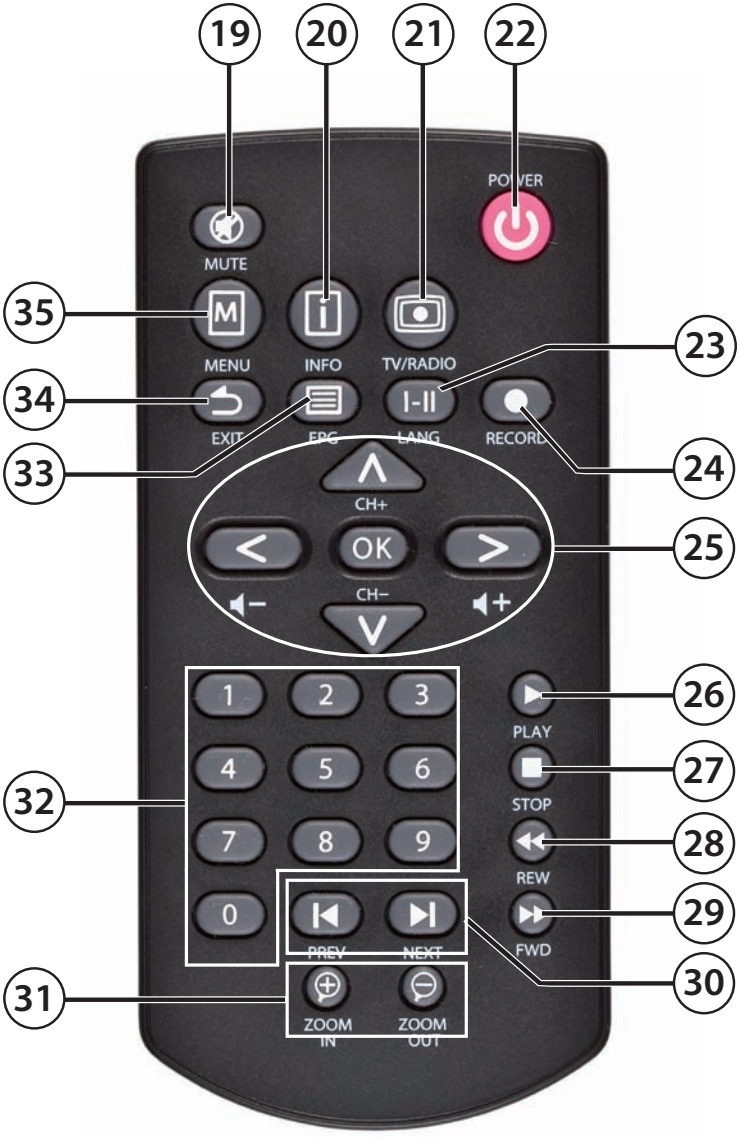
19
20
21
22
POWER
MUTE
35
MENU
INFO
TV/RADIO
23
34
EXIT
EPG
I-II
LANG
RECORD
33
24
CH+
OK
25
CH–
26
PLAY
27
STOP
32
28
REW
29
FWD
30
PREV
NEXT
31
ZOOM IN
ZOOM OUT

Índice

Índice 2
Instrucciones de seguridad 4
Introducción 9
Contenido del embalaje 9
Conectores y mandos 11
Panel frontal 11
Vista superior 11
Panel derecho 12
Panel posterior 14
Para empezar 15
Conectar la antena 15
Conectar el adaptador de alimentación 16
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) 17
Mando a distancia 17
Encender y apagar el dispositivo 20
Encendido 20
Apagado 20
Seleccionar el idioma 20
Navegación en los menús 22
Seleccionar el modo operativo 22
Modo operativo “DTV DVB-T” (recepción TDT) 24
Selección rápida de canales 25
Seleccionar un canal favorito 26
Funciones especiales para el programa actual 26
Guía electrónica de programas (EPG) 28
Visualizar información detallada sobre un programa 28
Calendario semanal 29
Gestionar canales digitales 29
Ajustes avanzados para canales digitales 32

Modo operativo “MPEG” (reproducción de vídeos) 35
Modo operativo “PHOTO” (reproducción fotográfica) 38
Modo operativo “MP3” (reproducción de música) 40
Apagar la pantalla 42
Modo operativo “Juegos” 43
Menú de configuración 44
Menú “Gestor de canales” 45
Menú Buscar canales 46
Menú Configuración 47
Menú “Actualizar software” 52
Menú “Ajustes de fábrica” 52
Menú “Versión” 52
Botones de función del mando a distancia 53
Botones de acceso rápido para la TDT 53
Funciones avanzadas 55
Teletexto 55
Apéndice 56
Sustituir la pila del mando a distancia 56
Conectar equipos externos a la salida AV 57
Conectar los auriculares 58
Resolución de problemas 58
Problemas genéricos 58
Problemas de recepción de TV 59
Problemas durante la reproducción 60
Problemas durante la grabación 60
Datos técnicos 61
Información sobre la garantía 63
EC Declaration of Conformity 64

Instrucciones de seguridad

Antes de usar este dispositivo por primera vez, lea detenidamente las instrucciones correspondientes en este manual y siga todas las advertencias, incluso si está acostumbrado a manejar aparatos electrónicos. Conserve este manual para cualquier referencia futura. Si vende o traspasa el producto, asegúrese de entregar también el presente manual.

Este icono denota información importante para garantizar un manejo seguro del producto y la seguridad del usuario.

Este icono denota más información sobre el tema.

Condiciones ambientales

Colóquelo en una superficie estable y no coloque objetos sobre él. Este equipo no ha sido diseñado para entornos con altas temperaturas o humedad (p. ej. cuartos de baño) y debe mantenerse libre de polvo. Temperatura y humedad de funcionamiento: 5 °C a 35 °C, 85 % de humedad relativa máx.

Siempre garantice lo siguiente:

- Que exista una libre circulación de aire (no coloque el dispositivo en una estantería, encima de una alfombra gruesa, en una cama o en otro lugar donde sus ranuras de ventilación queden obstruidas) y deje por lo menos 10 cm de distancia a cada lado.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (p. ej. radiadores).
- No deje que la luz solar o una luz artificial intensa incidan sobre el equipo.
- Evite el contacto con spray, agua y líquidos corrosivos y no utilice el equipo cerca del agua. No lo sumerja (no coloque recipientes con líquidos, p. ej. bebidas, jarrones, etc. encima o cerca del dispositivo).
- No coloque el dispositivo en campos magnéticos (p. ej. altavoces).
- Para evitar el riesgo de incendio, mantenga las velas y cualquier tipo de llama abierta alejadas de este producto en todo momento.
- No inserte objetos extraños en el equipo.

- No exponga el dispositivo a cambios de temperatura bruscos dado que ello puede provocar condensación y cortocircuitos.
- Evite exponer el equipo a golpes o vibraciones.

Advertencia: Riesgo de daños en el aparato auditivo

Si utiliza unos cascos a volumen muy alto, es posible que su oído sufra daños permanentes.

Separación del equipo de la red eléctrica

El botón de encendido/en reposo no desconecta el equipo de la alimentación eléctrica. Además, el equipo sigue consumiendo energía en modo de reposo. Para desconectar completamente el equipo de la red eléctrica, desconecte la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Por esta misma razón, se recomienda instalar el dispositivo en un lugar con fácil acceso a la toma eléctrica para poder desconectar rápidamente el adaptador de alimentación en caso de emergencia. Para evitar cualquier riesgo de incendio, desconecte el adaptador de alimentación de la toma eléctrica si no lo utiliza durante un periodo prolongado (p. ej. durante las vacaciones). En caso de tormenta o de rayo, desconecte el adaptador de alimentación de la red eléctrica y desenchufe el cable de la antena.

Pilas

Inserte la pila en el mando a distancia respetando la polaridad. No intente recargar la pila ni la arroje al fuego en ninguna circunstancia. Retire la pila cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un tiempo prolongado. El empleo de modelos no compatibles puede causar explosión y muerte.

Proteja el medio ambiente. No vierta las pilas usadas a la basura doméstica. Debe depositarlas en un centro de recogida especial.

Cables

Al desconectar un cable, sujételo siempre en el enchufe y nunca en el cable. No coloque el dispositivo, objetos pesados o muebles encima de los cables y procure que los cables no sean doblados (sobre todo en el enchufe) ni pisados. No haga nudos con el cable y no lo ate junto con otros cables. Instale los cables

de forma que nadie pueda tropezar y que no obstruyan el camino. No utilice adaptadores o cables de extensión que no cumplan las normas de seguridad vigentes de su país. No modifique ninguna instalación eléctrica o los cables por su cuenta.

Niños y personas discapacitadas

Los dispositivos eléctricos no son para los niños. Las personas discapacitadas sólo deberían usar equipos eléctricos bajo las circunstancias adecuadas. No permita que los niños o personas discapacitadas utilicen equipos eléctricos sin supervisión. Estas personas no suelen ser conscientes de los posibles riesgos y peligros. Peligro de asfixia con las piezas pequeñas. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños y de las personas discapacitadas. Hay peligro de asfixia.

Reparación y mantenimiento

Una reparación o un mantenimiento serán necesarios cuando el equipo se haya dañado de cualquier forma, como defectos en la carcasa del equipo, líquidos u objetos que hayan entrado en la unidad, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído. En caso de humo, ruido u olor anormal, apague enseguida el dispositivo y desenchufe el adaptador de alimentación de la red eléctrica. En estos casos, deje de utilizar el equipo y déjelo comprobar por un técnico autorizado. Contacte con personal técnico cualificado cuando necesite mantenimiento. No abra nunca la carcasa del dispositivo o del adaptador de alimentación. Peligro de muerte: al abrir la carcasa, puede sufrir una sacudida eléctrica. Limpie el equipo únicamente con un paño seco y suave. No emplee líquidos corrosivos. No intente abrir la carcasa del dispositivo. De lo contrario, perderá la garantía.

Uso destinado

Este equipo es un dispositivo electrónico del grupo de la electrónica de consumo. Ha sido diseñado para ver fotografías y vídeos digitales en la pantalla incorporada o en un televisor externo así como para recibir la televisión y programas de radiodifusión digitales. Sólo está destinado al uso privado y no es para uso industrial o comercial. Por defecto, este producto no ha sido diseñado con fines médicos, de salvamento, rescate o soporte vital. Además, el dispositivo no debe ser empleado en climas tropicales. Sólo debe emplear cables y equipos periféricos que cumplan la normativa en cuanto a seguridad y compatibilidad electromagnética y que garanticen un blindaje suficiente. Este dispositivo cumple

con todo lo relacionado en cuanto a la conformidad CE incluyendo la normativa y los estándares pertinentes. Cualquier modificación del equipo que no haya sido recomendada por el fabricante puede provocar que estas normativas ya no se cumplan. El fabricante no será responsable de cualquier daño o interferencias resultantes de modificaciones no autorizadas. Emplee sólo complementos y accesorios recomendados por el fabricante. No utilice el producto para otros fines que los indicados y no lo modifique de ninguna manera. Cualquier empleo diferente al mencionado no corresponde a su uso destinado. Si no emplea este dispositivo en la República Federal de Alemania, observe la legislación y las directivas del país en el que lo emplea.

Copyright

Todo el contenido del presente Manual del usuario está sujeto a derechos de autor y se ofrece al lector con fines informativos exclusivamente. Queda totalmente prohibida cualquier reproducción o copia de datos o información sin el previo consentimiento escrito del autor. Lo mismo será aplicable a cualquier uso comercial de los contenidos y la información ofrecidos.

Almacenar el producto si no se emplea

Si no va a emplear el equipo durante un tiempo prolongado, desenchúfelo de la red eléctrica y retire la pila del mando a distancia. Asegúrese de que la temperatura ambiental durante el almacenamiento se mantenga entre 5 °C y 40 °C. La humedad relativa no debe sobrepasar el 90%.

Pila recargable

Este dispositivo lleva una batería de iones de litio de altas prestaciones. Esta batería sólo debe ser extraída o sustituida por un servicio técnico autorizado. Bajo condiciones muy poco habituales, es posible que aparezcan chispas en los bornes, causando la ignición de gases explosivos o inflamables. Por lo tanto, se recomienda que no utilice este dispositivo en zonas con riesgo de explosión (como gasolineras) y que lo apague antes.

No es posible retirar la batería incorporada para su reciclaje.

Conformidad

Este aparato ha sido revisado y aprobado respecto al cumplimiento de los requisitos básicos de la directiva 2004/108/CE y la directiva de aparatos de baja tensión 2006/95/CE. Además, este producto cumple todos los criterios para el diseño ecológico según el Reglamento 642/2009 de la Comisión para implementar la Directiva 2009/125/EC. También encontrará la Declaración de Conformidad firmada al final de este manual del usuario.

Desecho de equipos usados

El icono de un cubo de basura tachado significa que el producto está sujeto a la Directiva Europea 2002/96/EC. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos usados se deben depositar en centros habilitados, y no se deben verter en ningún caso con los residuos domésticos. Al respetar los normas de desecho de los aparatos usados, participará activamente en la protección del medio ambiente y de su propia salud. Para más información sobre el desecho y reciclaje, póngase en contacto con las autoridades pertinentes, los centros de recogida o la tienda en donde adquirió el producto.

Recicle también el material de embalaje. Los cartones pueden depositarse en los contenedores correspondientes o ser depositados en los centros de recogida públicos para su reciclaje. Los materiales plásticos contenidos en este embalaje deben ser depositados en los centros de recogida públicos.

Introducción

Gracias por adquirir este marco fotográfico con sintonizador TDT de altas prestaciones LT 910. Este producto tan elegante representa un mueble moderno para cualquier sala de estar y ofrece una reproducción de los contenidos televisivos en formato ancho. El altavoz incorporado permite la reproducción del sonido y de música. Y cuando emplee una tarjeta de memoria opcional, no sólo podrá reproducir los archivos multimedia contenidos en la tarjeta de memoria, sino que también podrá grabar sus programas de televisión favoritos.

Contenido del embalaje

Primero, compruebe que en el contenido del paquete no falte nada.

SilverCrest LT 910

Adaptador de alimentación con enchufe incorporado
Taiytech TYT150500200EU

Mando a distancia con pila plana CR2025 insertada

Antena de varilla

Antena externa

Cable AV

Auriculares SilverCrest IEHS 910

Manual del usuario
(sin ilustración)

Conectores y mandos

Panel frontal

(1) Pantalla LCD a color

(2) Sensor de infrarrojos para el mando a distancia

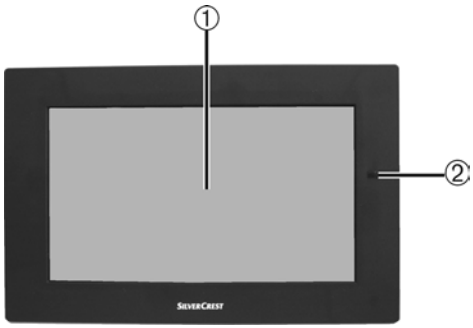

Vista superior

El lector de tarjetas y la toma para la antena están ubicados en el panel superior del dispositivo.

(3) Lector de tarjetas para tarjetas de memoria

(4) Toma para antena de varilla/antena externa

Panel derecho

En el panel derecho del dispositivo hay una serie de botones para controlar la mayoría de las funciones incluso sin el mando a distancia.

La lista siguiente enumera los diferentes conectores y mandos disponibles:

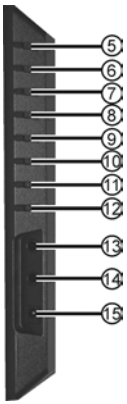

N°	Descripción
(5, 6)	Botones CH+ / CH- Durante la recepción de programas de televisión: Pulse CH+ para cambiar al canal siguiente. Pulse CH- para cambiar al canal anterior. Mientras se muestre un menú en pantalla: Pulse CH+ para desplazarse hacia arriba a lo largo de las opciones del menú. Pulse CH- para desplazarse hacia abajo a lo largo de las opciones del menú.
(7, 8)	Botones VOL+/VOL- Durante la recepción de programas de televisión: Pulse VOL+ para subir el volumen sonoro. Pulse VOL- para reducir el volumen sonoro. Mientras se muestre un menú en pantalla: Pulse el botón VOL+ para desplazar el cursor hacia la derecha. Pulse el botón VOL- para desplazar el cursor hacia la izquierda.

(9)	Botón OK Pulse este botón para seleccionar y confirmar una opción de los menús en pantalla.
(10)	Botón MENU Pulse este botón para abrir el menú principal del marco fotográfico.
(11)	Botón EXIT Mientras se muestre un menú en pantalla: pulse este botón para subir un nivel de menú hacia arriba o para salir completamente del menú en pantalla.
(12)	Botón de encendido/en reposo (POWER) Actúe este interruptor para encender el dispositivo o ponerlo en reposo.
(13)	Salida de vídeo (AV out) Aquí podrá conectar equipos externos que posean una entrada AV (por ejemplo, un videocasete, televisor, etc.). Para ello, tendrá que conectar el cable AV suministrado. Éste posee 3 conectores (amarillo, rojo, blanco).
(14)	Salida para auriculares (🎧) Aquí puede conectar los auriculares suministrados para disfrutar de una calidad de sonido mejor en estéreo o disfrutar del sonido sin molestar a otras personas.
(15)	Entrada de alimentación (DC 5V) Aquí se enchufa el conector redondo del adaptador de alimentación.

Panel posterior

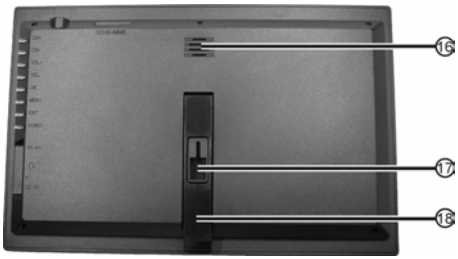

(16)	Altavoz Este altavoz suministra el sonido en mono. Para disfrutar del sonido en estereofonía, conecte los auriculares suministrados. Véase la página 58 - Conectar los auriculares.
(17)	Orificio para montaje en la pared Si lo desea, puede instalar el SilverCrest LT 910 en la pared. Para ello, instale un taco y un tornillo (capaces de soportar el peso del dispositivo) en la pared y cuelgue el marco fotográfico sobre la cabeza del tornillo como un marco fotográfico normal.
(18)	Pata Despliegue la pata hasta el tope de forma que pueda colocar el marco fotográfico sobre la mesa como un marco normal.

Para empezar

Conectar la antena

Antes de poder recibir cadenas de televisión, tendrá que conectar una de las antenas suministradas. La antena de varilla ofrece una mayor portabilidad del dispositivo, y siempre que la recepción sea deficiente, es muy fácil mover el dispositivo a otro lugar donde la recepción podría ser mejor. La antena externa lleva una base magnética y puede fijarse en una superficie metálica que contenga hierro. Ello le permite fijarla fácilmente por un lado, evitando que se caiga, y ofreciendo una recepción mejor por otro lado.

Instalar la antena de varilla

En la base de la antena de varilla hay una pequeña articulación. En caso de que esté doblada, póngala recta de manera que pueda atornillar la antena al dispositivo sin ningún problema.

1. Coloque la base de la antena sobre la toma para antena (4) y atorníllela con cuidado en sentido horario. Procure que la articulación se quede recta de forma que la antena de varilla no toque el dispositivo y no quede atrapada.

Apriete el tornillo solamente con los dedos. ¡No emplee ningún tipo de herramientas! De lo contrario, la antena o el dispositivo podrían resultar dañados.

2. Mientras vea la televisión, oriente la antena de varilla de manera que obtenga la mejor calidad de señal. Es posible inclinar ligeramente la antena de varilla en un plano. También es posible realizar una ligera rotación.

Gire la antena atornillada muy poco y en sentido antihorario solamente. Si la girara en sentido horario, se podrían dañar la antena o el dispositivo. Además, no gire la antena atornillada demasiado en sentido antihorario. De lo contrario podría soltarse causando la pérdida de recepción de la señal.

Instalar la antena externa

Comparada con la antena de varilla, la antena externa ofrece una mayor ganancia y, por lo tanto, una calidad de señal mejor. Le recomendamos que la coloque sobre una superficie metálica que contenga hierro.

1. Inserte el pequeño conector dorado ubicado en el extremo del cable de la antena en la toma para antena (4).
2. Gírelo con cuidado en sentido horario con sus dedos, presionándolo suavemente hacia abajo para apretarlo.

Apriete el conector solamente con los dedos. ¡No emplee ningún tipo de herramientas! De lo contrario, el conector de la antena o el dispositivo podrían resultar dañados.

Conectar el adaptador de alimentación

1. Enchufe el pequeño conector redondo del cable que está unido con el adaptador de alimentación a la entrada de alimentación (15) ubicada en el panel derecho de la carcasa (véase la página 12).
2. Conecte el adaptador de alimentación a una toma eléctrica.

Al utilizar el dispositivo por primera vez, deje el adaptador de alimentación conectado durante unas 4 horas por lo menos para que la batería incorporada pueda cargarse totalmente. Una vez cargada la batería, podrá emplear su SilverCrest LT 910 sin el adaptador de alimentación e independiente de la red eléctrica. En la esquina superior derecha de la pantalla aparece temporalmente un icono de batería. Este icono indica la capacidad restante de la batería. Cuando la batería esté casi descargada, conecte el dispositivo a la red eléctrica con el adaptador de alimentación para recargar la batería.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

El lector de tarjetas admite tarjetas de memoria SD, SDHC y MMC hasta 32 GB de capacidad.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el lector para tarjetas (3) del dispositivo (véase página 11) hasta que note una ligera resistencia. La tarjeta de memoria se deja insertar cuando sus contactos metálicos queden orientados hacia el panel anterior del marco fotográfico.
2. Para extraer la tarjeta, presione suavemente en la tarjeta insertada. La tarjeta sobresaldrá un poco, de forma que podrá coger y extraerla.

Es posible insertar o extraer la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté encendido.

Mando a distancia

Para una ilustración del mando a distancia, consulte la portada desplegable de este Manual del usuario. Despliegue la portada y lea las descripciones siguientes. De esta forma siempre podrá tener a la vista la figura para obtener una mejor idea sobre la ubicación y la función de cada uno de los botones.

(19)	Botón *MUTE* Pulse este botón para cortar el sonido. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción del sonido.
(20)	Botón *INFO* Pulse este botón para mostrar información sobre la fuente de señal actualmente seleccionada.
(21)	Botón *TV / RADIO* Durante la recepción de programas de televisión digital: pulse este botón para alternar entre la recepción de emisoras de televisión o de radio digitales.
(22)	Botón de encendido ⏻ Actúe este interruptor para encender el dispositivo o ponerlo en reposo.
(23)	Botón *LANG I-II* Durante la recepción de programas de televisión: pulse este botón y

	luego los botones ▲ o ▼ para alternar entre los diferentes idiomas de audio (si el programa se emite en varios idiomas). O pulse los botones de dirección ◀ o ▶ para alternar entre el canal de audio izquierdo o derecho o sonido estereofónico. Algunos programas se emiten con información especial en alguno de los canales de audio.
(24)	Botón *RECORD* Durante la recepción de programas de televisión: pulse este botón para iniciar la grabación inmediata del programa actual. Para detener la grabación, pulse este botón de nuevo y confirme la pregunta de seguridad que aparece.
(25)	Botones de dirección / *OK* Navegación en los menús: Pulse estos botones para seleccionar y confirmar una opción de los menús en pantalla. Durante la recepción de programas de televisión: Pulse los botones *CH+* o *CH-* para cambiar al canal siguiente o anterior. Pulse los botones ◀ - y ◀ + para ajustar el volumen sonoro.
(26)	Botón de reproducción *PLAY* Pulse este botón para iniciar la reproducción de archivos de vídeo, foto o música.
(27)	Botón *STOP* Pulse este botón para detener la reproducción de archivos de vídeo, foto o música o para detener la grabación del programa de televisión actual.
(28)	Botón *REW* Pulse este botón durante la reproducción de un archivo de vídeo o de música para rebobinar.
(29)	Botón *FWD* Pulse este botón durante la reproducción de un archivo de vídeo o de música para avanzar rápidamente.
(30)	Botón *PREV:* Pulse este botón durante la reproducción de un archivo de vídeo, de imagen o de música para pasar al archivo anterior. Botón *NEXT*: Pulse este botón durante la reproducción de un archivo de vídeo, de imagen o de música para pasar al archivo siguiente.

(31)	Botones *ZOOM IN* / *ZOOM OUT* Durante la reproducción fotográfica: Pulse el botón *ZOOM IN* varias veces para ampliar la foto actual. Con la vista ampliada, pulse los botones de dirección (25) para desplazar la sección ampliada de la imagen. Pulse el botón *ZOOM OUT* varias veces para reducir la foto actual. Los factores de ampliación disponibles son 2x, 3x y 4x y los de reducción son 1/2x, 1/3x y 1/4x. Durante la reproducción de vídeos y de música: Pulse el botón *ZOOM IN* varias veces para repetir el archivo actual, para repetir todos los archivos contenidos en la carpeta actual, para repetir todos los archivos contenidos en la carpeta actual en orden aleatorio o para desactivar la repetición.
(32)	Botones numéricos Durante la recepción de programas de televisión: seleccione el canal deseado directamente, escribiendo el número de canal.
(33)	Botón *EPG* Durante la recepción de programas de televisión digital: pulse este botón para abrir la guía electrónica de programas (EPG)
(34)	Botón *EXIT* Durante la recepción de programas de televisión digital: pulse este botón para pasar al último canal sintonizado. Mientras se muestre un menú en pantalla: pulse este botón para subir un nivel de menú hacia arriba o para salir completamente del menú en pantalla.
(35)	Botón *MENU* Pulse este botón para abrir el menú principal del marco fotográfico. Aquí podrá alternar entre los modos operativos Televisión digital (DTV DVB-T), Reproducción de vídeos (MPEG), Reproducción de fotos (PHOTO), Reproductor de música MP3 (MP3), los juegos incorporados (icono de una consola de juegos) y el menú de configuración (icono de una rueda dentada).

Encender y apagar el dispositivo

Encendido

Para encender el LT 910, o bien mantenga pulsado durante 3 segundos el botón de encendido/apagado *POWER* (12) del panel de control del equipo o bien pulse el botón *POWER* (22) del mando a distancia. Una vez encendido el dispositivo, aparecerá el menú principal.

Apagado

Para apagar el LT 910, o bien mantenga pulsado durante 1 segundo el botón de encendido/apagado *POWER* (12) del panel de control del equipo o bien pulse el botón *POWER* (22) del mando a distancia. El LT 910 pasará al modo de reposo y la pantalla se apagará.

	El botón de encendido/en reposo no desconecta el equipo de la alimentación eléctrica. El equipo sigue consumiendo energía en modo de reposo. Para desconectar completamente el equipo de la red eléctrica, desconecte el adaptador de alimentación de la toma eléctrica.

Seleccionar el idioma

Al encender el equipo por primera vez, todos los mensajes en pantalla aparecerán en inglés. Para personalizar el idioma para los menús en pantalla, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse el botón *MENU* (35) para mostrar el menú principal de selección del modo operativo.
2. Pulse los botones de dirección (25) del mando y seleccione la opción (ajustes del sistema).
3. Pulse los botones de dirección (25) del mando, seleccione la opción Configuration (Configuración), Display setting (Ajustes visual.), Language (Idioma) y luego seleccione el idioma deseado de la lista.

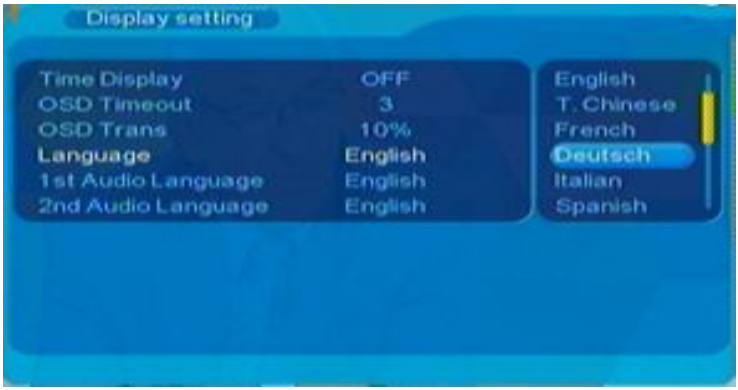

4. Pulse el botón *OK* (25) para confirmar la selección.

Navegación en los menús

Todos los menús del SilverCrest LT 910 se pueden controlar fácilmente de la manera siguiente:

- Pulse los botones de dirección (25) para desplazar el cursor hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.
- Pulse el botón *OK* (25) para confirmar una opción o abrir un submenú.
- Pulse el botón *EXIT* (34) para subir un nivel de menú hacia arriba o para salir completamente del menú en pantalla.

Seleccionar el modo operativo

Su LT 910 ofrece 5 modos operativos diferentes. Puede emplearlo como televisor digital, reproductor de vídeos, marco fotográfico digital, reproductor de MP3 o consola para juegos. Podrá seleccionar el modo operativo deseado fácilmente desde el menú principal.

1. Pulse el botón *MENU* (35) para mostrar el menú principal de selección del modo operativo.

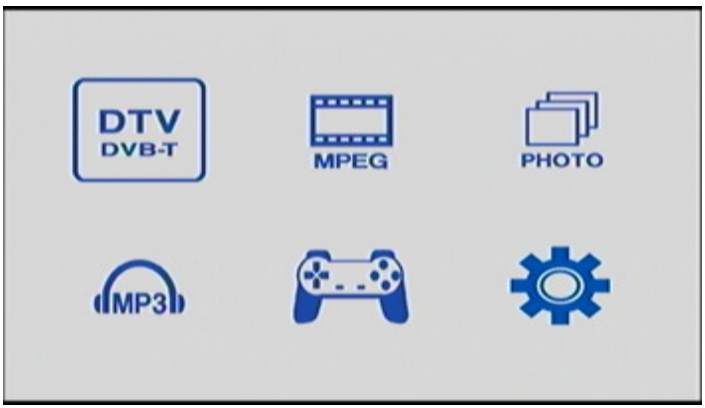

2. Pulse los botones de dirección (25) del mando a distancia y seleccione el modo operativo deseado.
3. Pulse el botón *OK* (25) del mando a distancia para confirmar. El dispositivo cambiará al modo operativo seleccionado.

Los iconos del menú principal corresponden a los modos operativos o a las funciones siguientes:

Icono	Modo operativo o función
	Recepción de televisión o radio digital
	Reproductor de archivos de vídeo digitales
	Reproductor de archivos fotográficos digitales
	Reproductor de archivos de música digitales
	Juegos
	Menú de configuración

Modo operativo “DTV DVB-T” (recepción TDT)

El sintonizador de televisión incorporado le permite ver programas de televisión digital (TDT). Además, el modo “DTV DVB-T” también incluye una modalidad para la recepción de emisoras de radiodifusión digital. Para ello, conecte la antena de varilla o la antena externa a la toma para antena (véase página 15, elemento 4) ubicada en el panel superior del LT 910. Al utilizar el dispositivo por primera vez, es necesario programar las cadenas televisivas o efectuar una búsqueda automática de canales.

1. Abra el menú principal. Para ello, pulse el botón *MENU* (35).
2. En el menú principal, pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la opción DTV y luego pulse *OK* (25).

   Al encender el dispositivo por primera vez, todavía no podrá ver la televisión dado que aún no han sido buscadas las emisoras de TV de su localidad. Aparecerá el mensaje “Buscar canales”. En este caso, pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la opción “Sí” y luego pulse *OK* (25).

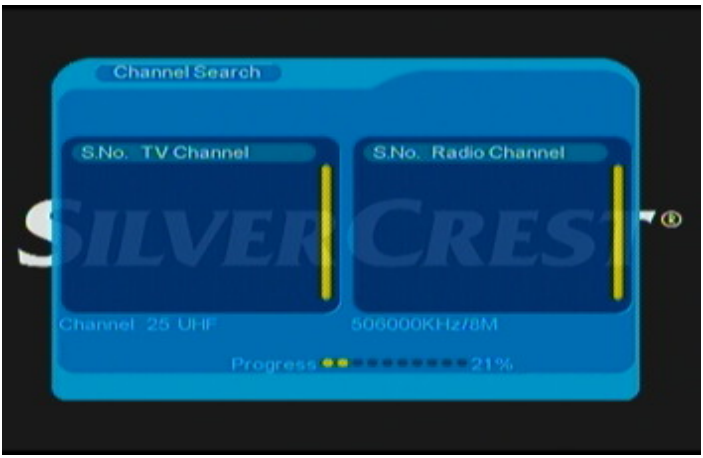

La búsqueda de canales puede tardar varios minutos. Podrá observar el progreso en la barra de progreso.

Puede cancelar el procedimiento anterior en cualquier momento pulsando EXIT (34).

Si después de efectuar la búsqueda de canales no apareciera almacenado ningún canal, o bien ha conectado la antena de varilla o la antena externa de manera incorrecta o bien Usted se encuentra en un lugar de mala cobertura. Verifique los conectores y desplace el dispositivo a otro lugar, si fuera necesario. También puede intentar efectuar la búsqueda de canales al exterior (los edificios y muros de hormigón atenúan las señales).

En caso de que ya había efectuado una búsqueda de canales anteriormente y ya se habían encontrado y almacenado algunos canales, el dispositivo automáticamente pasará al modo de recepción televisiva en este momento. En tal caso, se sintonizará la última cadena vista.

- Pulse los botones *CH+* o *CH-* (25) para cambiar al canal siguiente o anterior.
- Pulse los botones ◄- y ◄+ (25) para ajustar el volumen sonoro.

Si en su localidad han sido añadidas nuevas emisoras o si se ha desplazado a otro lugar, podrá iniciar la búsqueda de canales manualmente. Véase la página 46 – Menú Buscar canales.

Selección rápida de canales

Durante la recepción TDT, pulse el botón *OK* (25) para mostrar la lista de canales de televisión. Aquí podrá seleccionar el canal deseado con los botones ▼ o ▲ (25). A continuación, pulse el botón *OK* (25) para cambiar al canal seleccionado. Para ocultar la lista de canales, pulse el botón *EXIT* (34).

Seleccionar un canal favorito

Durante la recepción TDT, pulse el botón *PLAY* (26) para mostrar una lista con los canales favoritos. Aquí podrá seleccionar el canal deseado con los botones ▼ o ▲ (25). A continuación, pulse el botón *OK* (25) para cambiar al canal seleccionado.

Deberá definir por lo menos un canal como favorito. Para más información, véase la página 30 - Definir un canal digital como favorito.

Funciones especiales para el programa actual

Durante la recepción TDT, pulse el botón *INFO* (20) para mostrar una lista con las funciones especiales disponibles para el programa actual. Luego podrá pulsar los botones de dirección y el botón OK (25) para seleccionar la función especial deseada (véase a continuación):

Subtítulos

1. Pulse los botones de dirección ◀ o ▶ (25) para seleccionar una de las opciones “DESACT.”, “Subtítulos” y “Subtít. teletexto”.
2. Luego pulse los botones de dirección ▼ o ▲ (25) para seleccionar los subtítulos deseados de la lista.
3. Pulse el botón *OK* (25) para confirmar. El menú se cerrará y regresará al programa de televisión.

Guía programas

1. Seleccione la opción “Guía programas” para abrir la guía electrónica de programas (EPG).

   Podrá abrirla para obtener información detallada sobre el programa que está viendo actualmente o sobre programas futuros y para comprobar si hay cambios en la programación prevista. Véase la página 28 - Guía electrónica de programas (EPG).
2. Cuando haya terminado, pulse *EPG* (34) para cerrar la guía electrónica de programas.

Teletexto

1. Pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar el Teletexto deseado y pulse *OK* (25) para confirmar.
2. Pulse el botón *OK* (25) para confirmar. Aparecerá la página principal (Índice) del Teletexto.

No todos los canales digitales emiten Teletexto. Es posible que no pueda efectuar ninguna selección para el canal actual.

3. Pulse el botón *EXIT* (34) para cerrar el Teletexto.

Multiaudio

La opción “Multiaudio” sirve para alternar directamente entre las diferentes pistas de audio (p.ej. la película en el idioma original y la traducida). Dado que no todos los programas se emiten con varias pistas de audio o en varios idiomas, le recomendamos que primero compruebe en su revista de televisión si hay varios disponibles.

1. Pulse los botones de dirección ◀ o ▶ (25) para alternar entre las opciones “Estéreo”, “Derecha” e “Izquierda”.
2. Luego pulse los botones de dirección ▼ o ▲ (25) para seleccionar la pista de audio deseada de la lista.
3. Pulse el botón *OK* (25) para confirmar. El menú se cerrará y regresará al programa de televisión.

Info. programa

Utilice esta función para mostrar información detallada sobre el canal actual.

En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecen el número y el nombre del canal. Al lado, a la derecha, pueden aparecer diferentes iconos indicando si el canal emite Teletexto, si ha sido definido como favorito, etc.

Debajo aparece información sobre la estación emisora, como su nombre, frecuencia, etc.

Abajo en la ventana principal aparecen los horarios de emisión del programa actual y consecutivo junto con sus nombres.

Abajo en pantalla se muestran el nivel y la calidad de recepción de la señal.

Pulse el botón *EXIT* (34) para ocultar la información sobre el programa.

Guía electrónica de programas (EPG)

La televisión digital ofrece muchas ventajas si se compara con la tradicional televisión analógica: no sólo la calidad de la imagen y del sonido resultan mejores, sino que existe muchísima información adicional que se puede transmitir por el mismo canal. Entre ella se encuentra la guía electrónica de programas (EPG). Podrá abrirla para obtener información detallada sobre el programa que está viendo actualmente o sobre programas futuros y para comprobar si hay cambios en la programación prevista.

Para abrir la guía electrónica de programas:

1. Pulse el botón *EPG* (33).

   La guía electrónica de programas aparecerá en la vista de calendario diario.

En la lista de la izquierda aparecerán todos los canales digitales almacenados. En el panel de la derecha aparecerá el calendario de la programación para hoy. En la barra de títulos del panel derecho también se muestran la fecha y hora actuales y el día de la semana. Los diferentes programas aparecen en una lista cronológica. A la izquierda se muestran los horarios de emisión estimados. A la derecha aparece el título del programa.

No todos los canales digitales emiten información sobre su programación.

Visualizar información detallada sobre un programa

Parecido a una revista de televisión, la guía electrónica de programas sirve para leer una descripción breve sobre un programa (p.ej. el argumento de una película). Siga estos pasos:

1. Pulse *EPG* (33) para abrir la guía electrónica de programas.
2. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar el canal para el cual desee ver la programación.
3. Pulse las teclas de dirección ◀ o ▶ (25) para pasar a la lista de programas.
4. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar el programa sobre el cual desee obtener más información y pulse el botón *OK* (25) para mostrarla.

   Se mostrarán el calendario de programación, el idioma, la clasificación y una descripción breve sobre el programa en cuestión (si disponible).

5. Pulse las teclas de dirección ▼ o ▲ (25) del mando a distancia para desplazarse hacia abajo en la descripción y poder leer más.
6. Cuando haya terminado, pulse el botón *EXIT* (34) y luego la tecla de dirección ◀ o ▶ (25) para regresar a la lista de canales. Repita los pasos 2 a 5 si desea obtener más información acerca de otro programa. O pulse *EXIT* (34) para cerrar la guía electrónica de programas.

Calendario semanal

Si fuera necesario, también podrá ver la programación prevista para los próximos días. La guía electrónica de programas incluye un calendario semanal que también permite ver los detalles sobre los programas.

1. Pulse *EPG* (33) para abrir la guía electrónica de programas.
2. Pulse el botón *PREV* o *NEXT* (30) para mostrar el calendario semanal.
3. Pulse los botones *FWD* (29) o *REW* (28) para pasar al día siguiente o anterior.
4. Siga como descrito en la sección anterior.

Si fuera necesario, pulse el botón PREV o NEXT (30) para regresar al calendario diario de hoy.

Gestionar canales digitales

La lista de los canales digitales es accesible a través del menú de configuración. Para abrirlo, seleccione la opción del menú principal. Aquí podrá cambiar el orden de los canales, borrar canales o definirlos como canales favoritos.

Definir un canal digital como favorito

Su televisor le permite cambiar entre los canales favoritos fácilmente desde la lista de favoritos. Todos los demás canales que hayan sido encontrados durante la búsqueda de canales y que no hayan sido definidos como favoritos, no aparecerán en la lista de favoritos.

1. Abra el menú de configuración. Para ello, pulse el botón *MENU* (35) del mando a distancia, luego las teclas de dirección (25) para seleccionar el icono y finalmente pulse el botón *OK* (25).
2. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar la opción “Gestor de canales” y pulse *OK* para abrir el submenú “Gestor de canales”.
3. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar la opción “Organizar canales” y pulse *OK* para abrir el gestor de canales.
4. Pulse ▼ o ▲ (25) del mando a distancia para seleccionar el canal deseado.
5. Pulse el botón numérico 1 (32) para marcar el canal actual como favorito. En la lista de canales aparecerá el icono de un corazón debajo de la opción “Favor.”.

Puede cancelar el procedimiento anterior en cualquier momento pulsando EXIT (34).

Para eliminar un canal de la lista de favoritos, repita los pasos anteriores.

6. Cuando haya terminado, pulse varias veces el botón *EXIT* (34) hasta que sólo quede visible el menú principal. Si lo desea, desde aquí podrá pasar a la recepción televisiva y pulsar el botón *PLAY* (26) para abrir la lista de favoritos que contiene todos sus canales favoritos.

Mover canales digitales

Si un canal aparece en una posición no deseada en la lista de canales, puede moverlo.

1. Abra el menú de configuración. Para ello, pulse el botón *MENU* (35) del mando a distancia, luego las teclas de dirección (25) para seleccionar el icono y finalmente pulse el botón *OK* (25).
2. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar la opción “Gestor de canales” y pulse *OK* (25) para abrir el submenú “Gestor de canales”.

3. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar la opción “Organizar canales” y pulse *OK* para abrir el gestor de canales.
4. Pulse ▼ o ▲ (25) del mando a distancia para seleccionar el canal deseado.
5. Pulse el botón numérico 2 (32) para marcar el canal actual para ser movido. En la lista de canales aparecerá el icono de una flecha debajo de la opción “Mover”.
6. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para mover la marca resaltada hasta la memoria del canal hacia donde desee mover el canal y pulse *OK* (25) para desplazarlo a la nueva posición. Todos los canales restantes también se moverán una posición.

Puede cancelar el procedimiento anterior en cualquier momento pulsando EXIT (34).

Borrar canales digitales

Es posible borrar cualquier canal no deseado de la lista de canales. Siga estos pasos:

1. Abra el menú de configuración. Para ello, pulse el botón *MENU* (35) del mando a distancia, luego las teclas de dirección (25) para seleccionar el icono y finalmente pulse el botón *OK* (25).
2. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar la opción “Gestor de canales” y pulse *OK* (25) para abrir el submenú “Gestor de canales”.
3. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar la opción “Organizar canales” y pulse *OK* para abrir el gestor de canales.
4. Pulse ▼ o ▲ (25) del mando a distancia para seleccionar el canal deseado.
5. Pulse el botón numérico 3 (32) para marcar el canal actual para ser borrado. En la lista de canales aparecerá el icono de una cruz debajo de la opción “elim..”.
6. Repita los pasos 4 y 5 para todos los canales que desee eliminar de la lista.
7. Luego pulse el botón *EXIT* (34) y confirme el mensaje de seguridad que aparece para eliminar los canales marcados de la lista de canales.

Puede cancelar el procedimiento anterior en cualquier momento (excepto en el paso 7) pulsando EXIT (34).

En cuanto se haya borrado un canal, no podrá verlo más. Para poder ver este canal nuevamente, tendrá que volver a efectuar una búsqueda de canales. Véase la página 46 – Menú Buscar canales.

Ajustes avanzados para canales digitales

La televisión digital ofrece muchas ventajas si se compara con la tradicional televisión analógica: no sólo la calidad de la imagen y del sonido resultan mejores, sino que existe muchísima información adicional que se puede transmitir por el mismo canal. Ello comprende emisiones en varios idiomas así como subtítulos multilingües (seguramente ya conozca alguna de estas funciones de los reproductores de DVD).

Ajustar el idioma de audio

Algunos programas de televisión se emiten en varios idiomas. Si ajusta un idioma de audio predeterminado, no tendrá que seleccionarlo cada vez de nuevo. Si el idioma ajustado con esta función no se emite, se utilizará el idioma predeterminado del programa en cuestión.

1. Abra el menú de las funciones especiales para la televisión digital. Para ello, pulse el botón *INFO* (20) del mando a distancia, pulse los botones ▼ o ▲ (25) para desplazarse hasta la cuarta opción “Multiaudio” y luego pulse el botón *OK* (25).
2. Pulse el botón ▼ o ▲ (25) para seleccionar el idioma de audio deseado y pulse *OK* (25) para confirmar.

Ajustar el idioma de los subtítulos

Algunos programas de televisión se emiten con subtítulos en varios idiomas. Si ajusta un idioma predeterminado para los subtítulos, no tendrá que seleccionarlo cada vez de nuevo. Si el idioma ajustado con esta función no se emite, se utilizará el idioma predeterminado del programa en cuestión.

1. Abra el menú de las funciones especiales para la televisión digital. Para ello, pulse el botón *INFO* (20) del mando a distancia, pulse los botones ▼ o ▲ (25) para desplazarse hasta la primera opción “Subtítulos” y luego pulse el botón *OK* (25).
2. Pulse los botones de dirección ◀ o ▶ (25) para seleccionar una de las opciones “DESACT.”, “Subtítulos” y “Subtít. teletexto”.

3. Luego pulse los botones de dirección ▼ o ▲ (25) para seleccionar los subtítulos deseados de la lista.
4. Pulse el botón *OK* (25) para confirmar. El menú se cerrará y regresará al programa de televisión.

Sintonizar emisoras de radiodifusión digital

Por la banda de frecuencias TDT no sólo se transmiten las emisoras de televisión sino también de radiodifusión digital. De esta manera podrá emplear su LT 910 para sintonizar emisoras de radiodifusión con calidad digital.

Para sintonizar emisoras de radiodifusión digital:

1. Abra el menú principal. Para ello, pulse el botón *MENU* (35).
2. En el menú principal, pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la opción DTV y luego pulse *OK* (25).
3. Pulse el botón *TV/RADIO* (21) para cambiar a la sintonía de emisoras de radiodifusión digital.

   Si ya ha efectuado una búsqueda de canales digitales de televisión y en su localidad se emiten canales de radiodifusión digital, en este momento ya debería estar sintonizando la primera emisora. Durante la recepción de emisoras de radio, en pantalla aparecerá el logotipo de SilverCrest.

Para evitar que el logotipo a la larga se quede "grabado" en la pantalla o si desea ahorrar batería mientras el dispositivo no esté conectado a la red eléctrica, le recomendamos que apague la pantalla tras unos segundos. Este ajuste se puede efectuar en el menú de configuración. Véase la página 47 – Menú de configuración

3. Para seleccionar una emisora diferente, pulse los botones *CH+*/*CH-* (25) del mando a distancia.
4. Pulse el botón *TV/RADIO* (21) para volver a la recepción TDT.

Al cambiar a la recepción de radio o al pasar de una estación de radio digital a otra, aparecerá un pequeño icono con un receptor de radio junto con el número de canal, su nombre y una breve descripción sobre el programa actual y siguiente (si disponible).

Gestionar emisoras de radiodifusión digital

Al igual que con la recepción de canales de TDT, existe una lista de canales editable. Ésta permite definir canales favoritos así como eliminar o mover canales. El procedimiento es el mismo que para gestionar los canales de televisión digital. Véase la página 29 – Gestionar canales digitales.

Selección rápida de canales

Durante la recepción de radio digital, pulse el botón *OK* (25) para mostrar la lista de emisoras de radio. Aquí podrá seleccionar el canal deseado con los botones ▼ o ▲ (25). A continuación, pulse el botón *OK* (25) para cambiar al canal seleccionado.

Seleccionar un canal favorito

1. Durante la recepción de radio digital, pulse el botón *PLAY* (26) para mostrar una lista con las estaciones favoritas.
2. Pulse el botón ▼ o ▲ (25) para seleccionar el canal deseado y pulse *OK* (25) para sintonizarlo.
3. Pulse el botón *EXIT* (34) para ocultar la lista de favoritos.

Deberá definir por lo menos un canal como favorito. El procedimiento para emisoras de radio es idéntico al que se efectúa para las cadenas de televisión. Para más información, véase la página 30 - Definir un canal digital como favorito.

Modo operativo “MPEG” (reproducción de vídeos)

El SilverCrest LT 910 permite reproducir los programas de televisión grabados pero también otros archivos de vídeo MPEG-1 y MPEG-2 compatibles. Para ello, tendrá que copiar los archivos de vídeo deseados en una carpeta de su tarjeta de memoria SD (opcional). También podrá emplear la tarjeta de memoria SD de su videocámara digital o cámara de fotos digital con función de grabación de vídeos, siempre que este dispositivo guarde los archivos en un formato compatible.

1. Abra el menú principal. Para ello, pulse el botón *MENU* (35).
2. En el menú principal, pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la opción y luego pulse *OK* (25).
3. Pulse los botones de dirección y el botón *OK* (25) para explorar la carpeta que contiene los archivos de vídeo deseados.
4. Pulse las teclas de dirección (25) para resaltar el archivo de vídeo que desee reproducir y pulse *OK* (25) para confirmar.

   Durante unos instantes aparecerá una ventana con el nombre del archivo de vídeo y la reproducción se iniciará.

Por defecto, todos los archivos de vídeo contenidos en la carpeta se reproducirán en bucle. La reproducción se iniciará secuencialmente desde el archivo actual hasta el último archivo contenido en la carpeta. Después, la reproducción continuará a partir del primer archivo de la carpeta, y todos los demás archivos se reproducirán uno tras otro. Este proceso continuará en bucle. Aquí podrá escoger una de las opciones siguientes:

Detención temporal de la reproducción

Puede detener la reproducción temporalmente (para atender una llamada de teléfono, por ejemplo) y luego continuarla desde la misma posición.

1. Durante la reproducción, pulse el botón *OK* (25) del mando a distancia para pausar la reproducción.
2. Pulse el botón *OK* (25) del mando a distancia para reanudarla.

Detener la reproducción

- Pulse el botón *STOP* (27) para detener la reproducción y regresar a la vista de carpetas.

Avance y retroceso rápidos

- Pulse el botón *REW* (28) durante la reproducción para un rebobinado rápido. Con cada pulsación del botón, la velocidad de reproducción cambiará como sigue: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Pulse el botón *FWD* (29) durante la reproducción para un avance rápido. Con cada pulsación del botón, la velocidad de reproducción cambiará como sigue: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Si durante el rebobinado se alcanza el principio de la pista actual, la reproducción se iniciará normalmente desde el comienzo.

Durante el rebobinado o avance rápidos, el sonido queda cortado.

Título anterior/siguiente

1. Durante la reproducción, pulse el botón *PREV* (30) del mando a distancia para pasar al título anterior.
2. Durante la reproducción, pulse el botón *NEXT* (30) del mando a distancia para pasar al título siguiente.

Mostrar información

- Pulse el botón *INFO* (20) para visualizar durante unos instantes una barra de progreso así como la posición actual y el tiempo total de reproducción.

Funciones de repetición

El LT 910 ofrece una serie de funciones avanzadas de repetición que le permiten repetir un título o el contenido de una carpeta.

- Durante la reproducción, pulse el botón *ZOOM IN* (31) varias veces para seleccionar el modo de repetición:

  Repetición de carpeta → Repetición aleatoria → Repetición apagada → Repetición del archivo actual

Repetir carpeta	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.carpeta”. Se repetirá el contenido de la carpeta actual, empezando por el archivo actual.
Repetición aleatoria en bucle	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.aleatoria”. Los archivos contenidos en la carpeta actual se reproducirán en orden aleatorio.
Repetición desactivada	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.desact.”. El archivo actual se reproducirá hasta el final. A continuación regresará a la vista de carpetas.
Repetir archivo actual	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.actual”. El archivo actual se reproducirá repetidamente.

Modo operativo “PHOTO” (reproducción fotográfica)

El SilverCrest LT 910 le permite reproducir fotos digitales como las que se capturan con una cámara digital. Para ello, tendrá que copiar los archivos fotográficos deseados en una carpeta de su tarjeta de memoria SD (opcional). También podrá emplear la tarjeta de memoria SD de su cámara de fotos digital o videocámara digital o con función de captura de fotos, siempre que este dispositivo guarde los archivos en un formato compatible.

1. Abra el menú principal. Para ello, pulse el botón *MENU* (35).
2. En el menú principal, pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la opción y luego pulse *OK* (25).
3. Pulse los botones de dirección y el botón *OK* (25) para explorar la carpeta que contiene los archivos fotográficos deseados.

   Aparecerá una vista de miniaturas de todas las fotos guardadas en la carpeta actual.
4. Pulse las teclas de dirección (25) para resaltar el archivo fotográfico que desee reproducir y pulse *OK* (25) para confirmar.

   Se reproducirán el archivo seleccionado y todas las demás imágenes contenidas en la carpeta actual.

Por defecto, todos los archivos contenidos en la carpeta se reproducirán en bucle. La reproducción se iniciará secuencialmente desde el archivo actual hasta el último archivo contenido en la carpeta. Después, la reproducción continuará a partir del primer archivo de la carpeta, y todos los demás archivos se reproducirán uno tras otro. Este proceso continuará en bucle. Aquí podrá escoger una de las opciones siguientes:

Detención temporal de la reproducción

Puede detener la reproducción temporalmente (para atender una llamada de teléfono, por ejemplo) y luego continuarla desde la misma posición.

1. Durante la reproducción, pulse el botón *OK* (25) del mando a distancia para pausar la reproducción.
2. Pulse el botón *OK* (25) del mando a distancia para reanudarla.

Detener la reproducción

1. Pulse el botón *STOP* (27) para detener la reproducción y regresar a la vista de miniaturas.

Foto anterior/siguiente

1. Durante la reproducción, pulse el botón *PREV* (30) del mando a distancia para pasar a la foto anterior.
2. Durante la reproducción, pulse el botón *NEXT* (30) del mando a distancia para pasar a la foto siguiente.

Mostrar información

1. Pulse el botón *INFO* (20) para mostrar el nombre, tipo de archivo y tamaño del archivo de imagen.
2. Pulse nuevamente *INFO* (20) para ocultar la información.

Rotar y voltear imágenes

1. Durante la reproducción fotográfica, pulse ◀ o ▶ (25) para girar la imagen. Pulse ▲ o ▼ (25) para voltear la imagen horizontal o verticalmente.
2. Pulse *STOP* (27) para detener la reproducción y regresar a la vista de miniaturas.

Zoom

La característica 'Zoom' permite ampliar la imagen y mover la sección ampliada.

1. Durante la reproducción, pulse *ZOOM IN* o *ZOOM OUT* (31) varias veces para seleccionar el factor de ampliación deseado: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3, 1/4, 1x.
2. Para visualizar una parte diferente de la imagen ampliada, pulse los botones de dirección (25) para seleccionar la dirección en la que desee desplazarse.
3. Pulse de nuevo el botón *EXIT* (34) y luego pulse *PLAY* (26) para reanudar la reproducción fotográfica.

Activar la transición entre las imágenes

Puede activar el efecto de transición entre las imágenes de una presentación de diapositivas. Si el efecto de transición está activado, las imágenes aparecerán siempre desde arriba hacia abajo. Véase la página 47 – Menú de configuración

Modo operativo “MP3” (reproducción de música)

El SilverCrest LT 910 le permite reproducir archivos MP3 como los que puede grabar en su ordenador. Para ello, tendrá que copiar los archivos de música deseados en una carpeta de su tarjeta de memoria SD (opcional).

1. Abra el menú principal. Para ello, pulse el botón *MENU* (35).
2. En el menú principal, pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la opción y luego pulse *OK* (25).
3. Pulse los botones de dirección y el botón *OK* (25) para explorar la carpeta que contiene los archivos de música deseados.

   Aparecerá una lista de todos los archivos de música guardados en la carpeta actual.
4. Pulse las teclas de dirección (25) para resaltar el archivo de música que desee reproducir y pulse *OK* (25) para confirmar.

   Se reproducirán el archivo seleccionado y todos los demás archivos de música contenidos en la carpeta actual.

Durante la reproducción se mostrará información detallada sobre la canción actual: arriba aparecerán el número del título actual grabado en la tarjeta SD, el nombre del archivo MP3 y el tiempo de reproducción total. Debajo aparece una barra de progreso con la posición actual de la reproducción dentro de la canción. Seguidamente aparece información sobre el intérprete, el álbum, el nombre del álbum y el género musical. Abajo en pantalla aparecen la canción anterior y siguiente con sus nombres de archivo correspondientes.

Por defecto, todos los archivos contenidos en la carpeta se reproducirán en bucle. La reproducción se iniciará secuencialmente desde el archivo actual hasta el último archivo contenido en la carpeta. Después, la reproducción continuará a partir del primer archivo de la carpeta, y todos los demás archivos se reproducirán uno tras otro. Este proceso continuará en bucle. Aquí podrá escoger una de las opciones siguientes:

Control del volumen

1. Pulse los botones ◄- y ◄+ (25) para ajustar el volumen sonoro.

Detención temporal de la reproducción

Puede detener la reproducción temporalmente (para atender a una llamada de teléfono, por ejemplo) y luego continuarla desde la misma posición.

1. Durante la reproducción, pulse el botón *OK* (25) del mando a distancia para pausar la reproducción.
2. Pulse el botón *OK* (25) del mando a distancia para reanudarla.

Detener la reproducción

- Pulse el botón *STOP* (27) para detener la reproducción y regresar a la vista de carpetas.

Avance y retroceso rápidos

- Pulse el botón *REW* (28) durante la reproducción para un rebobinado rápido. Con cada pulsación del botón, la velocidad de reproducción cambiará como sigue: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Pulse el botón *FWD* (29) durante la reproducción para un avance rápido. Con cada pulsación del botón, la velocidad de reproducción cambiará como sigue: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Si durante el rebobinado se alcanza el principio de la pista actual, la reproducción se iniciará normalmente desde el comienzo.

Durante el rebobinado o avance rápidos, el sonido queda cortado.

También puede pulsar los botones ▲ o ▼ (25) para obtener un avance o rebobinado rápidos.

Canción anterior/siguiente

1. Durante la reproducción, pulse el botón *PREV* (30) del mando a distancia para pasar a la canción anterior.
2. Durante la reproducción, pulse el botón *NEXT* (30) del mando a distancia para pasar a la canción siguiente.

Funciones de repetición

El LT 910 ofrece una serie de funciones avanzadas de repetición que le permiten repetir una canción o el contenido de una carpeta.

- Durante la reproducción, pulse el botón *ZOOM IN* (31) varias veces para seleccionar el modo de repetición:

  Repetición de carpeta → Repetición aleatoria → Repetición apagada → Repetición del archivo actual

Repetir carpeta	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.carpeta”. Se repetirá el contenido de la carpeta actual, empezando por el archivo actual.
Repetición aleatoria en bucle	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.aleatoria”. Los archivos contenidos en la carpeta actual se reproducirán en orden aleatorio.
Repetición desactivada	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.desact.”. El archivo actual se reproducirá hasta el final. A continuación regresará a la vista de carpetas.
Repetir archivo actual	Durante unos segundos aparecerá la indicación “Rep.actual”. El archivo actual se reproducirá repetidamente.

Apagar la pantalla

Por defecto, durante la reproducción musical la información sobre la canción (intérprete, álbum, género etc.) permanece visible. Para evitar que a la larga esta información se quede “grabada” en la pantalla o si desea ahorrar batería mientras el dispositivo no esté conectado a la red eléctrica, le recomendamos que apague la pantalla tras unos segundos. Este ajuste se puede efectuar en el menú de configuración. Véase la página 47 – Menú Configuración.

Modo operativo “Juegos”

Su LT 910 lleva una serie de juegos de ordenador clásicos. Incluso le permite descargar más juegos de Internet y copiarlos en una tarjeta de memoria SD (opcional).

1. Abra el menú principal. Para ello, pulse el botón *MENU* (35).
2. En el menú principal, pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la opción y luego pulse *OK* (25).
3. Pulse los botones de dirección y el botón *OK* (25) para explorar a la carpeta “Juegos nativos”.
4. Seleccione uno de los juegos Box Man, Tetris o HitRat y pulse el botón *OK* (25) para ejecutarlo.

A través del submenú “Juegos nativos32” puede jugar a más juegos. Para ello, visite la página Web www.native32.com y descárguese el juego deseado en una tarjeta SD (opcional). Después de insertar la tarjeta SD en su SilverCrest LT 910, el juego aparecerá en este submenú. Nótese que la página Web mencionada sólo está disponible en inglés y en chino.

Menú de configuración

En el menú de configuración puede efectuar una serie de ajustes para personalizar el LT 910 según los requisitos técnicos y sus preferencias personales. Pulse el botón *MENU* (35) para mostrar el menú principal y seleccione el icono para acceder al menú de configuración. El menú de configuración consiste de seis elementos que le permiten gestionar los canales, buscar canales, editar los ajustes del sistema, actualizar el firmware del dispositivo, restablecer la configuración predeterminada de fábrica y mostrar la versión del firmware actualmente instalado.

Navegar en el menú de configuración

Para abrir o cerrar el menú de configuración, pulse el botón *MENU* (35) del mando a distancia. Pulse ▼ o ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar una función y luego pulse ▶ o ▼ y ▲ (25) en el mando a distancia para seleccionar una opción. Para ajustar el valor deseado, pulse los botones ◀ o ▶ (25) del mando a distancia. Para guardar los ajustes y regresar, pulse de nuevo el botón *EXIT* (34) del mando a distancia.

También puede efectuar ajustes a través de los botones ubicados en el panel lateral del LT 910. Para abrir o cerrar el menú, pulse el botón *MENU* (10) del panel lateral y pulse los botones *VOL+* (7) (derecha), *VOL-* (8) (izquierda), *CH+* (5) (arriba) y CH- (6) (abajo) para navegar en el menú.

Si pulsa el botón *EXIT* (11) para salir del menú, todos los ajustes se guardarán automáticamente.

Menú “Gestor de canales”

El menú “Gestor de canales” le permite gestionar sus cadenas de televisión y de radio digitales, eliminar todos los canales y formatear la tarjeta de memoria SD (opcional).

Organizar canales	Seleccione la opción “Organizar canales” del menú “Gestor de canales”. Aparecerá una lista de canales. La lista de canales contiene 5 columnas. Las dos primeras columnas muestran el número y el nombre del canal. Las columnas 3 a 5 sirven para definir el canal deseado como favorito, moverlo a otra posición y para borrar canales determinados. Véanse también las secciones a partir de la página 29 – Gestionar canales digitales.
Eliminar todo	Este comando sirve para borrar todos los canales de televisión o de radio digitales. Después de seleccionar la opción deseada, confirme el mensaje de seguridad para eliminar todos los canales. Después de borrar todos los canales tendrá que volver a efectuar una búsqueda de canales para poder verlos nuevamente. Véase la página 46 – Menú Buscar canales.
Borrar grabaciones TV	Después de seleccionar este comando aparecerá una lista de archivos. Aquí podrá pulsar varias veces el botón *INFO* (20) para borrar el archivo actual, borrar todos los archivos o reproducir el archivo actual. Para seleccionar el archivo que desee borrar o reproducir, pulse los botones de dirección (25). Pulse el botón *OK* (25) para eliminar o reproducir el archivo seleccionado. A la hora de borrar, tendrá que confirmar el mensaje que aparece. *¡ATENCIÓN! Al eliminar, los archivos se borrarán de forma definitiva y no se podrán recuperar.*

Menú Buscar canales

En el menú “Buscar canales” podrá efectuar una búsqueda de canales para el país seleccionado, una búsqueda manual en una banda de frecuencias específica o una búsqueda automática en toda la banda de frecuencias.

Buscar región	Este comando sirve para buscar en las bandas de frecuencias asignadas a la televisión y radio digitales de un país determinado. Generalmente, la búsqueda regional no tarda tanto como la búsqueda automática, dado que no se exploran todas sino solamente las bandas de frecuencias correspondientes al país en cuestión. Para establecer el país para la búsqueda regional, vaya a “ ” → “Configuración” → “Config. sistema” → “Región”.
Búsqueda manual	Esta opción le permite buscar una estación en un canal manualmente. Seleccione un canal. Luego pulse el botón *OK* (25) para iniciar la búsqueda en la banda de frecuencias actual. Tan pronto como un canal haya sido encontrado, automáticamente regresará al menú “Buscar canales” y el canal encontrado quedará almacenado con el número de canal previamente seleccionado.
Búsqueda automát.	Este comando sirve para ejecutar una búsqueda automática de canales en un rango determinado de frecuencias. Todos los canales hallados en este rango de frecuencias se almacenarán automáticamente. Teclee la frecuencia inicial con los botones numéricos (32) y luego pulse el botón ▼ (25). Teclee la frecuencia final con los botones numéricos (32) y luego pulse el botón ▼ (25). Pulse las teclas de dirección (25) para seleccionar la anchura de banda y pulse *OK* (25) para confirmar. Se iniciará la búsqueda automática de canales dentro del rango de frecuencias definido.

Para efectuar una búsqueda de canales para toda la gama de frecuencias admitidas, especifique las frecuencias siguientes:

Frecuencia de inicio: 174000

Frecuencia de fin: 862000

Ancho de banda: 8

Puede cancelar el procedimiento anterior en cualquier momento pulsando EXIT (34).

Menú Configuración

En el menú “Configuración” se pueden editar los ajustes de visualización y el idioma así como los parámetros para imagen y sonido, su ubicación y la hora.

Ajustes visual.	Mostrar hora	Seleccione ACTIVADO para mostrar la hora actual mientras reciba programas de televisión. Para que la hora aparezca correctamente, tendrá que seleccionar su ubicación (“” → “Configuración” → “Config. sistema” → “Región”) y el huso horario (“” → “Configuración” → “Hora” → “Diferencia GMT”) así como la hora de verano (“” → “Configuración” → “Hora” → “Hora de verano”).
	Tiempo espera OSD	Pulse los botones de dirección (25) para establecer el tiempo durante el cual deben permanecer visibles los mensajes en pantalla (p.ej. el nombre del canal). Seleccione un valor entre 1 y 6 segundos.
	Transparencia OSD	Pulse los botones de dirección (25) para establecer la transparencia para los menús en pantalla. Puede escoger un valor entre 0% (opaco) y 60%.

	Idioma	Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) para seleccionar el idioma deseado para los mensajes en pantalla.
	1er idioma audio	Algunos programas de televisión se emiten en varios idiomas. Si ajusta un idioma de audio predeterminado, no tendrá que seleccionarlo cada vez de nuevo. Si el idioma ajustado con esta función no se emite, se utilizará el idioma predeterminado del programa en cuestión.
	2° idioma audio	Aquí podrá establecer otro idioma de audio preferido.
TV	Modo de pantalla	Elija entre las normas televisivas PAL y NTSC. En América y en Japón se utiliza la norma televisiva NTSC; en la mayoría de países de Europa la norma televisiva PAL.
	Relación de aspecto	Aquí puede configurar la relación de aspecto deseada de la imagen. Puede escoger entre 4:3LB, 4:3PS y 16:9. Hoy en día, la mayoría de los programas de televisión se emiten en formato ancho de 16:9. Por lo tanto, le recomendamos que seleccione esta opción.
	Brillo	Para ajustar el brillo de la imagen. Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) para ajustar un valor entre 0% y 100%.
	Contraste	Para ajustar el contraste de la imagen. Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) para ajustar un valor entre 0% y 100%.
	Tonalidad	Para ajustar la tonalidad de los colores. Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) para ajustar un valor entre -6 y +6.
	Saturación	Para ajustar la saturación del color. Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) para ajustar un valor entre 0 y 12.
Configura-ción del sistema	Ecualizador	El ecualizador permite personalizar el sonido según sus necesidades. Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) para seleccionar la opción deseada.

	Efecto sonido	El efecto de sonido permite personalizar la reverbación según sus necesidades. Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) para seleccionar la opción deseada.
	Visualizar	Si activa esta opción, algunos mensajes en pantalla (p.ej. el logotipo de SilverCrest) permanecerán siempre visibles. A la larga, esto puede provocar que se quede una imagen “grabada” en la pantalla LCD. Además, a la hora de funcionar a batería e independiente de la red eléctrica, la batería se agotaría antes con la pantalla encendida. Por lo tanto, le recomendamos que emplee el ajuste “DESACT.”.
	Transición	Si desactiva esta función, las fotos mostradas en el modo “Foto” aparecerán desde arriba hacia abajo. Puede activar esta función si desea que las imágenes aparezcan con diferentes efectos de transición.
	N°can.lóg (Número de canal lógico)	En la banda de frecuencia digital se asignan los llamados “números lógicos de canal” (del inglés LCN, Logical Channel Number), que representan una especie de canal virtual. De hecho, una estación puede emitir en el canal 32 pero aparecer en la posición 1 en la lista de canales. Esto puede ser útil a la hora de asignar siempre el mismo canal virtual a una cadena de televisión independientemente de la localidad. Esta función se puede activar o desactivar.
	Brillo LCD	Esta opción sirve para ajustar la retroiluminación de la pantalla LCD. Cuando el dispositivo funcione a batería e independiente de la red eléctrica, la batería se agotaría antes con un valor mayor. Por lo tanto, se recomienda que establezca un valor menor. No obstante, tenga en mente que la imagen debería seguir viéndose claramente.

	Región	Pulse los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25) del mando a distancia para seleccionar su ubicación. De esta forma se ajusta la banda de frecuencias correcta en función de su país cuando vaya a efectuar una búsqueda automática de canales.
Hora	Modo temporizador	Aquí puede establecer si desea que la fecha y hora se sincronicen automáticamente con las cadenas de televisión o si desea ajustarlas manualmente.
	Fecha	Esta opción sólo puede ajustarse cuando tenga seleccionada la opción “Manual” para el campo “Modo temporizador”. Pulse la tecla de dirección ▶ (25) para mostrar un calendario y seleccione la fecha actual con los botones de dirección (25) y el botón *OK* (25).
	Hora	Esta opción sólo puede ajustarse cuando tenga seleccionada la opción “Manual” para el campo “Modo temporizador”. Teclee la hora actual con los botones numéricos (32) y luego pulse el botón *OK* (25) para confirmar.
	Diferencia GMT	Esta opción sólo puede ajustarse cuando tenga seleccionada la opción “Automático” para el campo “Modo temporizador”. Dado que las cadenas de televisión emiten la hora en formato de hora universal (UTC o GMT), tendrá que ajustar la diferencia relativa para el huso horario donde se encuentre. La mayoría de países europeos (excepto Portugal, las Islas Canarias y Reino Unido) utilizan una diferencia GMT de +1 hora.

	Hora de verano	Esta opción sólo puede ajustarse cuando tenga seleccionada la opción “Automático” para el campo “Modo temporizador”. Dado que la mayoría de países avanzan sus relojes 1 hora durante los meses de verano (entre abril y octubre), debería activar esta opción para que la hora se indique correctamente durante dichos meses.

Menú “Actualizar software”

El menú “Actualizar software” contiene una opción para cargar un nuevo firmware en el dispositivo, si fuera necesario. Esta función ha sido diseñada para el Servicio Técnico. Una utilización inapropiada de esta función puede conllevar daños severos en el dispositivo.

Menú “Ajustes de fábrica”

El menú “Ajustes de fábrica” contiene una opción que le permite borrar todos los ajustes personalizados y canales guardados y restablecer la configuración predeterminada de fábrica (incluyendo el idioma inglés). Después de ejecutarla, el dispositivo se reseteará a la configuración original y tendrá que reprogramarlo.

1. Seleccione la opción “Ajustes de fábrica”.
2. Seleccione "Sí" para confirmar el mensaje de seguridad y para restablecer los valores originales de fábrica. O seleccione “No” para conservar la configuración actual.

Advertencia: Todos los cambios individuales, incluyendo las emisoras de televisión y radio serán borrados inmediatamente después de confirmar el mensaje de seguridad que aparece con la opción “Sí”.

Menú “Versión”

El menú “Versión” le permite mostrar las versiones actuales del firmware y del dispositivo. Esta función ha sido diseñada para el Servicio Técnico.

Botones de función del mando a distancia

Botones de acceso rápido para la TDT

El mando a distancia de su SilverCrest LT 910 ofrece una serie de funciones especiales a la hora de ver la TDT. Éstas se describen a continuación:

Botón OK (25)

1. Durante la recepción TDT, pulse el botón *OK* (25) para mostrar la lista de canales de televisión.
2. Pulse los botones ▼ o ▲ (25) para seleccionar el canal deseado.
3. A continuación, pulse el botón *OK* (25) para cambiar al canal seleccionado.
4. Pulse el botón *EXIT* (34) para ocultar la lista de canales.

Botón INFO (20)

1. Pulse el botón *INFO* (20) para mostrar un menú que contiene las funciones más importantes para la TDT. Ello incluye un menú para seleccionar los subtítulos deseados, para mostrar la guía electrónica de programas (EPG), para mostrar una ventana de Teletexto, seleccionar la pista de audio deseada con la función Multiaudio así como para mostrar información sobre el programa actual.

   Puede seleccionar y abrir diferentes submenús y opciones con los botones de dirección y el botón *OK* (25).
2. Pulse el botón *EXIT* (34) para subir un nivel de menú hacia arriba o para salir completamente del menú.

Botón TV / RADIO (21)

1. Pulse el botón *TV/RADIO* (21) para cambiar entre la recepción TDT y la sintonía de emisoras de radiodifusión digital.

   Durante unos instantes se mostrarán el nombre de la cadena y una descripción breve sobre el programa actuales.

Botón EPG (33)

Abre la guía electrónica de programas. Véase la página 28 - Guía electrónica de programas (EPG).

Botón LANG (23)

1. Pulse este botón y luego los botones ▲ o ▼ para alternar entre los diferentes idiomas de audio (si el programa se emite en varios idiomas). O pulse los botones de dirección ◀ o ▶ para alternar entre el canal de audio izquierdo o

derecho o sonido estereofónico. Algunos programas se emiten con información especial en alguno de los canales de audio.

2. Pulse el botón *OK* (25) para confirmar la selección.

Botón RECORD (24)

1. Pulse este botón para iniciar la grabación inmediata del programa de televisión actual. Para ello tendrá que haber insertado una tarjeta de memoria SD (accesorio opcional) en el lector de tarjetas (3).
2. Para detener la grabación, pulse este botón de nuevo y confirme la pregunta de seguridad que aparece.

El tamaño máximo de un archivo individual que se puede almacenar en la tarjeta de memoria SD es de 3,9 GB. Si efectúa una grabación de larga duración, tras unas 3 horas se alcanza este tamaño de archivo, se creará un nuevo archivo y la grabación continuará en él.

Botón EXIT (34)

Puede pulsar el botón *EXIT* (34) durante la recepción de la TDT o de radio para alternar rápidamente entre el último y el canal actual, incluso si estos canales no están guardados en secuencia (p.ej. en el momento en que se emite publicidad).

Funciones avanzadas

Teletexto

1. Pulse el botón *INFO* (20) y luego los botones de dirección (25) del mando a distancia para seleccionar la opción “Teletexto”.
2. Pulse los botones de dirección (25) para seleccionar el Teletexto deseado.
3. Pulse el botón *OK* (25) para confirmar. Aparecerá la página principal (Índice) del Teletexto.

No todos los canales digitales emiten Teletexto. Es posible que no pueda efectuar ninguna selección para el canal actual.

4. Pulse el botón *EXIT* (34) para cerrar el Teletexto.

Con los botones siguientes puede controlar el teletexto.

- Pulse los botones numéricos (32) para introducir el número de página de Teletexto deseada.
- Pulse el botón de dirección ▶ (25) para avanzar 100 páginas. Si por ejemplo la página de Teletexto actual es la 100, pulse el botón ▶ para ir a la página 200. Pulse este botón de nuevo para ir a la página 300 etc.
- Pulse el botón de dirección ◀ (25) para retroceder a la página principal (Índice).
- Pulse el botón de dirección ▼ (25) para retroceder 1 página. Si por ejemplo la página de Teletexto actual es la 500, pulse el botón ▼ para ir a la página 499.
- Pulse el botón de dirección ▲ (25) para avanzar 1 página. Si por ejemplo la página de Teletexto actual es la 500, pulse el botón ▲ para ir a la página 501.
- Pulse varias veces el botón *OK* (25) para ajustar la transparencia del Teletexto. A la hora de mostrar los subtitulados de Teletexto y para algunos programas puede resultar muy útil de mostrar el Teletexto con un fondo transparente.

Apéndice

Sustituir la pila del mando a distancia

1. Gire el mando a distancia de forma que su panel inferior quede expuesto hacia arriba y abra la tapa del compartimiento de pilas estirando con su uña.

2. Extraiga el portapilas con la pila plana y sustitúyala por una plana del tipo CR2025 nueva. Preste atención en la polaridad (+ y -). La pila lleva un pequeño icono “+” en la cara impresa. Este icono debe quedar visible junto con el icono “+” del portapilas.
3. Inserte el portapilas en el mando a distancia Asegúrese de que el icono “+” quede orientado hacia la parte inferior (la cara que no tiene botones) del mando a distancia.

Inserte la pila en el mando a distancia respetando la polaridad. No intente recargar la pila ni la arroje al fuego en ninguna circunstancia. El empleo de modelos no compatibles puede causar explosión y muerte.

Proteja el medio ambiente. No vierta las pilas usadas a la basura doméstica. Debe depositarlas en un centro de recogida especial.

Retire la pila del mando a distancia cuando no vaya a utilizar el equipo durante un tiempo prolongado. De lo contrario, el mando podría dañarse por la pérdida de electrolito de la pila.

Conectar equipos externos a la salida AV

Puede transferir la imagen y el sonido del SilverCrest LT 910 a un equipo externo (p.ej. un televisor). En este caso, imagen y sonido no se reproducirán por la pantalla y el altavoz incorporados del LT 910, sino que se reproducirán en los del equipo externo.

Para conectar un dispositivo AV externo al LT 910:

1. Asegúrese de que su equipo AV lleve una entrada analógica AV convencional. Generalmente, ésta se reconoce por tres tomas de color (amarillo, rojo y blanco) en el dispositivo. Consulte también el Manual del usuario del equipo AV externo (p.ej. de su televisor) para averiguar dónde se encuentran las tomas AV.
2. Conecte el cable AV suministrado a la salida AV (13) de su SilverCrest LT 910 y de su televisor externo. Preste especial atención en los códigos de colores. Enchufe el conector amarillo a la toma amarilla (para la señal de la imagen) y los conectores rojo y blanco a las tomas roja y blanca (para la señal del sonido).
3. Posiblemente tenga que seleccionar la fuente de señal AV correcta en su equipo AV para que la imagen y el sonido sean visible y audible. Consulte también el Manual del usuario del equipo AV externo (p.ej. de su televisor) para averiguar cómo ver y escuchar las señales transferidas a sus entradas AV.

Tan pronto como enchufe el pequeño conector del cable AV suministrado a la toma (13) del SilverCrest LT 910, la pantalla se apagará y el sonido se cortará.

Conectar los auriculares

También puede conectar los auriculares SilverCrest IEHS 910 suministrados para escuchar el sonido de los archivos de vídeo y música. A la hora de reproducir música, podrá escucharla en estéreo.

Tenga cuidado al usar los auriculares incluidos. Escuchar música o sonido a volumen elevado puede dañar el aparato auditivo del usuario.

Emplee solamente los auriculares suministrados con su equipo (SilverCrest IEHS 910). De lo contrario pueden producirse niveles sonoros no esperados que pueden dañar sus dispositivos.

Para conectar los auriculares:

1. Inserte el conector de tipo clavija de los auriculares en la salida para auriculares (14) que se encuentra en el panel derecho de su SilverCrest LT 910.

   Tan pronto como conecte los auriculares, el sonido saldrá por los auriculares y ya no se escuchará por el altavoz.

Resolución de problemas

Los problemas más frecuentes los puede resolver Usted mismo orientándose en la tabla siguiente. Si no consigue resolver el problema con las soluciones sugeridas, póngase en contacto con nuestra Línea Directa (véase página 63). No intente reparar el producto usted mismo.

Problemas genéricos

El dispositivo no se deja encender.

- Conecte el adaptador de alimentación firmemente a la entrada de alimentación (15) del dispositivo y a una toma eléctrica que funcione.
- Sustituya la pila del mando a distancia.

El mando a distancia no funciona.

- Retire cualquier obstáculo entre el mando a distancia y el dispositivo.
- Cambie la pila.
- Asegúrese de que no incida luz solar directa en el sensor para el mando a distancia (2).

No hay imagen

- ¿Ha dejado el cable AV conectado para enchufar el dispositivo a un equipo AV externo? Mientras el cable AV siga conectado, la imagen y el sonido serán desviados al otro equipo.
- Para ahorrar batería, la pantalla se apaga tras unos segundos durante la recepción radiofónica y la reproducción de música MP3. Si lo desea, puede desactivar esta función en “ ” → “Configuración” → “Config. sistema” → “Visualizar”.

Problemas de recepción de TV

No hay imagen

- Compruebe que la antena esté correctamente conectada.
- Compruebe que el cable de la antena no esté dañado.
- Verifique que ha conectado el enchufe de la antena firmemente.
- Quizá tenga que efectuar una búsqueda de canales en su ubicación actual.
- ¿Ha dejado el cable AV conectado a la toma (13) del dispositivo? La pantalla se queda apagada mientras el cable AV esté conectado.

Calidad de imagen deficiente

- Compruebe que la antena esté correctamente conectada.
- Reoriente la antena. Los edificios altos y los obstáculos geográficos pueden deteriorar el nivel de la señal o causar imágenes fantasma.
- Asegúrese de que el canal esté debidamente sintonizado.
- Ajuste los parámetros de imagen como brillo, contraste y nitidez.

No hay sonido

- Posiblemente haya desactivado el sonido. Pulse el botón *MUTE* (19).
- Verifique que el volumen no esté completamente bajado.

La imagen sólo aparece en blanco y negro

- Ajuste el color.
- Asegúrese de que el programa actual se emite en color.
- Asegúrese de que el canal esté debidamente sintonizado.

Problemas durante la reproducción

Imposible reproducir un archivo

- Posiblemente el archivo tenga un formato no compatible. El dispositivo puede reproducir archivos de vídeo MPEG 1 y MPEG 2 compatibles. También admite imágenes digitales en formato JPEG hasta una resolución máxima de 12 megapíxeles. Los archivos de música deben guardarse en formato MP3 con tasas de muestreo compatibles (consulte la página 61 – Datos técnicos).

Problemas durante la grabación

Imposible grabar un programa de televisión

- La grabación se efectúa en una tarjeta de memoria SD. Primero tiene que insertar una tarjeta de memoria SD (no incluida) en el lector para tarjetas (3) ubicado en el panel superior del dispositivo.
- Es posible que la tarjeta de memoria SD esté protegida contra escritura. Desactive la protección contra escritura (deslice la pestaña de protección contra escritura hacia la posición opuesta) o inserte una tarjeta de memoria que tenga una capacidad de memoria suficiente.

Datos técnicos

Modelo	SilverCrest LT 910	
Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla TFT a color de 22,6 cm (8,9”)
	Resolución	800 x 480 píxeles
	Relación de aspecto	16:9
	Ángulo de visualización	H: 140°, V: 110° *
	Contraste	500:1 *
	Brillo	220 cd/m², ajustable *
Recepción TDT	Señal	Señal TDT procedente de antena
	Banda de frecuencias	UHF (470-862MHz) VHF (174-230MHz)
	Nivel de señal de entrada	-79 dBm a –10 dBm
	Impedancia	50 ohmios
	Ancho de banda de canal	6/7/8 MHz
	Tasa de código	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Recepción de radio digital	TDT
Antenas	Antena de varilla	Sí
	Antena externa	Sí
Recepción de TV	Búsqueda automática de canales, Teletexto, Guía de programas, Subtítulos, Gestor de canales	
Reproducción de archivos de vídeo digitales	Resolución	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Formatos de archivo admitidos	MPEG-1/MPEG-2
Grabación de vídeo	Grabación de programas de televisión	Sí
	Formato de archivo	MPEG-2

Reproducción MP3	Frecuencias de muestreo	16/22,05/25/32/44,1/48 KHz
Reproducción de imágenes	Formato de archivo	JPEG, JPG (codificación YUV)
	Resolución máx.	12 megapíxeles
Visualización de la hora	Reloj, sincronización a través de TDT	
Salida A/V	Norma televisiva	PAL/NTSC
	Formato de vídeo	Vídeo compuesto CVBS
	Resolución de vídeo	Formato CVBS
	Formato de audio	Estéreo, salida de 2 canales a través de auriculares
Lector de tarjetas	Admite tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC hasta 32 GB	
Alimentación	Adaptador de alimentación con enchufe incorporado Taiytech TYT150500200EU	Entrada: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 500 mA Salida: 5 V ⎓ 2 A
	Consumo	8 W
	Batería	Batería de iones de litio incorporada de 3,7 V, 3200 mAh
	Autonomía a batería	aprox. 3 horas para recepción de TV
Propiedades físicas	Dimensiones (An x Al x P)	260 x 168 x 19 mm
	Peso	Aprox. 570 g
Auriculares SilverCrest IEHS 910	Impedancia	36 ohmios
	Tensión característica de banda ancha	84 mV
	Nivel sonoro máximo	95 dB(A)
	Tensión máx. de salida para auriculares	65 mV

* valores típicos según especificaciones de la pantalla

Información sobre la garantía

36 meses de garantía a partir de la fecha de compra

Spain

Importantes instrucciones acerca de la garantía

SILVERCREST®

Muy estimado cliente:

Muchas gracias por haber tomado la decisión de comprar un producto de Silvercrest.

Le rogamos que antes de la puesta en marcha de su producto TARGA lea poniendo suma atención la documentación adjunta o bien las ayudas online. Si alguna vez se presenta un problema, que no puede solucionarse de este modo, entonces le rogamos se dirija a nuestra 'hotline'.

En caso de que una solución por telefono no sea posible, nuestra línea directa procederá a los pasos necesarios, según la avería del aparato. El cual implica laón gratuita de fallos de material o fabricación.

Las informaciones actuales y respuestas a las preguntas que se hacen más freuentemente puede obtenerlas en Internet bajo: www.silvercrest.cc

Rogamos tenga en cuenta que el plazo de garantía para acumuladores es de 12 meses.

Esta garantía es válida en España.

Las prestaciones de garantía legales frente al vendedor existen además de esta garantía y no son restringidas por ésta.

BT

36 month warranty

Teléfono directo

91 - 45 34 303

(¡Rogamos tenga a mano su número de serie!)

Fabricante:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

CE

EC Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	22,8cm (9") photo frame with DVB-T receiver
Model:	SilverCrest LT 910

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Related Products

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006, limit class B EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2: 2006 class D EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
ErP:	Regulation 278/2009
Year of CE marking:	2010

Soest, 21st of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director

Índice

Índice 1
Instruções de Segurança 4
Ambiente de Utilização 4
Atenção: Risco de Danos no Aparelho Auditivo! 5
Aviso Relativo ao Isolamento da Rede Eléctrica 5
Baterias 5
Cabos 6
Crianças e Pessoas com Deficiência 6
Reparação e Manutenção 6
Fim a Que se Destina 7
Copyright 7
Guardar o Dispositivo Quando Não Estiver a Utilizá-lo 7
Bateria Recarregável 8
Conformidade 8
Descarte de Dispositivos Antigos 8
Introdução 9
Conteúdo da Embalagem 9
Conectores e Controlos 11
Painel Dianteiro 11
Vista Superior 11
Painel do Lado Direito 12
Painel Traseiro 14
Os Primeiros Passos 15
Ligar a Antena 15
Ligar o Transformador de Corrente 16
Inserir um Cartão de Memória (Opcional) 17
Controlo remoto 18
Ligar/Desligar o Dispositivo 20
Ligar o Dispositivo 20

Desligar o Dispositivo 21
Definir o Idioma 21
Navegação do menu 22
Seleccionar o Modo de Funcionamento 22
Modo de Funcionamento DTV DVB-T (Recepção de Televisão) 24
Selecção Rápida de Canais 25
Seleccionar um Canal Favorito 26
Funções Especiais para o Programa Actual 26
Guia de Programas Electrónico (EPG) 28
Ver Informação Detalhada Relativa a um Programa 28
Horário Semanal 29
Gerir Canais Digitais 29
Definições Avançadas para Canais Digitais 32
Modo de Funcionamento MPEG (Reprodução de Vídeo) 35
Modo de Funcionamento PHOTO (Reprodução de Fotografias) 38
Modo de Funcionamento MP3 (Reprodução de Música) 40
Desligar o Ecrã 42
Modo de Funcionamento de Jogos 43
Menu Configuração 44
Menu Gestor de Canais 45
Menu Instalação 46
Menu Configuração 47
Menu Actualização do Software 52
Menu Predefinição de Fábrica 52
Menu Versão 52
Botões de Função do Controlo Remoto 53
Botões de Acesso Rápido para DTV 53
Funções Avançadas 55
Teletexto 55
Apêndice 56
Substituir a Bateria do Controlo Remoto 56
Ligar Equipamento Externo à Saída AV 57

Ligar os Auscultadores 58
Resolução de Problemas 58
Problemas de Índole Geral 58
Problemas na Recepção de Televisão 59
Problemas Durante a Reprodução 60
Problemas Durante a Gravação 60
Especificações Técnicas 61
Informação Relativa à Garantia 63
EC Declaration of Conformity 64

Instruções de Segurança

Antes de utilizar este dispositivo pela primeira vez, leia as notas que se seguem e respeite todos os avisos, mesmo se estiver habituado a lidar com dispositivos electrónicos. Guarde este manual num local seguro, para futura referência. Se vender ou oferecer o dispositivo a alguém, é imperativo que o faça acompanhar deste manual.

Este ícone identifica informação importante para utilizar o dispositivo com segurança e para a segurança do utilizador.

Este ícone identifica informação adicional sobre o tópico em questão.

Ambiente de Utilização

Posicione o dispositivo numa superfície estável e plana, e não coloque objectos em cima dele. O dispositivo não deve ser utilizado em ambientes com temperatura ou humidade elevadas (por exemplo, casas de banho), e deve ser mantido livre de pó. Temperatura e humidade de utilização: 5 °C a 35 °C; humidade relativa máxima: 85 %.

Assegure-se que:

- O ar circula livremente (não coloque o dispositivo em prateleiras, numa carpete espessa, numa cama, ou em qualquer lugar onde as ranhuras de ventilação fiquem obstruídas, e deixe uma margem de pelo menos 10 cm em todas as direcções);
- O dispositivo não está directamente exposto a fontes de calor (por exemplo, aquecedores);
- O dispositivo nunca é directamente exposto a luz solar ou artificial intensa;
- Evita sempre o contacto com salpicos e pingos de água e líquidos abrasivos, e que nunca utiliza o dispositivo perto de água. Em particular, nunca submirja o dispositivo (não coloque recipientes que contenham líquidos (bebidas, vasos, etc.) em cima ou perto do dispositivo);
- O dispositivo não é colocado na vizinhança imediata de campos magnéticos (por exemplo, colunas de som);

- Para evitar incêndios, mantenha afastadas deste produto velas ou outras chamas desprotegidas;
- Não são introduzidos corpos estranhos no dispositivo;
- O dispositivo não é submetido a bruscas mudanças de temperatura, pois tal pode causar humidade por condensação e provocar um curto-circuito;
- O dispositivo não é submetido a excessivas pancadas e vibrações.

Atenção: Risco de Danos no Aparelho Auditivo!

Se utilizar auscultadores a volumes extremamente elevados, o seu aparelho auditivo pode danificar-se permanentemente.

Aviso Relativo ao Isolamento da Rede Eléctrica

O botão Ligado/Em Espera não desliga completamente o dispositivo da rede eléctrica. Para além disso, o dispositivo consome energia quando no modo Em Espera. Para isolar completamente o dispositivo da rede eléctrica, o transformador de corrente deve ser desligado da tomada eléctrica. Por isso, o dispositivo deve estar posicionado de forma a que seja fácil o acesso à tomada eléctrica, para, em caso de emergência, ser possível desligar rapidamente o transformador de corrente. Para evitar o perigo de incêndio, se tencionar não utilizar o transformador de corrente durante um longo período de tempo (por exemplo, quando em férias), este deve ser sempre desligado da tomada eléctrica. Antes de tempestades, quando existir a possibilidade de trovoadas, desligue o transformador de corrente da rede eléctrica e desligue a ficha da antena ou a antena de haste.

Baterias

Insira a bateria no controlo remoto respeitando as marcas de polaridade. Nunca tente recarregar a bateria e, em circunstância alguma, a atire ao fogo. Remova a bateria se antecipar que o controlo remoto não vai ser utilizado durante um longo período de tempo. A utilização de baterias duma forma para a qual elas não foram concebidas pode provocar uma explosão e colocar a sua vida em perigo.

Respeite o ambiente. Não deve descartar-se de baterias gastas juntamente com lixo doméstico. Elas devem ser entregues num ponto de recolha criado para o efeito.

Cabos

Desligue todos os cabos puxando as respectivas fichas; nunca puxe pelos cabos em si. Nunca coloque o dispositivo, mobiliário, ou outros objectos pesados, em cima dos cabos, e assegure-se que eles não estão esticados, torcidos, comprimidos, ou emaranhados, em particular perto das fichas e encaixes. Nunca dê nós em cabos e não ate um cabo a outros cabos. Os cabos devem ser dispostos de modo a que ninguém tropece neles ou fique obstruído por eles. Nunca utilize adaptadores ou extensões que não respeitem os regulamentos de segurança do seu país, e não modifique você mesmo os cabos eléctricos.

Crianças e Pessoas com Deficiência

As crianças não devem manusear dispositivos eléctricos. Pessoas com deficiência apenas devem utilizar dispositivos eléctricos em circunstâncias adequadas. Não permita que crianças ou pessoas com deficiência utilizem dispositivos eléctricos se não se encontrarem sob supervisão. Elas podem não se aperceber da presença de potenciais riscos. Os componentes mais pequenos podem constituir perigo de asfixia. Mantenha a embalagem e respectivo material de embalamento afastados de crianças e pessoas com deficiência pois existe perigo de asfixia.

Reparação e Manutenção

É necessário fazer reparar este dispositivo quando ele estiver danificado, seja de que forma for, por exemplo, quando a armação do dispositivo estiver danificada, quando tiver sido derramado líquido no dispositivo, quando tiverem caído objectos no interior do dispositivo, quando o dispositivo tiver sido exposto a chuva ou humidade, não funcionar devidamente, ou tiver caído. Se observar fumo, ruído incomum, ou odores estranhos, desligue imediatamente o dispositivo e desligue o transformador de corrente da rede eléctrica. Nestes casos, o dispositivo não deve ser utilizado mais, e deve ser inspeccionado por técnicos de reparação devidamente autorizados. Contacte pessoal qualificado quando for necessária reparação. Nunca remova a cobertura do dispositivo ou do transformador de corrente. Ao remover a cobertura do dispositivo, está a arriscar a sua vida devido à possibilidade de ocorrência dum choque eléctrico. Para

limpeza, utilize apenas um pano seco e limpo. Nunca utilize líquidos corrosivos. Não tente abrir a cobertura do dispositivo; se o fizer, a garantia caduca.

Fim a Que se Destina

Este é um dispositivo de electrónica de consumo. Foi concebido para ver fotografias e vídeos digitais no ecrã integrado ou num aparelho de televisão externo, bem como para receber emissões de televisão e rádio digitais. Só pode ser utilizado para uso privado, e não para propósitos industriais ou comerciais. Na sua configuração predefinida, este dispositivo não foi concebido para propósitos médicos, de salva-vidas, de salvamento ou de manutenção da vida. Note também que o dispositivo não deve ser utilizado em climas tropicais. Apenas podem ser utilizados cabos eléctricos e dispositivos externos que estejam em conformidade com as normas de segurança e a compatibilidade e blindagem electromagnéticas deste dispositivo. Este dispositivo satisfaz tudo o que esteja relacionado com a Conformidade CE, e relevantes normas e padrões. Modificações ao dispositivo não recomendadas pelo fabricante podem fazer com que o dispositivo deixe de estar em conformidade com estas directivas. O fabricante não é responsável por quaisquer danos ou interferências causados por modificações não autorizadas. Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante. Não utilize este dispositivo para fins diferentes dos indicados e não o modifique de forma alguma. Este dispositivo não se destina a um fim diferente dos acima mencionados. Se não estiver a utilizar o dispositivo em Portugal, obedeça aos regulamentos e leis do país onde se encontra.

Copyright

O conteúdo deste Manual do Utilizador está, na sua totalidade, protegido por copyright, e é fornecido ao leitor apenas para fins informativos. É expressamente proibido copiar dados e informação sem prévia autorização escrita e explícita por parte do autor. Tal também se aplica a qualquer fim comercial do conteúdo e informação.

Guardar o Dispositivo Quando Não Estiver a Utilizá-lo

Se antecipar que não vai utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, desligue o cabo eléctrico da rede eléctrica e remova a bateria do controlo remoto. Assegure-se igualmente que a temperatura de armazenamento é entre 5 ºC e 40 ºC. A humidade não deve exceder os 90% de humidade relativa.

Bateria Recarregável

Este dispositivo utiliza uma bateria de lítio de topo de gama. Esta bateria apenas deve ser removida ou substituída por um centro de assistência autorizado. Em condições muito raras, podem ocorrer faíscas perto dos contactos que causem ignição de gases explosivos ou inflamáveis. Recomendamos portanto que não utilize o dispositivo em áreas onde podem ocorrer explosões, tais como estações de gasolina, e que o desligue.

A bateria recarregável integrada não pode ser removida para descarte.

Conformidade

CE

Este dispositivo está em total conformidade com os requisitos básicos e outros requisitos relevantes da Directiva 2004/108/EC e da Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC. Para além disso, o produto preenche todos os requisitos relativos aos critérios de *design* ecológico de acordo com o Regulamento da Comissão 642/2009 para implementar a Directiva 2009/125/EC. A Declaração de Conformidade assinada também pode ser encontrada no fim deste Manual do Utilizador.

Descarte de Dispositivos Antigos

O ícone com um balde do lixo com uma cruz por cima no produto significa que ele está sujeito à Directiva Europeia 2002/96/EC. O descarte de dispositivos eléctricos e electrónicos deve ser efectuado separadamente do lixo residencial, em locais estabelecidos para o efeito. Ao descartar-se devidamente de dispositivos antigos, evita danos ao ambiente e à sua saúde pessoal. Para mais informação sobre como se descartar devidamente do dispositivo, contacte as agências governamentais locais, organizações envolvidas no descarte, ou a loja onde o adquiriu.

Não se esqueça de reciclar devidamente todo o material de embalamento. O cartão da embalagem pode ser depositado em caixas de reciclagem de papel ou entregue em pontos de recolha públicos para reciclagem. Quaisquer películas ou plástico contidos na embalagem devem ser entregues num ponto de recolha público.

Introdução

Obrigado por ter escolhido esta moldura para fotografias digitais de topo de gama com sintonizador de televisão digital integrado LT 910. Este elegante produto é como uma moderna peça de mobiliário, adequando-se a qualquer sala de estar, e oferece reprodução de conteúdo televisivo em formato de ecrã panorâmico. Os altifalantes integrados permitem a reprodução de som e música. Quando utilizado com um cartão de memória opcional, pode não só reproduzir os ficheiros multimédia nele contidos, mas também gravar os seus programas de televisão favoritos.

Conteúdo da Embalagem

Primeiro verifique que o conteúdo da embalagem está completo.

SilverCrest LT 910

Transformador de corrente tipo ficha Taiytech TYT150500200EU

Controlo remoto com bateria em forma de moeda CR2025 inserida

Antena de haste

Antena externa

Cabo de AV

Auscultadores SilverCrest IEHS 910

Manual do Utilizador
(não mostrado aqui)

Conectores e Controlos

Painel Dianteiro

(1) Visor colorido LCD

(2) Sensor infravermelho para o controlo remoto

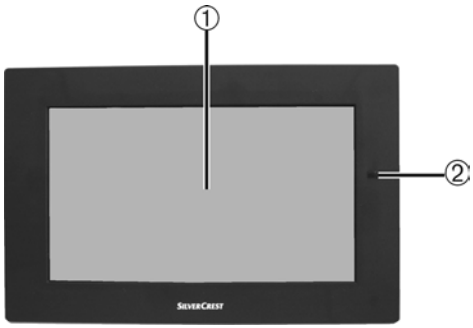

Vista Superior

O leitor de cartões e o encaixe da antena estão localizados no painel superior do dispositivo.

(3) Leitor de cartões para cartão de memória

(4) Encaixe para antena de haste/antena externa

Painel do Lado Direito

No painel do lado direito do dispositivo, encontram-se múltiplos botões que lhe permitem controlar as funções mais importantes, mesmo sem o controlo remoto.

A tabela seguinte lista os conectores e controlos disponíveis:

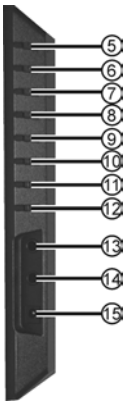

N.º	Descrição
(5, 6)	Botões CH+/CH- Durante a recepção de programas de televisão: Prima CH+ para ir para o canal seguinte. Prima CH- para ir para o canal anterior. Quando um menu estiver visível: Prima CH+ para mover para o item do menu acima. Prima CH- para mover para o item do menu abaixo.
(7, 8)	Botões VOL+/VOL- Durante a recepção de programas de televisão: Prima VOL+ para aumentar o volume do som. Prima VOL- para diminuir o volume do som. Quando um menu estiver visível: Prima o botão VOL+ para mover o cursor para a direita. Prima o botão VOL- para mover o cursor para a esquerda.
(9)	Botão OK Prima este botão para seleccionar e confirmar uma opção a partir dos

	menus visualizados.
(10)	Botão MENU Prima este botão para fazer aparecer o menu principal da moldura para fotografias.
(11)	Botão EXIT [Sair] Quando um menu estiver visível: Prima este botão para ir para o nível anterior do menu ou para sair do menu no ecrã.
(12)	Botão Ligado/Em Espera (POWER [Energia]) Prima este botão para ligar o dispositivo ou para o colocar no modo de poupança de energia “Em Espera”.
(13)	Saída de vídeo (AV out) Aqui pode ligar dispositivos externos que possuam uma entrada de áudio/vídeo (por exemplo, um gravador de cassetes de vídeo, aparelho de televisão, etc.). Para tal, precisa do cabo de áudio/vídeo fornecido. Ele tem três fichas (amarela, vermelha, e branca).
(14)	Saída para auscultadores (🎧) Aqui pode ligar os auscultadores fornecidos para desfrutar de som estéreo de qualidade superior ou ouvir sem perturbar outras pessoas.
(15)	Conector da energia (DC 5V) Ligue aqui a ficha redonda do transformador de corrente.

Painel Traseiro

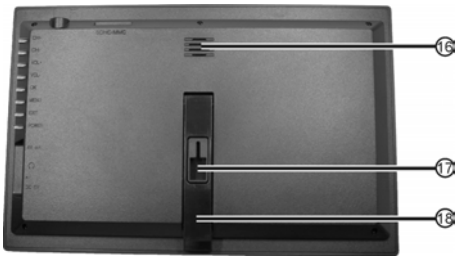

(16)	Altifalante Este altifalante emite som mono. Para desfrutar de som estéreo, ligue os auscultadores fornecidos. Consulte a página 58 – Ligar os Auscultadores.
(17)	Reentrância para montagem na parede Se necessário, também pode montar o seu SilverCrest LT 910 na parede. Para tal, instale uma bucha e um parafuso (ambos capazes de suportar o peso do dispositivo) na parede e pendure na cabeça do parafuso a moldura para fotografias como se tratasse duma moldura normal.
(18)	Suporte Desdobre o suporte para a sua posição máxima de modo a poder colocar a moldura para fotografias numa mesa como se tratasse de uma moldura para fotografias normal.

Os Primeiros Passos

Ligar a Antena

Antes de poder sintonizar estações de televisão, tem de ligar uma das antenas. A antena de hastepermite maior mobilidade do dispositivo e, quando a recepção é fraca, é fácil mover o dispositivo para um local diferente onde a recepção é melhor. A antena exterior tem uma base magnética e pode ser fixada a qualquer superfície que contenha ferro. Tal permite fixá-la evitando que tombe, oferecendo ao mesmo tempo melhor recepção do sinal.

Instalar a Antena de Haste

Na base da antena de haste, existe uma pequena articulação. Se esta estiver dobrada, endireite-a primeiro para ser possível aparafusar a antena ao dispositivo sem problemas.

1. Coloque a base da antena de haste no respectivo encaixe (4) e aperte cuidadosamente o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio. Assegure-se que a articulação continua direita, de forma a que a antena de haste não toque na cobertura do dispositivo e fique bloqueada.

Aperte o parafuso ligeiramente utilizando apenas os seus dedos. Nunca utilize ferramentas! De outra forma, pode danificar a antena ou o dispositivo.

2. Enquanto estiver a ver televisão, oriente a antena de haste de forma a obter a melhor qualidade de sinal possível. A antena de haste pode ser ligeiramente inclinada num plano. Também é possível efectuar uma ligeira rotação.

Rode a antena de haste apertada ligeiramente apenas do sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Rodá-la no sentido dos ponteiros do relógio pode danificar a antena ou o dispositivo. Para além disso, não rode a antena de haste demasiado no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. De outro modo, ela pode desapertar-se causando perda da recepção do sinal.

Instalar a Antena Externa

Comparada com a antena de haste, a antena externa fornecida oferece um ganho maior e por conseguinte uma melhor qualidade do sinal. Recomendamos que a coloque numa superfície de metal contendo ferro.

1. Ligue a pequena ficha dourada localizada na extremidade do cabo ao encaixe da antena (4).
2. Rode cuidadosamente a ficha no sentido dos ponteiros do relógio, com os seus dedos, premindo-a para baixa para a apertar.

Aperte a ficha ligeiramente utilizando apenas os seus dedos. Nunca utilize ferramentas! De outra forma, pode danificar a ficha da antena ou o dispositivo.

Ligar o Transformador de Corrente

1. Ligue a pequena ficha redonda do cabo que está fixo ao transformador de corrente à entrada DC (15) localizada à direita da caixa (consulte a página 12).
2. Ligue o transformador de corrente a uma tomada eléctrica.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, deixe o transformador de corrente ligado durante pelo menos 4 horas para que a bateria integrada seja completamente carregada. Assim que a bateria estiver carregada, pode utilizar o SilverCrest LT 910 sem o transformador de corrente, e independentemente da rede eléctrica. No canto superior direito do ecrã, haverá uma indicação temporária dum ícone duma bateria. Este ícone indica a capacidade restante da bateria. Quando a bateria estiver quase vazia, ligue o dispositivo à rede eléctrica utilizando o transformador de corrente para recarregar a bateria.

Inserir um Cartão de Memória (Opcional)

O leitor de cartões integrado suporta cartões de memória SD, SDHC e MMC com até 32 GB de capacidade de armazenamento.

1. Insira um cartão de memória opcional no leitor de cartões (3) do dispositivo (consulte a página 11) até sentir resistência. O cartão de memória apenas pode ser inserido quando os respectivos contactos apontam para o painel dianteiro da moldura para fotografias.
2. Para remover o cartão de memória, prima cuidadosamente o cartão inserido. Ele salta ligeiramente para fora de modo a poder pegar nele e removê-lo.

Pode inserir ou remover o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver ligado.

Controlo remoto

Refira-se a uma ilustração do controlo remoto na página desdobrável da capa deste Manual do Utilizador. Desdobre a página do título e leia as descrições que se seguem. Tal permite-lhe ter a imagem sempre visível, facilitando a identificação dos diferentes botões e a compreensão das respectivas funções.

(19)	Botão *MUTE* [Cortar o Som] Prima este botão para cortar o som. Prima-o novamente para voltar a ter som.
(20)	Botão *INFO* Prima este botão para visualizar informação acerca da origem do sinal de momento seleccionada.
(21)	Botão *TV/RADIO* Durante a recepção de programas de televisão digital: Prima este botão para alternar entre a transmissão de rádio e televisão digital.
(22)	Botão *POWER* [Energia] ⏻ Prima este botão para ligar o dispositivo ou para o colocar no modo de poupança de energia “Em Espera”.
(23)	Botão *LANG I-II* Durante a recepção de programas de televisão: Prima este botão e de seguida os botões de direcção ▲ ou ▼ para alternar entre os diferentes idiomas de som (se o programa estiver a ser transmitido com múltiplos idiomas de som). Pode também premir os botões de direcção ◀ ou ▶ para alternar entre o canal de áudio esquerdo e direito e a recepção de som estéreo. Alguns programas emitem informação especial num canal de áudio particular.
(24)	Botão *RECORD* [Gravar] Durante a recepção de programas de televisão: Prima este botão para começar a gravar o programa actual imediatamente. Para parar a gravação, prima novamente este botão e confirme o aviso de segurança que aparece.

(25)	Botões de direcção/*OK* Navegação do menu: Prima estes botões para seleccionar e confirmar uma opção a partir dos menus visualizados. Durante a recepção de programas de televisão: Prima os botões *CH+* ou *CH-* para alternar para o canal seguinte ou anterior. Prima os botões ◄- ou ◄+ para ajustar o volume do som.
(26)	Botão *PLAY* [Reproduzir] Prima este botão para iniciar a reprodução de ficheiros de vídeo, fotografia, ou música.
(27)	Botão *STOP* [Parar] Prima este botão para parar a reprodução de ficheiros de vídeo, fotografia, ou música, ou para parar a gravação do programa de televisão actual.
(28)	Botão *REW* [Para Trás] Durante a reprodução de ficheiros de vídeo ou música, prima este botão para rebobinar rapidamente.
(29)	Botão *FWD* [Para a Frente] Durante a reprodução de ficheiros de vídeo ou música, prima este botão para andar rapidamente para a frente.
(30)	Botão *PREV* [Anterior]: Durante a reprodução de ficheiros de vídeo, fotografia, ou música, prima este botão para saltar para o ficheiro anterior. Botão *NEXT* [Seguinte]: Durante a reprodução de ficheiros de vídeo, fotografia, ou música, prima este botão para saltar para o ficheiro seguinte.
(31)	Botões *ZOOM IN/ZOOM OUT* [Aproximar / Afastar] <u>Durante a reprodução de fotografias:</u> Prima o botão *ZOOM IN* múltiplas vezes para ampliar a fotografia actual. Durante a vista ampliada, prima os botões de direcção (25) para mover a área ampliada da imagem. Prima o botão *ZOOM OUT* múltiplas vezes para reduzir a fotografia actual. As taxas de ampliação disponíveis são 2x, 3x e 4x, e as taxas de redução

	são 1/2x, 1/3x e 1/4x. Durante a reprodução de vídeo e música: Prima o botão *ZOOM IN* múltiplas vezes para repetir o ficheiro actual, para repetir todos os ficheiros contidos na pasta actual, para repetir aleatoriamente todos os ficheiros contidos na pasta actual ou para desactivar o modo de repetição.
(32)	Botões numéricos Durante a recepção de programas de televisão: Seleccione o canal desejado introduzindo directamente o respectivo número.
(33)	Botão *EPG* Durante a recepção de programas de televisão digital: Prima este botão para abrir o Guia de Programas Electrónico (Electronic Program Guide – EPG).
(34)	Botão *EXIT* [Sair] Durante a recepção de programas de televisão digital: Prima este botão para alternar para o último canal visualizado. Quando um menu estiver visível: Prima este botão para ir para o nível anterior do menu ou para sair do menu no ecrã.
(35)	Botão *MENU* Prima este botão para fazer aparecer o menu principal da moldura para fotografias. Aqui pode alternar entre os modos de funcionamento de televisão digital (DTV DVB-T), reprodução de vídeo (MPEG), reprodução de fotografias (PHOTO), leitor de música MP3 (MP3), os jogos integrados (ícone duma consola de jogos), e o menu de configuração (ícone duma roda dentada).

Ligar/Desligar o Dispositivo

Ligar o Dispositivo

Para ligar o LT 910, prima o botão *POWER* (12) no painel de controlo do dispositivo durante aproximadamente 3 segundos ou o botão *POWER* (22) no controlo remoto. Depois do dispositivo ser ligado, o menu principal aparece.

Desligar o Dispositivo

Para desligar o LT 910, prima o botão *POWER* (12) no painel de controlo do dispositivo durante aproximadamente 1 segundo ou o botão *POWER* (22) no controlo remoto. Tal coloca o LT 910 no modo “Em Espera” e o visor é desligado.

	O botão Ligado/Em Espera não desliga completamente o dispositivo da rede eléctrica. O dispositivo consome energia quando no modo Em Espera. Para isolar completamente o dispositivo da rede eléctrica, o transformador de corrente deve ser desligado da tomada eléctrica.

Definir o Idioma

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, todas as mensagens no ecrã aparecem em Inglês. Para personalizar o idioma do menu no ecrã, proceda da seguinte forma:

1. Prima o botão *MENU* (35) para ver o menu principal para a selecção do modo de funcionamento.
2. Prima os botões de direcção (25) no controlo remoto e seleccione a opção (definições do sistema).
3. Prima os botões de direcção (25) no controlo remoto, seleccione Configuration [Configuração], Display setting [Definição do ecrã], Language [Idioma] e seleccione o idioma desejado da lista à direita.

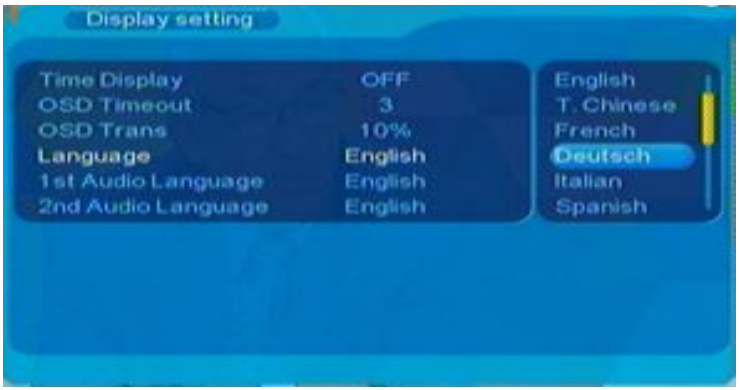

4. Prima o botão *OK* (25) para confirmar a sua selecção.

Navegação do menu

Todos os menus do SilverCrest LT 910 podem ser facilmente controlados da seguinte forma:

- Prima os botões de direcção (25) para mover o cursor para cima, baixo, a esquerda ou a direita.
- Prima o botão *OK* (25) para confirmar uma opção ou para abrir um submenu.
- Prima este botão *EXIT* (34) para ir para o nível anterior do menu ou para sair do menu no ecrã.

Seleccionar o Modo de Funcionamento

O LT 910 oferece 5 modos de funcionamento diferentes. Pode utilizá-lo como um aparelho de televisão digital, um leitor de vídeo, uma moldura para fotografias digitais, um leitor de MP3 ou uma consola de jogos. Pode seleccionar os diferentes modos de funcionamento facilmente a partir do menu principal.

1. Prima o botão *MENU* (35) para ver o menu principal e seleccionar o modo de funcionamento.

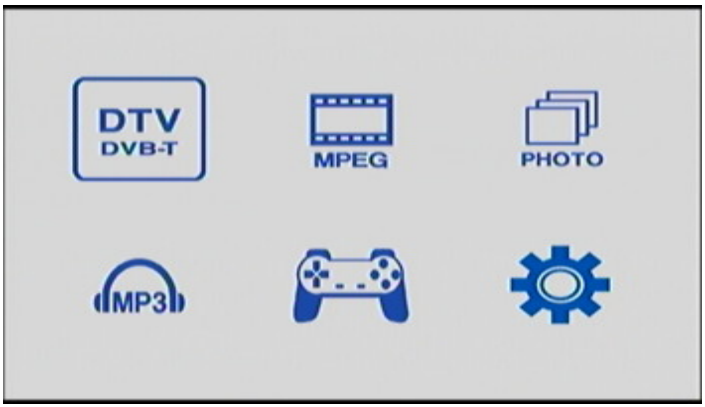

2. Prima os botões de direcção (25) no controlo remoto e seleccione o modo de funcionamento desejado.
3. Prima o botão OK (25) no controlo remoto para confirmar. O dispositivo muda para o modo de funcionamento seleccionado.

Os ícones do menu principal correspondem aos seguintes modos de funcionamento ou funções:

Ícone	Modo de funcionamento ou função
	Recepção de emissão de televisão ou rádio digital
	Leitor de ficheiros de vídeo digital
	Leitor de ficheiros de imagem digital
	Leitor de ficheiros de música digital
	Jogos
	Menu de Configuração

Modo de Funcionamento DTV DVB-T (Recepção de Televisão)

O sintonizador de televisão integrado permite-lhe ver programas de televisão digital terrestre (DVB-T). Para além disto, o modo “DTV DVB-T” (Televisão Digital) também lhe permite receber estações de rádio digital. Para tal, ligue a antena de haste ou a antena externa ao encaixe da antena (consulte a página 15, item 4) na parte de cima do LT 910. Quando utilizar o dispositivo pela primeira vez, deve programar os canais ou efectuar uma pesquisa automática de canais.

1. Abra o menu principal. Para tal, prima o botão *MENU* (35).
2. A partir do menu principal, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a opção DTV e prima o botão *OK* (25).

   Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, não será possível ver televisão imediatamente, pois ainda não foram armazenados canais para a sua área. A mensagem “Pesquisar Canais?” aparece. Neste caso, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a opção “Sim” e prima o botão *OK* (25).

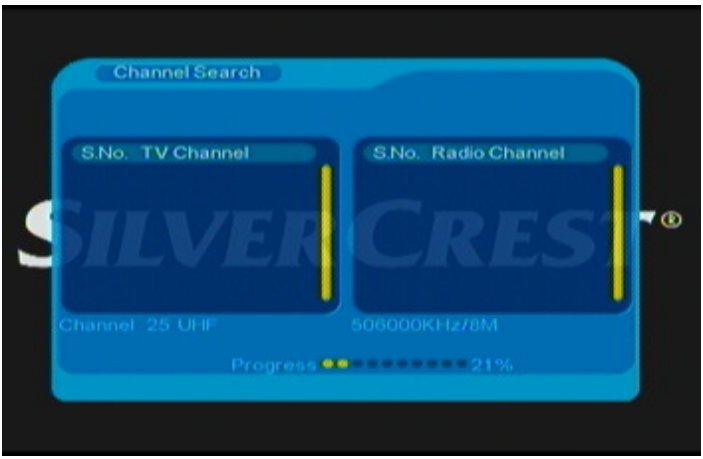

A pesquisa de canais pode demorar alguns minutos. Pode monitorizar o seu progresso na barra de progresso visualizada.

Prima o botão EXIT (34) para cancelar o processo acima descrito a qualquer momento.

Se não existirem canais de televisão armazenados depois da pesquisa de canais ter terminado, ou ligou a antena de haste ou a antena externa incorrectamente, ou está localizado num local inadequado. Verifique os conectores e coloque o dispositivo num local diferente, se necessário. Se necessário, efectue a pesquisa de canais no exterior (os edifícios e paredes de betão atenuam substancialmente a recepção do sinal).

Se já efectuou uma pesquisa de canais anteriormente e guardou quaisquer canais encontrados, o dispositivo muda para o modo de televisão. Neste caso, aparece o última canal sintonizado.

- Prima os botões *CH+* ou *CH-* (25) para alternar para o canal seguinte ou anterior.
- Prima os botões ◄- ou ◄+ (25) para ajustar o volume do som.

Se foram adicionados novos canais à sua área de emissão ou se foi para um local diferente, pode lançar uma pesquisa de canais manualmente. Consulte a página 46 – Menu Instalação.

Selecção Rápida de Canais

Durante a recepção de televisão digital, prima o botão OK (25) para visualizar uma lista de canais de televisão. Aqui pode premir os botões ▼ ou ▲ (25) para escolher um canal. De seguida, prima o botão *OK* (25) para mudar para o canal seleccionado. Para esconder a lista de canais, prima o botão *EXIT* (34).

Seleccionar um Canal Favorito

Durante a recepção de televisão digital, prima o botão *PLAY* (26) para visualizar a lista de canais favoritos. Aqui pode premir os botões ▼ ou ▲ (25) para escolher um canal. De seguida, prima o botão *OK* (25) para mudar para o canal seleccionado.

Precisa de definir pelo menos um canal favorito. Para mais informação, consulte a página 30 – Definir um Canal Digital como Favorito.

Funções Especiais para o Programa Actual

Durante a recepção de televisão digital, prima o botão *INFO* (20) para visualizar uma lista com todas as funções especiais disponíveis para o programa actual. Pode de seguida utilizar os botões de direcção e o botão *OK* (25) para seleccionar a função especial desejada:

Legendas

1. Prima os botões de direcção ◀ ou ▶ (25) para alternar entre as opções "DESLIGADO", "Legendas" e "Legendas TTX".
2. De seguida, prima os botões ▼ ou ▲ (25) para seleccionar as legendas desejadas a partir da lista.
3. Prima o botão *OK* (25) para confirmar. O menu fecha e volta ao programa de televisão ao vivo.

EPG

1. Seleccione a opção "EPG" para abrir o Guia de Programas Electrónico (Electronic Program Guide – EPG).

   Pode abrir o guia para obter detalhes acerca do programa actual e de futuros programas ou para ver alterações a horários de programas. Consulte a página 27 – Guia de Programas Electrónico.
2. Quando terminar, prima *EXIT* (34) para sair do Guia de Programas Electrónico.

TTX

1. Prima os botões de direcção (25) para seleccionar o Teletexto desejado e confirme premindo o botão *OK* (25).
2. Prima o botão *OK* (25) para confirmar. A página principal do Teletexto (Índice) aparece.

Nem todos os canais emitem informação de Teletexto. É possível que não consiga efectuar qualquer escolha para o canal actual.

3. Prima o botão *EXIT* (34) para esconder o Teletexto.

Multiáudio

A opção “Multiáudio” permite-lhe alternar directamente entre as diferentes faixas de áudio (por exemplo, faixa sonora original ou versão traduzida). Como nem todos os canais ou programas emitem múltiplas faixas de som ou idiomas, recomendamos que verifique primeiro na sua revista de programas de televisão se existem outras faixas disponíveis.

1. Prima os botões de direcção ◀ ou ▶ (25) para alternar entre as opções “Estéreo”, “Direita” e “Esquerda”.
2. De seguida, prima os botões ▼ ou ▲ (25) para seleccionar as faixas de áudio desejadas a partir da lista.
3. Prima o botão *OK* (25) para confirmar. O menu fecha e volta ao programa de televisão ao vivo.

Info. do Programa

Utilize esta função para visualizar informação detalhada acerca do canal actual.

O número do canal e o seu número aparecem no canto superior esquerdo do ecrã. Perto deles, à direita, diferentes ícones podem aparecer indicando se o canal emite Teletexto, se foi definido como um canal favorito, etc.

Por baixo deles, é visualizada informação relativa à estação emissora, com o seu nome, frequência, etc.

A parte de baixo da moldura principal mostra as horas de emissão e os nomes do programa actual e do programa seguinte.

Na parte de baixo do ecrã, são visíveis o nível do sinal e a qualidade de recepção.

Prima o botão *EXIT* (34) para esconder a informação do programa.

Guia de Programas Electrónico (EPG)

A televisão digital oferece muitas vantagens quando comparada com as emissões de televisão analógica tradicionais: Não só a qualidade de imagem e som é muito melhor, mas também muita outra informação adicional é emitida no mesmo canal. Outra das vantagens é o Guia de Programas Electrónico (EPG). Pode abrir o guia para obter detalhes acerca do programa actual e de futuros programas ou para ver alterações a horários de programas.

Para abrir o Guia de Programas Electrónico:

1. Prima o botão *EPG* (33).

   O Guia de Programas Electrónico aparece na vista de calendário diário.

A lista à esquerda contém todos os canais digitais guardados. No painel à direita, aparece o horário dos programas para o dia de hoje. A barra de título do painel direito também contém a data actual e o dia da semana. Os diferentes programas aparecem numa lista ordenada cronologicamente. Contém, à esquerda, o horário de emissão estimado. À direita, aparece o título do programa.

Nem todos os canais digitais emitem informação relativa ao programa.

Ver Informação Detalhada Relativa a um Programa

De forma idêntica a uma revista com programas de televisão, o Guia de Programas Electrónico pode ser utilizado para se obter uma curta descrição acerca dum programa (por exemplo, um sumário dum filme). Proceda da seguinte forma:

1. Prima EPG (33) para abrir o Guia de Programas Electrónico.
2. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar o canal para o qual deseja obter o horário dos programas.
3. Prima os botões de direcção ◀ ou ▶ (25) para ir para a lista de programas.
4. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar o programa do qual deseja obter mais informação e prima o botão *OK* (25) para a ver.

   Aparecem o horário do programa, o idioma, a classificação, e uma curta descrição do programa (se disponível).
5. Prima os botões de direcção ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para percorrer a descrição curta e ler mais.

6. Quando tiver terminado, prima o botão *EXIT* (34) e os botões de direcção ◀ ou ▶ (25) para voltar para a lista de canais. Repita os passos 2 a 5 para obter mais informação acerca doutro programa. Pode também premir *EXIT* (34) para sair do Guia de Programas Electrónico.

Horário Semanal

Se necessário, também pode ver o horário dos programas para os dias que se seguem. O Guia de Programas Electrónico inclui um calendário semanal que também lhe permite ver os detalhes dos programas calendarizados.

1. Prima EPG (33) para abrir o Guia de Programas Electrónico.
2. Prima os botões *PREV* ou *NEXT* (30) para ir para o calendário semanal.
3. Prima os botões *FWD* (29) ou *REW* (28) para ir para o dia seguinte ou anterior.
4. Continue como descrito na secção anterior.

Se necessário, pode premir os botões PREV ou NEXT (30) para voltar à vista do calendário diário para hoje.

Gerir Canais Digitais

A lista de canais digitais é acessível através do menu de configuração. Para o abrir, seleccione a opção a partir do menu principal. Aqui, pode alterar a ordem dos canais, apagar canais, ou defini-los como canais favoritos.

Definir um Canal Digital como Favorito

Pode mudar os seus canais favoritos através da lista de favoritos. Quaisquer outros canais que tenham sido encontrados durante a pesquisa de canais mas que não estejam definidos como favoritos não aparecerão na lista de favoritos.

1. Abra o menu de configuração. Para tal, prima o botão *MENU (35)* no controlo remoto, prima os botões de direcção (25) para navegar para o ícone e prima o botão *OK* (25).
2. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar a opção “Gestor de Canais” e prima OK para abrir o submenu “Gestor de Canais”.
3. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar a opção “Organizador de Canais” e prima OK para abrir o organizador de canais.
4. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar o canal desejado.
5. Prima o botão numérico 1 (32) para marcar o canal actual como favorito. Aparece um ícone dum coração sob “Fav” na lista de canais.

Prima o botão EXIT (34) para cancelar o processo acima descrito a qualquer momento.

Para remover um canal da lista de favoritos, repita os passos acima.

6. Quando terminar, prima o botão *EXIT* (34) múltiplas vezes até que apenas o menu principal esteja visível. A partir daqui, pode mudar para a recepção de televisão, se necessário, e premir o botão *PLAY* (26) para abrir a lista de favoritos que contém os seus canais favoritos.

Mover Canais Digitais

Se um canal se encontrar numa posição não desejada na lista de canais, pode movê-lo.

1. Abra o menu de configuração. Para tal, prima o botão *MENU (35)* no controlo remoto, prima os botões de direcção (25) para navegar para o ícone e prima o botão *OK* (25).
2. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar a opção “Gestor de Canais” e prima OK (25) para abrir o submenu “Gestor de Canais”.
3. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar a opção “Organizador de Canais” e prima OK para abrir o organizador de canais.

4. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar o canal desejado.
5. Prima o botão numérico 2 (32) para marcar o canal actual para ser movido. Aparece um ícone duma seta sob “Mover” na lista de canais.
6. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para mover o canal destacado para a posição onde o quer colocar, e prima OK (25) para concluir. Todos os canais restantes também movem uma posição.

Prima o botão EXIT (34) para cancelar o processo acima descrito a qualquer momento.

Apagar Canais Digitais

Pode apagar os canais não desejados da lista de canais. Proceda da seguinte forma:

1. Abra o menu de configuração. Para tal, prima o botão *MENU (35)* no controlo remoto, prima os botões de direcção (25) para navegar para o ícone e prima o botão *OK* (25).
2. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar a opção “Gestor de Canais” e prima OK (25) para abrir o submenu “Gestor de Canais”.
3. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar a opção “Organizador de Canais” e prima OK para abrir o organizador de canais.
4. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar o canal desejado.
5. Prima o botão numérico 3 (32) para marcar o canal actual para ser apagado. Aparece um ícone duma cruz sob “Del” na lista de canais.
6. Repita os passos 4 e 5 para cada canal que deseja remover da lista.
7. De seguida, prima o botão *EXIT* (34) e confirme a mensagem de segurança que aparece para apagar os canais marcados da lista de canais.

Prima o botão EXIT (34) para cancelar o processo acima descrito a qualquer momento (excepto no passo 7).

Depois dum canal ser apagado, não é possível visualizá-lo mais. Para voltar a ver um canal apagado, tem de efectuar uma nova pesquisa de canais. Consulte a página 46 – Menu Instalação.

Definições Avançadas para Canais Digitais

A televisão digital oferece muitas vantagens quando comparada com as emissões de televisão analógica tradicionais: Não só a qualidade de imagem e som é muito melhor, mas também muita outra informação adicional é emitida no mesmo canal. Tal inclui múltiplos idiomas de áudio e legendas (é possível que seja familiar com estas características dos leitores de DVDs).

Definir o Idioma de Áudio

Alguns programas de televisão e filmes são emitidos com vários idiomas seleccionáveis. Pode definir o idioma de áudio preferido para não ter de estar sempre a seleccioná-lo. Se o idioma de áudio que definiu nesta função não estiver disponível, é utilizado o idioma predefinido do programa.

1. Abra o menu com as funções especiais para televisão digital. Para tal, prima o botão *INFO* (20) do controlo remoto, prima os botões ▼ ou ▲ (25) para navegar para a quarta opção “Multiáudio”, e de seguida prima o botão *OK* (25).
2. Prima os botões ▼ ou ▲ (25) para seleccionar o idioma de áudio desejado e prima *OK* (25) para confirmar.

Definir o Idioma das Legendas

Alguns programas de televisão e filmes são emitidos com vários idiomas de legendas seleccionáveis. Pode definir o idioma das legendas preferido para não ter de estar sempre a seleccioná-lo. Se o idioma das legendas que definiu nesta função não estiver disponível, é utilizado o idioma predefinido do programa.

1. Abra o menu com as funções especiais para televisão digital. Para tal, prima o botão *INFO* (20) do controlo remoto, prima os botões ▼ ou ▲ (25) para navegar para a primeira opção “Legendas”, e de seguida prima o botão *OK* (25).
2. Prima os botões de direcção ◀ ou ▶ (25) para alternar entre as opções “DESLIGADO”, “Legendas” e “Legendas TTX”.
3. De seguida, prima os botões ▼ ou ▲ (25) para seleccionar as legendas desejadas a partir da lista.
4. Prima o botão *OK* (25) para confirmar. O menu fecha e volta ao programa de televisão ao vivo.

Receber Rádio Digital

A banda de frequências de televisão digital emite também canais de rádio digital. Tal permite-lhe utilizar o seu LT 910 para receber estações de rádio com qualidade digital.

Para receber estações de rádio digital:

1. Abra o menu principal. Para tal, prima o botão *MENU* (35).
2. A partir do menu principal, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a opção

e prima o botão *OK* (25).
3. Prima o botão *TV/RADIO* (21) para mudar para a recepção de rádio digital.

   Se já efectuou uma pesquisa de canais de televisão digitais, e se existirem canais de rádio digital disponíveis na sua área, deve estar a receber a primeira estação agora. Durante a recepção de emissões de rádio digital, o logo da SilverCrest aparece no ecrã.

Se quiser evitar que o logo "queime" a longo prazo o ecrã do dispositivo, ou se quiser conservar energia da bateria quando o dispositivo não estiver ligado à rede eléctrica, recomendamos que desligue o visor passados alguns segundos. Pode definir isto no menu de configuração. Consulte a página 47 – Menu Configuração.

3. Para seleccionar uma estação diferente, prima os botões *CH+/CH-* (25) do controlo remoto.
4. Prima o botão *TV/RADIO* (21) para voltar para a recepção de televisão digital.

Quando mudar para a recepção de rádio ou quando mudar de estações de rádio digital, aparece um pequeno ícone dum rádio com o número da estação, o seu nome, e uma breve informação acerca do programa actual e do programa seguinte (se disponível).

Gerir Estações de Rádio Digital

Tal como com a recepção de televisão digital, há uma lista de canais que pode editar. Tal permite definir canais como favoritos e apagar ou mover canais. Para tal, proceda como procedeu para gerir canais de televisão digital. Consulte a página 29 – Gerir Canais Digitais.

Selecção Rápida de Canais

Durante a recepção de rádio digital, prima o botão OK (25) para visualizar uma lista de canais de rádio. Aqui pode premir os botões ▼ ou ▲ (25) para escolher um canal. De seguida, prima o botão *OK* (25) para mudar para o canal seleccionado.

Seleccionar um Canal Favorito

1. Durante a recepção de rádio digital, prima o botão *PLAY* (26) para visualizar a lista de estações favoritas.
2. Prima os botões ▼ ou ▲ (25) para seleccionar o canal desejado e prima *OK* (25) para o sintonizar.
3. De seguida, prima o botão *EXIT* (34) para esconder a lista de favoritos.

Precisa de definir pelo menos um canal favorito. O procedimento para estações de rádio é o mesmo que para canais de televisão. Para mais informação, consulte a página 30 – Definir um Canal Digital como Favorito.

Modo de Funcionamento MPEG (Reprodução de Vídeo)

O seu SilverCrest LT 910 permite a reprodução dos programas de televisão gravados e também a reprodução de ficheiros de vídeo compatíveis com MPEG-1 e MPEG-2. Para tal, precisa de copiar os ficheiros de vídeo desejados para uma pasta do seu cartão de memória SD (opcional). Também pode utilizar o cartão de memória SD do seu camcorder digital ou máquina fotográfica digital com possibilidade de gravar vídeo, desde que o dispositivo guarde os ficheiros num formato compatível.

1. Abra o menu principal. Para tal, prima o botão *MENU* (35).
2. A partir do menu principal, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a opção e prima o botão *OK* (25).
3. Utilize os botões de direcção e o botão *OK* (25) para navegar para a pasta que contém os ficheiros de vídeo desejados.
4. Utilize os botões de direcção (25) para marcar o ficheiro de vídeo que deseja reproduzir e prima o botão *OK* (25) para confirmar.

   Aparece durante alguns segundos uma janela com o nome do ficheiro de vídeo e a reprodução do ficheiro começa.

Por predefinição, todos os ficheiros contidos na pasta serão reproduzidos em ciclo. A reprodução começa em sequência a partir do ficheiro actual até ao último ficheiro contido na pasta actual. A reprodução continua a partir do primeiro ficheiro na pasta e todos os outros ficheiros serão reproduzidos em sequência. Este processo continua em ciclo. Aqui, pode escolher uma das seguintes opções:

Pausar a Reprodução

Pode pausar a reprodução temporariamente (por exemplo, para atender um telefonema) e voltar a reproduzir mais tarde a partir da mesma posição.

1. Durante a reprodução, prima o botão *OK* (25) no controlo remoto para pausar a reprodução.
2. Prima novamente o botão OK (25) no controlo remoto para voltar a reproduzir.

Parar a Reprodução

- Prima o botão *STOP* (27) para parar a reprodução e voltar à visualização da pasta.

Avançar e Recuar Rapidamente

- Durante a reprodução, prima o botão *REW* (28) para rebobinar rapidamente. A velocidade de reprodução muda ciclicamente, cada vez que premir o botão, da seguinte forma: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Durante a reprodução, prima o botão *FWD* (29) para andar rapidamente para a frente. A velocidade de reprodução muda ciclicamente, cada vez que premir o botão, da seguinte forma: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Se se alcançar o início da faixa actual durante a rebobinação, a reprodução começa normalmente a partir do seu início.

O som será cortado durante o avanço rápido ou a rebobinação.

Título Anterior/Seguinte

1. Durante a reprodução, prima o botão *PREV* (30) no controlo remoto para saltar para o título anterior.
2. Durante a reprodução, prima o botão *NEXT* (30) no controlo remoto para saltar para o título seguinte.

Ver Informação

- Prima o botão *INFO* (20) para ver, durante alguns segundos, uma barra de progresso bem como a posição actual e o tempo total de reprodução.

Funções de Repetição

O seu LT 910 oferece sofisticadas funções de repetição que lhe permitem repetir um título ou pasta.

- Durante a reprodução, prima o botão *ZOOM IN* (31) múltiplas vezes para seleccionar um modo de repetição:

  Repetir pasta → Repetir reprodução aleatoriamente → Desligar repetição → Repetir ficheiro actual

Repetir Pasta	A mensagem “Rep.Pasta” aparece momentaneamente. O conteúdo da pasta actual será repetido começando com o ficheiro actual.
Reprodução Aleatória em Ciclo	A mensagem “Rep.Aleatória” aparece momentaneamente. O conteúdo da pasta actual será repetido em ordem aleatória.
Repetição Desligada	A mensagem “Rep.Deslig.” aparece momentaneamente. O ficheiro actual será reproduzido até ao fim. Depois, volta-se à visualização da pasta.
Repetir Ficheiro Actual	A mensagem “Rep.Actual” aparece momentaneamente. O ficheiro actual será reproduzido repetidamente.

Modo de Funcionamento PHOTO (Reprodução de Fotografias)

O seu SilverCrest LT 910 permite a reprodução de fotografias digitais, como imagens que tirou com uma máquina fotográfica digital. Para tal, precisa de copiar os ficheiros de imagem desejados para uma pasta do seu cartão de memória SD (opcional). Também pode utilizar o cartão de memória SD da sua máquina fotográfica digital ou camcorder com possibilidade de tirar fotografias, desde que o dispositivo guarde os ficheiros num formato compatível.

1. Abra o menu principal. Para tal, prima o botão *MENU* (35).
2. A partir do menu principal, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a opção

e prima o botão *OK* (25).
3. Utilize os botões de direcção e o botão *OK* (25) para navegar para a pasta que contém os ficheiros de imagem desejados.

   Aparece uma vista de miniaturas de todas as imagens guardadas na pasta actual.
4. Utilize os botões de direcção (25) para marcar o ficheiro de imagem que deseja reproduzir e prima o botão *OK* (25) para confirmar.

   O ficheiro seleccionado e todos os ficheiros de imagem restantes contidos na pasta serão reproduzidos.

Por predefinição, todos os ficheiros contidos na pasta serão reproduzidos em ciclo. A reprodução começa em sequência a partir do ficheiro actual até ao último ficheiro contido na pasta actual. A reprodução continua a partir do primeiro ficheiro na pasta e todos os outros ficheiros serão reproduzidos em sequência. Este processo continua em ciclo. Aqui, pode escolher uma das seguintes opções:

Pausar a Reprodução

Pode pausar a reprodução temporariamente (por exemplo, para atender um telefonema) e voltar a reproduzir mais tarde a partir da mesma posição.

1. Durante a reprodução, prima o botão *OK* (25) no controlo remoto para pausar a reprodução.
2. Prima novamente o botão OK (25) no controlo remoto para voltar a reproduzir.

Parar a Reprodução

1. Prima o botão *STOP* (27) para parar a reprodução e voltar à vista de miniaturas.

Imagem Anterior/Seguinte

1. Durante a reprodução, prima o botão *PREV* (30) no controlo remoto para saltar para a imagem anterior.
2. Durante a reprodução, prima o botão *NEXT* (30) no controlo remoto para saltar para a imagem seguinte.

Ver Informação

1. Prima o botão *INFO* (20) para ver o nome do ficheiro de imagem, o tipo de ficheiro e o tamanho do ficheiro.
2. Prima novamente *INFO* (20) para esconder a informação visualizada.

Rodar e Virar Ficheiros de Imagem

1. Durante a reprodução de imagens, prima ◀ ou ▶ (25) para rodar a imagem. Prima ▲ ou ▼ (25) para virar a imagem horizontal ou verticalmente.
2. Prima *STOP* (27) para parar a reprodução e voltar à vista de miniaturas.

Zoom

O Zoom permite-lhe ampliar uma imagem e percorrer a imagem ampliada.

1. Durante a reprodução, prima repetidamente *ZOOM IN* ou *ZOOM OUT* (31) para seleccionar a taxa de ampliação/redução que deseja: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1x.
2. Para ver diferentes secções da imagem ampliada, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a direcção em que se quer mover.
3. Prima o botão *EXIT* (24) e de seguida prima *PLAY* (26) para voltar à reprodução de imagens.

Activar a Transição entre Imagens

Pode activar ou desactivar o efeito de transição entre imagens da apresentação de diapositivos. Se o efeito de transição estiver desactivado, as imagens aparecem sempre de cima para baixo. Consulte a página 47 – Menu de Configuração.

Modo de Funcionamento MP3 (Reprodução de Música)

O seu SilverCrest LT 910 permite a reprodução de ficheiros de música digital tais como ficheiros MP3 que gravou com o seu computador. Para tal, precisa de copiar os ficheiros de música desejados para uma pasta do seu cartão de memória SD (opcional).

1. Abra o menu principal. Para tal, prima o botão *MENU* (35).
2. A partir do menu principal, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a opção e prima o botão *OK* (25).
3. Utilize os botões de direcção e o botão *OK* (25) para navegar para a pasta que contém os ficheiros de música desejados.

   Aparece uma lista de todos os ficheiros de música guardados na pasta actual.
4. Utilize os botões de direcção (25) para marcar o ficheiro de música que deseja reproduzir e prima o botão *OK* (25) para confirmar.

   O ficheiro seleccionado e todos os ficheiros de música restantes contidos na pasta serão reproduzidos.

Durante a reprodução, aparece informação detalhada sobre a música actual: Em cima, aparecem o número da faixa actual no cartão SD, o nome do ficheiro MP3 e o tempo total de reprodução. Por baixo, aparece uma barra de progresso que indica a posição de reprodução actual na música. Segue-se informação sobre o artista, o álbum, o nome do álbum, e o género. Na parte de baixo do ecrã, aparecem os números das faixas anterior e seguinte com os respectivos nomes de ficheiros.

Por predefinição, todos os ficheiros contidos na pasta serão reproduzidos em ciclo. A reprodução começa em sequência a partir do ficheiro actual até ao último ficheiro contido na pasta actual. A reprodução continua a partir do primeiro ficheiro na pasta e todos os outros ficheiros serão reproduzidos em sequência. Este processo continua em ciclo. Aqui, pode escolher uma das seguintes opções:

Controlo do volume

1. Prima os botões ◄- ou ◄+ (25) para ajustar o volume do som.

Pausar a Reprodução

Pode pausar a reprodução temporariamente (por exemplo, para atender um telefonema) e voltar a reproduzir mais tarde a partir da mesma posição.

1. Durante a reprodução, prima o botão *OK* (25) no controlo remoto para pausar a reprodução.
2. Prima novamente o botão OK (25) no controlo remoto para voltar a reproduzir.

Parar a Reprodução

- Prima o botão *STOP* (27) para parar a reprodução e voltar à visualização da pasta.

Avançar e Recuar Rapidamente

- Durante a reprodução, prima o botão *REW* (28) para rebobinar rapidamente. A velocidade de reprodução muda ciclicamente, cada vez que premir o botão, da seguinte forma: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Durante a reprodução, prima o botão *FWD* (29) para andar rapidamente para a frente. A velocidade de reprodução muda ciclicamente, cada vez que premir o botão, da seguinte forma: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Se se alcançar o início da faixa actual durante a rebobinação, a reprodução começa normalmente a partir do seu início.

O som será cortado durante o avanço rápido ou a rebobinação.

Pode andar rapidamente para a frente ou para trás premindo os botões ▲ ou ▼ (25).

Música Anterior/Seguinte

1. Durante a reprodução, prima o botão *PREV* (30) no controlo remoto para saltar para a música anterior.
2. Durante a reprodução, prima o botão *NEXT* (30) no controlo remoto para saltar para a música seguinte.

Funções de Repetição

O seu LT 910 oferece sofisticadas funções de repetição que lhe permitem repetir uma música ou pasta.

- Durante a reprodução, prima o botão *ZOOM IN* (31) múltiplas vezes para seleccionar um modo de repetição:

  Repetir pasta → Repetir reprodução aleatoriamente → Desligar repetição → Repetir ficheiro actual

Repetir Pasta	A mensagem “Rep.Pasta” aparece momentaneamente. O conteúdo da pasta actual será repetido começando com o ficheiro actual.
Reprodução Aleatória em Ciclo	A mensagem “Rep.Aleatória” aparece momentaneamente. O conteúdo da pasta actual será repetido em ordem aleatória.
Repetição Desligada	A mensagem “Rep.Deslig.” aparece momentaneamente. O ficheiro actual será reproduzido até ao fim. Depois, volta-se à visualização da pasta.
Repetir Ficheiro Actual	A mensagem “Rep.Actual” aparece momentaneamente. O ficheiro actual será reproduzido repetidamente.

Desligar o Ecrã

Por predefinição, a informação relativa à música (artista, álbum, género, etc.) permanece visível durante a reprodução de música. Se quiser evitar que esta informação "queime" a longo prazo o ecrã do dispositivo, ou se quiser conservar energia da bateria quando o dispositivo não estiver ligado à rede eléctrica, recomendamos que desligue o visor passados alguns segundos. Pode definir isto no menu de configuração. Consulte a página 47 – Menu Configuração.

Modo de Funcionamento de Jogos

O seu LT 910 oferece jogos clássicos de computador integrados. Permite-lhe até transferir mais jogos da Internet e copiá-los para um cartão de memória SD (opcional).

1. Abra o menu principal. Para tal, prima o botão *MENU* (35).
2. A partir do menu principal, prima os botões de direcção (25) para seleccionar a opção e prima o botão *OK* (25).
3. Utilize os botões de direcção e o botão *OK* (25) para navegar para a pasta “Jogos Nativos”.
4. Seleccione um dos jogos Box Man, Tetris ou Hit Rat e prima o botão *OK* (25) para o lançar.

Pode jogar mais jogos através do submenu "Jogos Nativos32". Para tal, visite o website www.native32.com e transfira o jogo desejado para um cartão SD (opcional). Depois de ter inserido o cartão SD no seu SilverCrest LT 910, o jogo estará disponível neste submenu. Note que o website acima apenas está disponível em Inglês e Chinês.

Menu Configuração

O menu de configuração permite-lhe efectuar definições específicas para personalizar o LT 910 de acordo com os seus requisitos técnicos e pessoais. Prima o botão *MENU* (35) para visualizar o menu principal e seleccionar o ícone para abrir o menu Configuração. O menu de configuração consiste de seis itens que lhe permitem gerir canais, pesquisar canais, ajustar definições do sistema, actualizar o firmware do dispositivo, repor a configuração definida na fábrica, e ver a versão do firmware do dispositivo de momento instalada.

Navegar no Menu Configuração

Para abrir ou sair do menu de configuração, prima o botão MENU (35) no controlo remoto. Prima ▼ ou ▲ (25) no controlo remoto para seleccionar uma função e de seguida ▶ ou ▼ ou ▲ (25) para seleccionar uma opção. Ajuste o valor desejado com os botões ◀ ou ▶ (25) do controlo remoto. Para guardar as definições e voltar, prima novamente o botão *EXIT* (34) no controlo remoto.

Também pode efectuar definições do menu através dos botões localizados no painel lateral do seu LT 910. Para abrir ou sair do menu, prima o botão *MENU* (10) no painel lateral e prima os botões *VOL+* (7) (direita), *VOL-* (8) (esquerda), *CH+* (5) (cima), e *CH-* (6) (baixo) para navegar no menu.

Quando sair do menu premindo o botão *EXIT* (11), todas as definições serão automaticamente guardadas.

Menu Gestor de Canais

O menu Gestor de Canais permite-lhe gerir os seus canais de televisão e rádio digital, apagar todos os canais e formatar o cartão de memória SD (opcional).

Organizador de Canais	A partir do menu “Gestor de Canais”, seleccione a opção “Organizador de Canais”. Aparece uma lista de canais. A lista de canais consiste de 5 colunas. As primeiras duas colunas mostram o número do canal e o nome do canal. As colunas 3 a 5 são utilizadas para definir o canal desejado como um canal favorito, para mover um canal para uma posição diferente na lista, e para apagar certos canais. Consulte também as secções a partir da página 29 – Gerir Canais Digitais.
Apagar Gravações TV	Este comando permite-lhe apagar todos os canais de televisão ou rádio que estejam armazenados. Depois de seleccionar a opção desejada, confirme o aviso de segurança para apagar todos os canais. Depois de ter apagado todos os canais, tem de efectuar uma nova pesquisa de canais para poder ver canais novamente. Consulte a página 46 – Menu Instalação.
Apagar Gravações TV	Depois de seleccionar este comando, aparece uma lista de ficheiros. Aqui pode premir o botão *INFO* (20) múltiplas vezes para apagar o ficheiro actual, para apagar todos os ficheiros, ou para reproduzir o ficheiro seleccionado. Para seleccionar o ficheiro a ser apagado ou reproduzido, utilize os botões de direcção (25). Para apagar ou reproduzir o ficheiro seleccionado, prima o botão *OK* (25). Quando apagar, ainda tem de confirmar o aviso de segurança que aparece. *ATENÇÃO! Quando apagar, os dados serão permanentemente apagados do seu cartão e não podem ser recuperados.*

Menu Instalação

A partir do menu “Instalação”, pode lançar uma pesquisa de canais para o país definido, uma pesquisa manual de canais numa banda de frequências em particular, ou uma pesquisa automática de canais ao longo da totalidade da banda de frequências.

Procurar Área	Este comando permite-lhe pesquisar as bandas de frequência atribuídas a um país para estações de televisão e rádio. Normalmente, este comando não demora tanto como a pesquisa automática de canais, pois nem todas as bandas de frequências se aplicam à área definida. Para definir o país aplicável para este comando, vá a “ ” → “Configuração” → “Configurar o Sistema” → “Área”.
Procura Manual	Este item permite-lhe procurar manualmente uma estação num canal. Seleccione um canal. De seguida, prima *OK* (25) para começar a pesquisar a banda de frequências. Assim que tiver sido encontrado um canal, o sistema volta automaticamente ao menu "Instalação" e o canal encontrado será armazenado com o número de canal anteriormente seleccionado.
Procura Automática	Este comando permite-lhe efectuar uma pesquisa de canais automática dentro duma gama de frequências específica. Todos os canais armazenados nesta gama de frequências serão automaticamente armazenados. Utilize os botões numéricos (32) para introduzir a frequência inicial e prima o botão ▼ (25). Utilize os botões numéricos (32) para introduzir a frequência final e prima o botão ▼ (25). Seleccione a largura de banda utilizando os botões de direcção (25) e prima o botão *OK* (25) para confirmar. A procura automática de canais ao longo da gama de frequências definida será efectuada.

Para efectuar uma pesquisa de frequências para a totalidade das frequências suportadas, use os seguintes valores:

Frequência inicial: 174000

Frequência final: 862000

Largura de banda: 8

Prima o botão EXIT (34) para cancelar o processo acima descrito a qualquer momento.

Menu Configuração

O menu “Configuração” permite-lhe ajustar as definições do ecrã e o idioma, bem como as definições para imagem e som, o local onde se encontra, e as horas.

Definição do ecrã	Visual. das Horas	Seleccione LIGADO para mostrar as horas enquanto estiver a ver televisão. Para as horas aparecerem correctamente, tem de definir o local onde se encontra (“” → “Configuração” → “Configurar o Sistema” → “Área”), o fuso horário (“” → “Configuração” → “Tempo” → “Desvio Relativo a TMG”), e o ajuste da hora de Verão (“” → “Configuração” → “Tempo” → “Hora de Verão”).
	Timeout do OSD	Utilize os botões de direcção (25) para definir quanto tempo as mensagens no ecrã (por exemplo, o nome do canal) devem permanecer visíveis. Seleccione um valor entre 1 e 6 segundos.
	Trans do OSD	Utilize os botões de direcção (25) para definir quão transparente os menus no ecrã devem ser. Pode escolher um valor entre 0% (opaco) e 60%.

	Idioma	Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) para definir o idioma desejado para as mensagens no ecrã.
	1.º Idioma do Áudio	Alguns programas de televisão e filmes são emitidos com vários idiomas seleccionáveis. Pode definir um idioma de áudio preferido para não ter de estar sempre a seleccioná-lo. Se o idioma de áudio que definiu nesta função não estiver disponível, é utilizado o idioma predefinido do programa.
	2.º Idioma do Áudio	Aqui pode definir outro idioma do áudio preferido.
TV	Modo de Visualização	Escolha entre os sistemas de televisão PAL ou NTSC. NTSC é o sistema de cor utilizado na América e Japão; PAL é utilizado na maior parte dos países Europeus.
	Dimens. TV	Aqui pode definir as dimensões e proporções da imagem. Pode escolher entre "4:3 LB", "4:3 PS" e "16:9".Hoje em dia, a maior parte dos programas de televisão são emitidos no formato panorâmico 16:9. Recomendamos portanto que utilize esta opção.
	Brilho	Para ajustar o brilho da imagem. Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) para definir um valor entre 0% e 100%.
	Contraste	Para ajustar o contraste da imagem. Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) para definir um valor entre 0% e 100%.
	Matiz	Para ajustar o matiz da imagem. Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) para definir um valor entre -6 e +6.
	Saturação	Para ajustar a saturação da cor. Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) para definir um valor entre 0 e 12.

Configurar o Sistema	Configurar o EQ	O equalizador permite-lhe personalizar o som de acordo com as suas necessidades. Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) para seleccionar a opção desejada.
	Efeito de Som	O efeito de som permite-lhe personalizar a repercussão de acordo com as suas necessidades. Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) para seleccionar a opção desejada.
	Visor	Se activar esta opção, certas mensagens no ecrã (por exemplo, o logo da SilverCrest durante a recepção de rádio) permanecem sempre visíveis. A longo prazo, tal pode levar a que uma imagem fixa "queime" o ecrã LCD. Para além disso, quando utilizar o dispositivo com bateria independentemente da rede eléctrica, o visor activo leva a que a bateria se gaste mais rapidamente. Recomendamos portanto que utilize a definição DESLIGADO.
	Transição	Se desactivar esta função, as imagens visualizadas no modo Fotografia aparecem de cima para baixo. Pode activar esta função se quiser que as imagens apareçam com diferentes efeitos de transição.
	LCN	A banda de frequências de televisão digital atribui os chamados “Números de Canal Lógicos” (LCN) que representam uma espécie de canal virtual. Na verdade, uma estação pode estar a emitir no canal 32 mas aparecer na posição 1 na lista de canais. Pode ser útil associar o mesmo canal virtual a uma estação independentemente do local onde se encontra. Esta função pode ser activada ou desactivada.

	Brilho do LCD	Esta opção permite-lhe ajustar a iluminação de fundo do LCD. Quando utilizar o dispositivo com bateria independentemente da rede eléctrica, um valor mais elevado leva a que a bateria se gaste mais rapidamente. Recomendamos portanto que defina um valor baixo sem, no entanto, comprometer a qualidade e visibilidade da imagem.
	Área	Utilize os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25) no controlo remoto para seleccionar o local onde se encontra. Tal definirá a banda de frequências adequada para o seu local/país quando efectuar uma procura de canais.
Tempo	Modo do Temporizador	Aqui pode definir se a data e horas devem ser automaticamente sincronizadas a partir dos canais de televisão digital ou se as quer definir manualmente.
	Data	Esta opção pode ser definida apenas se seleccionou a opção "Manual" sob "Modo do Temporizador". Prima o botão de direcção ▶ (25) para ver um calendário e seleccionar o dia de hoje utilizando os botões de direcção (25) e o botão *OK* (25).
	Tempo	Esta opção pode ser definida apenas se seleccionou a opção "Manual" sob "Modo do Temporizador". Utilize os botões numéricos (32) para introduzir as horas actuais e prima o botão *OK* (25) para confirmar.

	Desvio Relativo a TMG	Esta opção pode ser definida apenas se seleccionou a opção "Auto" sob "Modo do Temporizador". Uma vez que os canais de televisão emitem a informação horária em Tempo Universal (UTC ou TMG), tem de introduzir o fuso horário do local onde se encontra. A maior parte dos países europeus (excepto Portugal, as Ilhas Canárias e o Reino Unido) utilizam um desvio de +1 hora relativamente ao TMG.
	Hora de Verão	Esta opção pode ser definida apenas se seleccionou a opção "Auto" sob "Modo do Temporizador". Uma vez que a maior parte dos países avançam os seus relógios 1 hora no Verão (entre Abril e Outubro), deve activar esta opção para as horas aparecerem correctas durante estes meses.

Menu Actualização do Software

O menu “Actualização do Software” contém uma opção que permite carregar novo firmware do dispositivo, se necessário. Esta funcionalidade foi concebida principalmente para efeitos de assistência técnica. Se utilizar esta funcionalidade indevidamente, pode danificar seriamente e irreversivelmente o seu dispositivo.

Menu Predefinição de Fábrica

O menu “Predefinição de Fábrica” contém uma opção que lhe permite apagar quaisquer definições personalizadas e os canais armazenados e repor a configuração de fábrica (incluindo o idioma Inglês). Depois de a executar, o seu dispositivo será reposto na sua configuração original e pode necessitar de o reprogramar.

1. Seleccione a opção “Predefinição de Fábrica”.
2. Seleccione “Sim” para confirmar o aviso de segurança e repor as definições de fábrica. Alternativamente, seleccione “Não” para manter a definição actual.

Aviso! Todas as alterações personalizadas, incluindo todas as estações de televisão e rádio serão imediatamente apagadas depois de confirmar o aviso de segurança seleccionando “Sim”.

Menu Versão

O menu “Versão” permite-lhe visualizar a versão do firmware do dispositivo que está de momento instalada. Esta funcionalidade foi concebida principalmente para efeitos de assistência técnica.

Botões de Função do Controlo Remoto

Botões de Acesso Rápido para DTV

O controlo remoto do seu SilverCrest LT 910 tem vários botões de função que dão acesso a certa funcionalidade especial enquanto estiver a ver televisão. São descritos a seguir:

Botão OK (25)

1. Durante a recepção de televisão digital, prima o botão OK (25) para visualizar uma lista de canais de televisão.
2. Prima os botões ▼ ou ▲ (25) para seleccionar um canal.
3. De seguida, prima o botão *OK* (25) para mudar para o canal seleccionado.
4. Prima o botão *EXIT* (34) para esconder a lista de canais.

Botão INFO (20)

1. Prima o botão *INFO* (20) para ver um menu com as funções mais importantes da televisão digital. Tal inclui um menu para seleccionar as legendas desejadas, ver o Guia de Programas Electrónico (EPG), ver uma janela de Teletexto, seleccionar a faixa de áudio desejada através da função Multiáudio, e ver informação acerca do programa actual.

   Pode seleccionar e abrir os diferentes submenus e opções através dos botões de direcção e o botão *OK* (25).
2. Prima este botão *EXIT* (34) para ir para o nível anterior do menu ou para sair do menu completamente.

Botão TV/RADIO (21)

1. Prima o botão *TV/RADIO* (21) para alternar entre a recepção de televisão digital e a recepção de rádio digital.

   O nome da estação actual e reduzida informação acerca do programa actual aparecem durante alguns segundos (se a estação emitir esta informação).

Botão EPG (33)

Abre o Guia de Programas Electrónico. Consulte a página 27 – Guia de Programas Electrónico (EPG).

Botão LANG (23)

1. Prima este botão e de seguida os botões ▲ ou ▼ para alternar entre os diferentes idiomas de som (se o programa estiver a ser transmitido com múltiplos idiomas de som). Pode também premir os botões de direcção ◀ ou ▶ para alternar entre o canal de áudio esquerdo e direito e a recepção de som estéreo. Alguns programas emitem informação especial num canal de áudio particular.
2. Prima o botão *OK* (25) para confirmar a sua selecção.

Botão RECORD (24)

1. Prima este botão para começar a gravar o programa de televisão actual imediatamente. Para tal, precisa de ter inserido no leitor de cartões (3) um cartão de memória SD (acessório opcional) onde se possa escrever.
2. Para parar a gravação, prima novamente este botão e confirme o aviso de segurança que aparece.

O tamanho máximo dum único ficheiro que pode ser armazenado no cartão SD é 3.9 GB. Se efectuar uma gravação prolongada e este tamanho de ficheiro for alcançado (após aproximadamente 3 horas), é criado um novo ficheiro e a gravação continua no novo ficheiro.

Botão EXIT (34)

Pode premir o botão *EXIT* (34) durante a recepção de emissões de televisão ou rádio digital para alternar rapidamente entre o último canal e o canal actual, mesmo se os dois canais não estiverem armazenados em sequência (por exemplo, quando estiverem a ser emitidos anúncios).

Funções Avançadas

Teletexto

1. Prima o botão *INFO* (20) no controlo remoto e de seguida os botões de direcção ▲ ou ▼ (25) para selecciona a opção “TTX”.
2. Prima os botões de direcção (25) para seleccionar o Teletexto desejado.
3. Prima o botão *OK* (25) para confirmar. A página principal do Teletexto (Índice) aparece.

Nem todos os canais emitem informação de Teletexto. É possível que não consiga efectuar qualquer escolha para o canal actual.

4. Prima o botão *EXIT* (34) para esconder o Teletexto.

Pode controlar o texto no topo através dos seguintes botões:

- Prima os botões numéricos (32) para introduzir o número da página de Teletexto desejada.
- Prima o botão de direcção ▶ (25) para saltar para a frente 100 páginas. Por exemplo, se o número da página de Teletexto actual for 100, prima o botão ▶ para ir para a página 200.Prima este botão novamente para saltar para a página 300, etc.
- Prima o botão de direcção ◀ (25) para voltar para a página principal (Índice).
- Prima o botão de direcção ▼ (25) para saltar para trás 1 página. Por exemplo, se o número da página de Teletexto actual for 500, prima o botão ▼ para ir para a página 499.
- Prima o botão de direcção ▲ (25) para saltar para a frente 1 página. Por exemplo, se o número da página de Teletexto actual for 500, prima o botão ▲ para ir para a página 501.
- Prima o botão *OK* (25) múltiplas vezes para definir a transparência do Teletexto. Para legendas de Teletexto e para programas específicos, pode ser útil visualizar simultaneamente o Teletexto com fundo transparente.

Apêndice

Substituir a Bateria do Controlo Remoto

1. Vire o controlo remoto com a parte de baixo virada para cima e abra o compartimento da bateria puxando-o com a sua unha.

2. Remova o pequeno tabuleiro coma bateria em forma de moeda e substitua-a por uma nova bateria em forma de moeda do tipo CR2025. Preste sempre atenção à polaridade (+ e -). A bateria tem um pequeno ícone “+” na face com inscrições. Este ícone deve ser visível juntamente com o ícone “+” no tabuleiro da bateria.
3. Insira o tabuleiro no controlo remoto Assegure-se que o ícone “+” está virado para a parte de baixo (o lado que não tem botões) do controlo remoto.

Insira a bateria no controlo remoto respeitando as marcas de polaridade. Nunca tente recarregar a bateria e, em circunstância alguma, a atire ao fogo. A utilização de baterias duma forma para a qual elas não foram concebidas pode provocar uma explosão e colocar a sua vida em perigo.

Respeite o ambiente. Não deve descartar-se de baterias gastas juntamente com lixo doméstico. Elas devem ser entregues num ponto de recolha criado para o efeito.

Remova a bateria do controlo remoto se não tencionar utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo. De outro modo, o controlo remoto pode danificar-se por fugas de líquido da bateria.

Ligar Equipamento Externo à Saída AV

Pode transferir a imagem e som do seu SilverCrest LT 910 para um dispositivo externo (por exemplo, um aparelho de televisão). Neste caso, a imagem e som não serão reproduzidos no ecrã e altifalante do seu LT 910 mas sim no ecrã e altifalantes/colunas dos dispositivos externos.

Como ligar equipamento externo de AV ao LT 910.

1. Assegure-se que o equipamento de AV tem uma entrada/saída de AV analógica. Normalmente, ela pode ser identificada por três conectores coloridos (amarelo, vermelho e branco) no dispositivo. Leia também o Manual do Utilizador do seu equipamento de AV externo (por exemplo, o seu aparelho de televisão) para saber onde as entradas de AV estão localizadas.
2. Ligue o cabo de AV fornecido à saída de AV (13) do seu SilverCrest LT 910 e ao seu aparelho de televisão externo. Preste sempre atenção aos códigos de cor. Ligue a ficha amarela ao conector amarelo (para o sinal de vídeo) e as fichas vermelha e branca aos conectores vermelho e branco (para o sinal de áudio).
3. É possível que tenha de mudar a origem do sinal de entrada do seu equipamento de AV para a entrada que está agora a utilizar para poder ver e ouvir a imagem e o som. Leia também o Manual do Utilizador do seu equipamento de AV externo (por exemplo o seu aparelho de televisão) para saber como mudar a origem do sinal de entrada para a entrada de AV que está agora a utilizar.

Assim que ligar a pequena ficha do cabo AV fornecido ao conector (13) do seu SilverCrest LT 910, e ecrã desliga-se e o som é cortado.

Ligar os Auscultadores

Pode ligar os auscultadores fornecidos SilverCrest IEHS 910 para ouvir os ficheiros de vídeo ou música. Para reprodução de música, pode desfrutar das suas músicas em qualidade estéreo.

Exerça cuidado quando utilizar os auscultadores fornecidos.
Utilizar os auscultadores a volume elevado pode danificar o aparelho auditivo do utilizador.

Apenas utilize com o seu dispositivo os auscultadores que foram fornecidos (SilverCrest IEHS 910). De outra forma, pode criar níveis de volume inesperados que podem danificar o seu aparelho auditivo.

Para ligar os auscultadores:

1. Ligue o conector tipo *jack* dos auscultadores no conector dos auscultadores (14) que se encontra no painel direito do seu SilverCrest LT 910.

   Assim que os auscultadores estiverem ligados, o som é transmitido para os auscultadores e não mais para o altifalante do dispositivo.

Resolução de Problemas

Pode resolver você mesmo os problemas mais comuns utilizando a tabela que se segue. Se o problema persistir depois de tentar as soluções sugeridas, contacte o nosso serviço telefónico de apoio ao cliente (consulte a página 63). Não tente reparar o dispositivo você mesmo.

Problemas de Índole Geral

Não consigo ligar o dispositivo.

- Ligue o transformador de corrente firmemente à entrada DC (15) do dispositivo e a uma tomada eléctrica que esteja a funcionar devidamente.
- Substitua a bateria do controlo remoto.

O controlo remoto não funciona.

- Há obstáculos entre o controlo remoto e o dispositivo?
- Substitua a bateria.
- Assegure-se que o sensor do controlo remoto (2) não está sob influência de luz solar directa.

Não há imagem

- Deixou o cabo de AV ligado para ligar o dispositivo ao equipamento de AV externo? Quando o cabo de AV estiver ligado, a imagem e o som são redireccionados.
- Para poupar bateria, o visor desliga-se passados alguns segundos durante a recepção de rádio e a reprodução de música MP3. Se necessário, pode desactivar esta funcionalidade sob " " → "Configuração" → "Configurar o Sistema" → "Visor".

Problemas na Recepção de Televisão

Não há imagem

- A antena está devidamente ligada?
- O cabo da antena está danificado?
- Ligou firmemente a ficha do cabo da antena?
- Já efectuou uma procura de canais no local onde se encontra?
- Ligou acidentalmente o cabo de AV ao receptáculo (13) do dispositivo? O ecrã desliga-se quando o cabo de AV está ligado.

Imagem com má qualidade

- A antena está devidamente ligada?
- Reoriente a antena. Edifícios altos e obstáculos geográficos podem deteriorar a força do sinal ou criar imagens fantasma.
- Assegure-se que o canal está devidamente sintonizado.
- Ajuste os parâmetros da imagem, como brilho, contraste, e nitidez.

Não há som

- O som está cortado? Prima o botão *MUTE* (19).
- O volume está demasiado baixo?

Não há cor

- Ajuste a cor.
- Assegure-se que o programa actual está a ser emitido a cor.
- Assegure-se que o canal está devidamente sintonizado.

Problemas Durante a Reprodução

Não é possível reproduzir um ficheiro

- Provavelmente, o formato do ficheiro não é compatível. O dispositivo pode reproduzir ficheiros de vídeo compatíveis com MPEG-1 e MPEG-2. Suporta imagens digitais no formato JPEG com um máximo de 12 megapixels de resolução. Ficheiros de música têm de ser guardados no formato MP3 com taxas de amostragem compatíveis (consulte a página 61 – Especificações Técnicas).

Problemas Durante a Gravação

Não é possível gravar um programa de televisão

- A gravação decorre num cartão de memória SD. Antes de poder gravar, necessita de inserir um cartão de memória SD (não fornecido) no leitor de cartões (3) localizado na parte de cima do dispositivo.
- O cartão de memória SD inserido pode estar cheio ou protegido contra escrita. Remova a protecção contra escrita (deslize a lingueta de protecção contra escrita para a posição oposta) ou insira um cartão de memória SD com suficiente espaço livre.

Especificações Técnicas

Nome do modelo	SilverCrest LT 910	
Visor LCD	Visor LCD	Visor colorido TFT de 22,6 cm (8,9”)
	Resolução	800 x 480 pixels
	Dimensões da imagem	16:9
	Ângulo de visualização	H: 140°, V: 110° *
	Contraste	500:1 *
	Brilho	220 cd/m², ajustável *
Recepção DVB-T	Sinal	Sinal DVB-T da antena
	Gama de frequências	UHF (470-862 MHz) VHF (174-230 MHz)
	Nível do sinal de entrada	-79 dBm a -10 dBm
	Impedância	50 Ohms
	Largura de banda do canal	6/7/8 MHz
	Taxa do código	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Rádio digital	DVB-T
Antenas	Antena de haste	Sim
	Antena externa	Sim
Recepção de televisão	Procura automática de canais, Teletexto, EPG/Legendas, Gestor de Canais	
Reprodução de ficheiros de vídeo digital	Resolução	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Formatos de ficheiro suportados	MPEG-1/MPEG-2
Gravação de vídeo	Gravação de programas de televisão	Sim
	Formato dos ficheiros	MPEG-2

Reprodução de MP3	Taxas de amostragem	16/22.05/25/32/44.1/48 kHz
Reprodução de imagem	Formato dos ficheiros	JPEG, JPG (codificação YUV)
	Resolução máxima	12 megapixels
Visualização das Horas	Relógio, sincronização via DVB-T	
Saída A/V	Sistema de cores	PAL/NTSC
	Formato de vídeo	Vídeo compósito CVBS
	Resolução do vídeo	Formato CVBS
	Formato de áudio	Estéreo, saída de 2 canais via auscultadores
Leitor de cartões	Suporta cartões de memória SD/SDHC/MMC com até 32 GB	
Fonte de Energia	Transformador de corrente tipo ficha Taiytech TYT150500200EU	Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 500 mA Saída: 5 V ⎓ 2 A
	Consumo de energia	8 W
	Bateria Recarregável	Bateria de lítio recarregável, 3,7 V, 3200 mAh, integrada
	Autonomia da bateria sem ligação à rede eléctrica	Aproximadamente 3 horas para televisão
Propriedades físicas	Dimensões (L x A x P)	260 x 168 x 19 mm
	Peso	Aproximadamente 570 g
Auscultadores SilverCrest IEHS 910	Impedância	36 Ohms
	Tensão característica de banda larga	84 mV
	Nível acústico máximo	95 dB(A)
	Voltagem de saída máx. no conector para auscultadores	65 mV

* Típico, de acordo com as especificações do painel

Informação Relativa à Garantia

36 meses de garantia a partir da data de compra

Portugal

Advertência importante de garantia

SILVERCREST®

Caro utilizador,

Agradecemos pela sua decisão em adquirir um produto Silvercrest.

Leia atentamente a documentação fornecida ou consulte a Ajuda Online antes de colocar seu produto Silvercrest em funcionamento. Se houver algum problema que não possa ser solucionado pelo meio mencionado, consulte-nos, por favor, através da nossa Hotline.

Em caso de que uma solução por telefono não seja possível, a nossa línea directa procederá aos passos precisos, dependendo da avaria do aparelho. A qual implica a eliminação gratuita de falhas de material o fabrico.

Poderá obter informações actuais e respostas para as perguntas mais frequentes no nosso endereço de Internet: www.silvercrest.cc

Tenha em conta que a garantia para as baterias é de 12 meses.

Esta garantia é válida em Portugal.

Sua garantia legal ante o vendedor é mantida junto dessa garantia e não é limitada por esta última.

BT

36 month warranty

Número da Hotline

21 - 415 90 76

(Deixe preparado o número de série do aparelho!)

Fabricante:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

CE

EC Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	22,8cm (9") photo frame with DVB-T receiver
Model:	SilverCrest LT 910

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Related Products

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006, limit class B EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2: 2006 class D EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
ErP:	Regulation 278/2009
Year of CE marking:	2010

Soest, 21st of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director

Inhalt

Inhalt 1
Sicherheitshinweise 4
Betriebsumgebung 4
Vorsicht: Gehörschäden! 5
Hinweis zur Netztrennung 5
Batterien 5
Kabel 6
Kinder und Personen mit Einschränkungen 6
Reparatur und Pflege 6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Urheberrecht 7
Lagerung bei Nichtbenutzung 7
Akku 8
Konformität 8
Entsorgung von Altgeräten 8
Einleitung 9
Lieferumfang 9
Bedienelemente und Anschlüsse 11
Vorderseite 11
Oberseite 11
Rechte Seite 12
Rückseite 14
Gerät in Betrieb nehmen 15
Antenne anschließen 15
Netzteil anschließen 16
Speicherkarte (optional) einlegen 17
Fernbedienung 18
Gerät ein- und ausschalten 20
Einschalten 20

Ausschalten 21
Sprache einstellen 21
Menünavigation 22
Betriebsart auswählen 22
Betriebsart DTV DVB-T (Fernsehempfang) 24
Schnell-Auswahl von Sendern 25
Lieblingssender aufrufen 26
Zusatzfunktionen zur aktuellen Sendung 26
Elektronischer Programmführer (EPG) 28
Detailinformationen zu einer Sendung anzeigen 28
Wochenvorschau 29
Digitalsender verwalten 29
Erweiterte Einstellungen für Digitalsender 32
Betriebsart MPEG (Videowiedergabe) 36
Betriebsart PHOTO (Fotowiedergabe) 39
Betriebsart MP3 (Musikwiedergabe) 42
Bildschirm ausschalten 44
Betriebsart Spiele 45
Einrichtungsmenü 46
Menü “Senderverwaltung” 47
Menü “Sendersuche” 48
Menü “Einrichtung” 49
Menü “Software aktualisieren” 54
Menü “Zurücksetzen” 54
Menü “Version” 54
Sondertasten der Fernbedienung 55
Kurzwahltasten für Digitalfernsehen 55
Erweiterte Funktionen 57
Videotext 57
Anhang 58
Batterie der Fernbedienung austauschen 58
Externe Geräte an AV-Ausgang anschließen 59

Kopfhörer anschließen 60
Problemlösung 60
Allgemeine Probleme 60
Probleme beim Fernsehempfang 61
Probleme bei der Wiedergabe 62
Probleme bei der Aufnahme 62
Technische Daten 63
Garantiehinweise 65
EC Declaration of Conformity 68

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Betriebsumgebung

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 °C bis 35 °C, max. 85 % rel. Feuchte.

Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einen dicken Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird. Insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);

- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- Kerzen und andere offenen Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen übermäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird.

Vorsicht: Gehörschäden!

Bei Verwendung eines Kopfhörers mit zu hoher Lautstärke kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs kommen.

Hinweis zur Netztrennung

Der Ein-/Standby-Taster trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit das Steckernetzteil in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte das Steckernetzteil vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden. Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Steckernetzteil bitte ebenfalls vom Stromnetz und ziehen Sie den Antennenstecker ab bzw. entfernen die Stabantenne.

Batterien

Legen Sie die Batterie stets polrichtig in die Fernbedienung ein, versuchen Sie nicht, die Batterie wieder aufzuladen, und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie die Fernbedienung über einen

längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Kabel

Fassen Sie alle Kabel immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie weder das Gerät, noch Möbelstücke oder andere schwere Gegenstände auf die Kabel, und achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt werden, insbesondere am Stecker und an der Anschlussbuchse. Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Alle Kabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird. Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen, und nehmen Sie auch keine Eingriffe am Kabel vor.

Kinder und Personen mit Einschränkungen

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur angemessen verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Diese Personengruppen können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Reparatur und Pflege

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn das Gerätegehäuse beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie das Steckernetzteil vom Stromnetz. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Steckernetzteils. Bei geöffnetem

Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen. Dabei würde Ihr Garantieanspruch verfallen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Es dient zur Anzeige digitaler Fotos und Videos am eingebauten Bildschirm oder an einem Fernsehgerät sowie zum Empfang von digitalen Fernseh- und Rundfunkprogrammen. Es darf nur zu privaten, und nicht zu industriellen und kommerziellen Zwecken verwendet werden. Das vorliegende Produkt ist standardmäßig nicht für die Verwendung in medizinischen, lebensrettenden oder lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen. Außerdem darf das Gerät nicht in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Es dürfen nur Anschlusskabel und externe Geräte verwendet werden, die sicherheitstechnisch und hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Abschirmqualität dem vorliegenden Gerät entsprechen. Dieses Gerät erfüllt alle, im Zusammenhang mit der EC-Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Bei hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. Dieses Gerät darf nicht anderweitig eingesetzt oder technisch verändert werden. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß. Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Vorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten.

Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, und entnehmen Sie die Batterie aus

der Fernbedienung. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lagertemperatur im Bereich zwischen 5 °C und 40 °C bleibt. Die Luftfeuchtigkeit darf 90% rel. Feuchte nicht überschreiten.

Akku

Dieses Gerät arbeitet mit einem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku. Nur zulässige Service-Zentren sollten den Akku entfernen oder auswechseln. Unter sehr ungünstigen Bedingungen können sich Kontakt-Abrissfunken bilden, die explosive oder brandgefährliche Atmosphären entzünden können. Wir raten deshalb dringend dazu, das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. Tankstellen, zu benutzen und es dort auszuschalten.

Der eingebaute Akku ist für die Entsorgung nicht entnehmbar.

Konformität

Dieses Gerät erfüllt in vollem Umfang die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Weiterhin entspricht das Gerät den Anforderungen hinsichtlich umweltgerechter Gestaltung 2009/125/EC mit der Durchführungsverordnung 642/2009. Die unterzeichnete Konformitätserklärung finden Sie auch am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf dem Produkt bedeutet, dass es der europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegt. Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen hochwertigen digitalen Fotorahmen mit digitalem Fernsehempfänger LT 910 entschieden haben. Dieses elegante Gerät ist ein modernes Schmuckstück für jedes Wohnzimmer und bietet eine Wiedergabe von Fernsehprogrammen im Breitbildformat. Der eingebaute Lautsprecher sorgt für die Klangwiedergabe beim Fernsehempfang und beim Abspielen von Musik. Bei Verwendung einer optionalen Speicherkarte können Sie nicht nur die auf der Speicherkarte enthaltenen Multimediadateien abspielen, sondern sogar Fernsehprogramme hierauf aufnehmen.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist:

SilverCrest LT 910

Steckernetzteil
Taiytech TYT150500200EU

Fernbedienung mit eingelegter Knopfzelle CR2025

Stabantenne

Externe Antenne

AV-Kabel

Kopfhörer SilverCrest IEHS 910

Benutzerhandbuch (ohne Abbildung)

Bedienelemente und Anschlüsse

Vorderseite

(1) LCD-Farbbildschirm

(2) Infrarotsensor für Fernbedienung

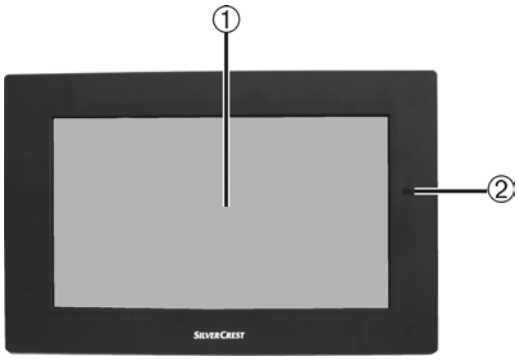

Oberseite

An der Oberseite des Gerätes befinden sich der Kartenleser sowie die Antennenanschlussbuchse.

(3) Kartenleser für Speicherkarte

(4) Anschluss für Stabantenne/externe Antenne

Rechte Seite

Auf der rechten Seite des Gerätes befinden sich zahlreiche Tasten, über die Sie die wichtigsten Funktionen auch ohne Fernbedienung ausführen können.

Die Bedienelemente und Anschlussbuchsen sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

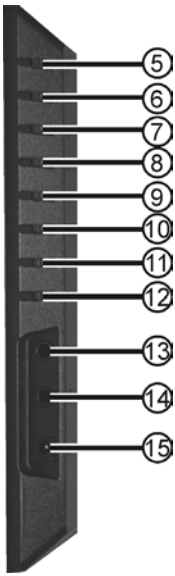

Nr.	Bezeichnung
(5, 6)	Tasten CH+/CH- Bei Fernsehempfang: Drücken Sie die Taste CH+, um auf den folgenden Sender umzuschalten. Drücken Sie die Taste CH-, um auf den vorigen Sender umzuschalten. Bei angezeigtem Bildschirmmenü: Drücken Sie die Taste CH+, um sich im Menü aufwärts zu bewegen. Drücken Sie die Taste CH-, um sich im Menü abwärts zu bewegen.
(7, 8)	Tasten VOL+/VOL- Bei Fernsehempfang: Drücken Sie die Taste VOL+, um die Lautstärke zu erhöhen.

	Drücken Sie die Taste VOL-, um die Lautstärke zu verringern. Bei angezeigtem Bildschirmmenü: Drücken Sie die Taste VOL+, um den Cursor nach rechts zu bewegen. Drücken Sie die Taste VOL-, um den Cursor nach links zu bewegen.
(9)	Taste OK Drücken Sie diese Taste, um in den angezeigten Menüs eine Option auszuwählen bzw. zu bestätigen.
(10)	Taste MENU Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü Ihres Fotorahmens einzublenden.
(11)	Taste EXIT Bei angezeigtem Bildschirmmenü: drücken Sie diese Taste, um eine Menüebene zurückzukehren bzw. das Bildschirmmenü zu beenden.
(12)	Taste Ein/Standby (POWER) Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten bzw. in den stromsparenden Standby-Modus zu versetzen.
(13)	Video-Ausgang (AV out) An diese Buchse können Sie externe Geräte mit AV-Eingang anschließen (z.B. einen Videorecorder, Fernsehgerät usw.). Dazu benötigen Sie das mitgelieferte AV-Kabel. Es verfügt über 3 Anschlussstecker (gelb, rot und weiß).
(14)	Kopfhörerausgang (🎧) Hier können Sie den mitgelieferten Kopfhörer anschließen, um den Ton in Stereo zu genießen ohne andere Personen zu stören.
(15)	Stromeingangsbuchse (DC 5V) Hier schließen Sie den runden Stecker des Netzteils an.

Rückseite

(16)	Lautsprecher Hier wird der Ton in Mono ausgegeben. Um den Ton in Stereo zu genießen, schließen Sie den mitgelieferten Kopfhörer an. Siehe Seite 60 - Kopfhörer anschließen.
(17)	Öse für Wandmontage Bei Bedarf können Sie Ihren SilverCrest LT 910 auch an der Wand aufhängen. Dazu bringen Sie eine passende Schraube und einen Dübel mit ausreichender Tragkraft fest an der Wand ein, und hängen den Fotorahmen wie einen normalen Bilderrahmen über den Kopf der Schraube.
(18)	Standfuß Klappen Sie den Standfuß bis zum Anschlag aus, um den Fotorahmen wie einen normalen Bilderrahmen auf dem Tisch aufstellen zu können.

Gerät in Betrieb nehmen

Antenne anschließen

Bevor Sie Fernsehsender empfangen können, müssen Sie eine der mitgelieferten Antennen anschließen. Die Stabantenne erhöht die Mobilität Ihres Gerätes, und bei schlechterem Empfang lässt es sich einfach an einem anderen Ort aufstellen, wo der Empfang möglicherweise besser ist. Die externe Antenne besitzt einen Magnetfuß, und kann auf einer eisenhaltigen Oberfläche angebracht werden. Dadurch wird sie zum Einen fixiert und kann nicht versehentlich herunterfallen und zum Anderen wird dadurch die Empfangsqualität verbessert.

Stabantenne anbringen

Am Fuß der Stabantenne befindet ein kleines Gelenk. Falls es geknickt ist, richten Sie es zunächst gerade aus, damit Sie die Antenne problemlos anschrauben können.

1. Setzen Sie die Stabantenne mit dem Fuß auf die Antennenbuchse (4), und schrauben Sie sie vorsichtig im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie dabei darauf, dass das Gelenk gerade bleibt, damit sich die Stabantenne nicht am Gehäuse verkantet.

Ziehen Sie die Schraube nur mit den Fingern ganz leicht an. Verwenden Sie keinesfalls ein Werkzeug! Anderenfalls können die Antenne oder das Gerät beschädigt werden.

2. Richten Sie die Stabantenne beim Fernsehempfang so aus, dass Sie die beste Empfangsqualität erhalten. Die Stabantenne kann dabei in einer Ebene leicht geschwenkt werden. Ebenso ist eine leichte Drehung möglich.

Drehen Sie die festgeschraubte Stabantenne immer nur leicht gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, können die Antenne oder das Gerät beschädigt werden. Drehen Sie die Antenne auch nicht zu weit gegen den Uhrzeigersinn. Anderenfalls kann sie sich lösen und der Empfang verloren gehen.

Externe Antenne anbringen

Die mitgelieferte externe Antenne bietet im Vergleich zur Stabantenne einen höheren Gewinn und somit eine bessere Signalqualität. Sie sollte mit ihrem Magnetfuß auf eine eisenhaltige Metalloberfläche gesetzt werden.

1. Verbinden Sie den kleinen vergoldeten Stecker am Kabelende der externen Antenne mit der Antennenbuchse (4).
2. Drehen Sie den Stecker mit den Fingern im Uhrzeigersinn, und drücken Sie ihn dabei leicht auf die Buchse, um den Stecker festzuschrauben.

Ziehen Sie den Stecker nur mit den Fingern ganz leicht an. Verwenden Sie keinesfalls ein Werkzeug! Anderenfalls können der Antennenstecker oder das Gerät beschädigt werden.

Netzteil anschließen

1. Schließen Sie den kleinen runden Stecker des Kabels, das fest mit dem Netzteil verbunden ist, an die Stromeingangsbuchse (15) auf der rechten Gehäuseseite an (siehe Seite 12).
2. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit einer Netzsteckdose.

Lassen Sie das Netzteil bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden lang angeschlossen, um den eingebauten Akku voll aufzuladen. Anschließend können Sie Ihren SilverCrest LT 910 auch ohne Netzteil und fernab vom Stromnetz betreiben. Oben rechts am Bildschirm wird zeitweise ein Akku-Symbol eingeblendet, über das Sie die noch verbleibende Akku-Kapazität überprüfen können. Ist der Akku nahezu leer, schließen Sie das Gerät wieder über das Netzteil an das Stromnetz an, um den Akku aufzuladen.

Speicherkarte (optional) einlegen

Der eingebaute Kartenleser kann Speicherkarten der Typen SD, SDHC und MMC bis maximal 32 GB Kapazität lesen.

1. Schieben Sie eine optional erhältliche Speicherkarte in den Kartenleser (3) des Gerätes (siehe Seite 11), bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren. Die Speicherkarte lässt sich nur einlegen, wenn die Kontakte in Richtung der Vorderseite des Fotorahmens weisen.
2. Um die Speicherkarte wieder zu entnehmen, drücken Sie leicht auf die Karte. Diese wird ein kleines Stück heraus gedrückt, sodass Sie sie greifen und herausziehen können.

Sie können die Speicherkarte auch bei eingeschaltetem Gerät einlegen und entnehmen.

Fernbedienung

Eine Abbildung der Fernbedienung finden Sie auf der Innenseite des Handbuchumschlags. Klappen Sie die Titelseite nach außen auf, und lesen Sie sich die folgenden Erläuterungen durch. So haben Sie die Abbildung stets vor Augen und können sich ein besseres Bild von der Lage der einzelnen Tasten und Funktionen machen.

(19)	Taste *MUTE* Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe stummzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder zu aktivieren.
(20)	Taste *INFO* Drücken Sie diese Taste, um Informationen zur aktuell ausgewählten Signalquelle anzuzeigen.
(21)	Taste *TV / RADIO* Bei digitalem Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um zwischen digitalem Fernseh- und Radioempfang umzuschalten.
(22)	Taste *POWER* ⏻ Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten bzw. in den stromsparenden Standby-Modus zu versetzen.
(23)	Taste *LANG I-II* Bei Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um dann mit den Richtungstasten ▲ bzw. ▼ zwischen den verschiedenen Synchronsprachen umzuschalten (falls die aktuelle Sendung mehrsprachig ausgestrahlt wird). Oder drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶, um zwischen dem linken Tonkanal, dem rechten Tonkanal oder Stereoempfang umzuschalten. Einige Sendungen können auf einem bestimmten Tonkanal mit besonderen Daten übertragen werden.
(24)	Taste *RECORD* Bei Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Sendung sofort aufzunehmen. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut, und bestätigen Sie die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage.

(25)	Richtungstasten/*OK* Menünavigation: Drücken Sie diese Tasten, um in den angezeigten Menüs eine Option auszuwählen bzw. zu bestätigen. Bei Fernsehempfang: Drücken Sie die Tasten *CH+* bzw. *CH-*, um zum folgenden bzw. vorigen Sender umzuschalten. Drücken Sie die Tasten ◄- und ◄+, um die Lautstärke zu regeln.
(26)	Taste *PLAY* Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe von Videos, Fotos oder Musikdateien zu starten.
(27)	Taste *STOP* Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe von Videos, Fotos oder Musikdateien bzw. die Aufnahme der aktuellen Fernsehsendung anzuhalten.
(28)	Taste *REW* Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos oder einer Musikdatei diese Taste, um zurückzuspulen.
(29)	Taste *FWD* Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos oder einer Musikdatei diese Taste, um vorzuspulen.
(30)	Taste *PREV*: Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos, Fotos oder einer Musikdatei diese Taste, um zur vorigen Datei zu springen. Taste *NEXT*: Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos, Fotos oder einer Musikdatei diese Taste, um zur nächsten Datei zu springen.
(31)	Tasten *ZOOM IN / ZOOM OUT* <u>Während der Wiedergabe von Fotos:</u> Drücken Sie die Taste *ZOOM IN* mehrmals hintereinander, um das aktuell angezeigte Foto zu vergrößern. Drücken Sie bei vergrößertem Bild die Richtungstasten (25), um den vergrößerten Bildausschnitt zu verschieben. Drücken Sie die Taste *ZOOM OUT* mehrmals hintereinander, um das aktuell angezeigte Foto zu verkleinern. Es stehen die Vergrößerungsfaktoren 2x, 3x und 4x und die Verkleinerungen 1/2x, 1/3x und 1/4x zur Verfügung.

	Während der Wiedergabe von Videos und Musikdateien: Drücken Sie die Taste *ZOOM IN* mehrmals hintereinander, um die aktuelle Datei, alle im aktuellen Ordner enthaltenen Dateien zu wiederholen oder alle im aktuellen Ordner enthaltenen Dateien in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben bzw. die Wiederholfunktion auszuschalten.
(32)	Zifferntasten Bei Fernsehempfang: wählen Sie den gewünschten Sender direkt durch Eingabe der Sendernummer an.
(33)	Taste *EPG* Bei digitalem Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um den elektronischen Programmführer (EPG) anzuzeigen.
(34)	Taste *EXIT* Bei digitalem Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um zum zuletzt geschauten Sender zurückzuspringen. Bei angezeigtem Bildschirmmenü: drücken Sie diese Taste, um eine Menüebene zurückzukehren bzw. das Bildschirmmenü zu beenden.
(35)	Taste *MENU* Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü Ihres Fotorahmens einzublenden. Hier können Sie zwischen den Betriebsarten Fernsehempfang (DTV DVB-T), Videowiedergabe (MPEG), Fotowiedergabe (PHOTO), MP3-Musikabspieler (MP3), den eingebauten Spielen (Symbol einer Spielkonsole) und dem Einrichtungsmenü (Symbol eines Zahnrads) auswählen.

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten

Schalten Sie den LT 910 ein, indem Sie entweder die Taste *POWER* (12) am Bedienfeld des Gerätes ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, oder indem Sie die Taste *POWER* (22) auf der Fernbedienung drücken. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, erscheint das Hauptmenü.

Ausschalten

Um den LT 910 auszuschalten, halten Sie entweder die Taste *POWER* (12) am Bedienfeld des Gerätes ca. 1 Sekunde lang gedrückt oder drücken die Taste *POWER (22)* auf der Fernbedienung. Der LT 910 schaltet in den Standby-Betrieb, und der Bildschirm erlischt.

Die Ein-/Standby-Taste trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Das Gerät nimmt auch im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Sprache einstellen

Bei der ersten Inbetriebnahme werden alle Bildschirmmenüs in englischer Sprache angezeigt. Um die Sprache der Bildschirmmenüs individuell einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste *MENU* (35), um das Hauptmenü zur Auswahl der Betriebsart anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Richtungstasten (25) auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option (Systemeinstellungen) aus.
3. Drücken Sie die Richtungstasten (25) auf der Fernbedienung, und wählen Sie Configuration (Einrichtung), Display setting (Anzeigeeinstellung), Language (Sprache), und stellen Sie auf der rechten Seite die gewünschte Sprache ein.

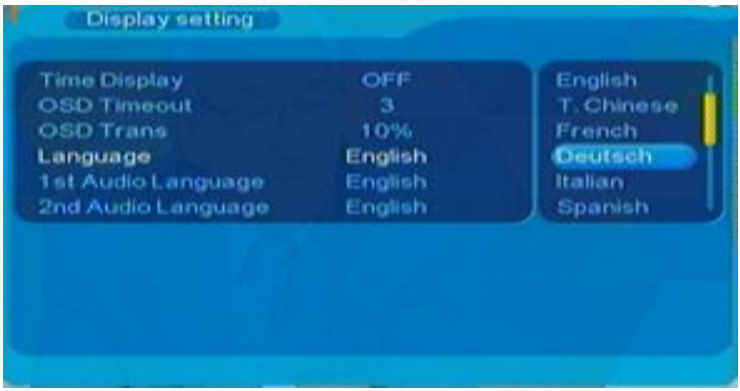

4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste *OK* (25).

Menünavigation

Alle Menüs Ihres SilverCrest LT 910 lassen sich auf gleiche Art und Weise bedienen:

- Drücken Sie die Richtungstasten (25), um den Cursor aufwärts, abwärts, nach links oder nach rechts zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste *OK* (25), um eine Option zu bestätigen bzw. ein Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um eine Menüebene zurückzukehren bzw. das Bildschirmmenü zu beenden.

Betriebsart auswählen

Ihr SilverCrest LT 910 bietet Ihnen 5 verschiedene Betriebsarten. So können Sie ihn als Digitalfernsehgerät, Videoabspieler, digitalen Fotorahmen, MP3-Player oder Spielkonsole verwenden. Sie können die einzelnen Betriebsarten bequem über das Hauptmenü auswählen.

1. Drücken Sie die Taste *MENU* (35), um das Hauptmenü zur Auswahl der Betriebsart anzuzeigen.

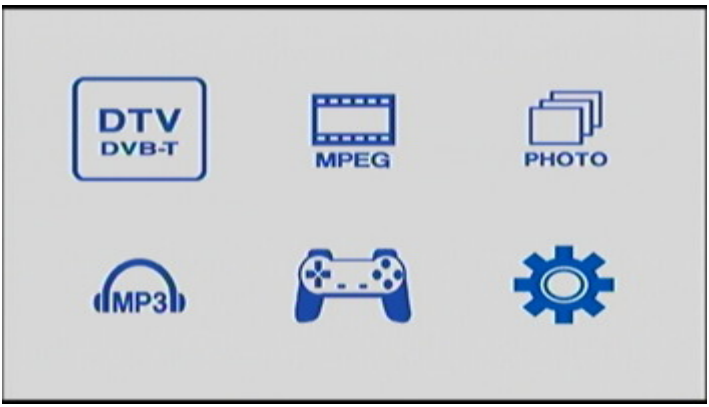

2. Drücken Sie die Richtungstasten (25) auf der Fernbedienung, und wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus.
3. Drücken Sie die Taste *OK (25)* auf der Fernbedienung zur Bestätigung. Daraufhin schaltet das Gerät auf die gewählte Betriebsart um.

Die im Hauptmenü enthaltenen Symbole entsprechen den folgenden Betriebsarten bzw. Funktionen:

Symbol	Betriebsart bzw. Funktion
	Digitaler Fernseh- bzw. Radioempfang
	Abspielfunktion für digitale Videodateien
	Abspielfunktion für digitale Bilddateien
	Abspielfunktion für digitale Musikdateien
	Spiele
	Einrichtungsmenü

Betriebsart DTV DVB-T (Fernsehempfang)

Mit Hilfe des eingebauten Empfängers können Sie terrestrisch ausgestrahlte digitale Fernsehprogramme empfangen. Außerdem können Sie unter der Betriebsart „DTV DVB-T“ (Digitalfernsehen) auch digitale Rundfunksender empfangen. Schließen Sie dazu die Stab- oder externe Antenne an die Antennenbuchse (siehe Seite 15, Position 4) oben am LT 910 an. Bei der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die empfangbaren Sender programmieren oder einen automatischen Sendersuchlauf starten.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).

2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option DTV DVB-T, und betätigen Sie die Taste *OK* (25).

   Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, können Sie noch nicht fernsehen, da noch keine Sender für Ihr Empfangsgebiet im Gerät gespeichert sind. Es erscheint die Nachricht „Sendersuche“ (Channel Search?). Wählen Sie in diesem Fall mithilfe der Richtungstasten die Option „Ja“, und betätigen Sie die Taste *OK* (25).

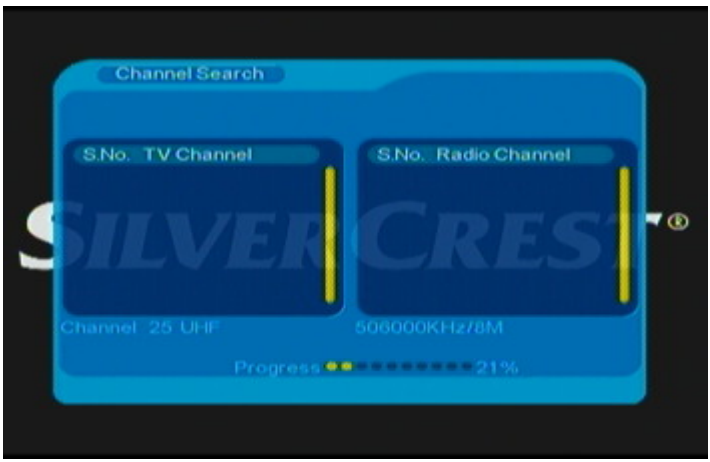

Die Sendersuche dauert einige Minuten. Sie können den Fortschritt anhand des eingeblendeten Fortschrittbalkens verfolgen.

Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abzubrechen.

Falls nach der Sendersuche keine Fernsehsender gespeichert sind, haben Sie entweder die Stabantenne bzw. die externe Antenne nicht richtig angeschlossen, oder Sie befinden sich an einem ungünstigen Standort. Überprüfen Sie die Anschlüsse, und stellen Sie das Gerät ggf. an einem anderen Ort auf. Führen Sie die Sendersuche evtl. im Freien durch (Gebäudewände dämpfen den Empfang beträchtlich).

Falls Sie bereits zuvor eine Sendersuche durchgeführt hatten und dabei gefundene Sender abgespeichert wurden, schaltet das Gerät an dieser Stelle direkt auf Fernsehempfang um. In diesem Fall wird der zuletzt eingestellte Sender empfangen.

- Drücken Sie die Tasten *CH+* bzw. *CH-* (25), um zum folgenden bzw. vorigen Sender umzuschalten.
- Drücken Sie die Tasten ◄ - und ◄ + (25), um die Lautstärke zu regeln.

Falls in Ihrem Sendegebiet neue Sender hinzugekommen sind oder Sie sich an einen anderen Ort begeben haben, können Sie eine neue Sendersuche manuell starten. Siehe Seite 48 – Menü „Sendersuche“.

Schnell-Auswahl von Sendern

Sie können während des digitalen Fernsehempfangs die Taste *OK* (25) drücken, um eine Liste der Fernsehsender einzublenden. Hier können Sie bei Bedarf mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) einen Sender auswählen. Drücken Sie daraufhin die Taste *OK* (25), um auf diesen Sender umzuschalten. Um die Senderliste wieder auszublenden, drücken Sie die Taste *EXIT* (34).

Lieblingssender aufrufen

Sie können während des digitalen Fernsehempfangs die Taste *PLAY* (26) drücken, um eine Liste Ihrer Lieblingssender einzublenden. Hier können Sie bei Bedarf mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) einen Sender auswählen. Drücken Sie daraufhin die Taste *OK* (25), um auf diesen Sender umzuschalten.

Sie müssen mindestens einen Sender als Lieblingssender (Favoriten) festlegen. Siehe dazu Seite 29 - Digitalsender als Lieblingssender festlegen.

Zusatzfunktionen zur aktuellen Sendung

Sie können während des digitalen Fernsehempfangs die Taste *INFO* (20) drücken, um eine Liste der zur aktuellen Sendung gehörigen Zusatzfunktionen einzublenden. Anschließend können Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) die gewünschte der folgenden Zusatzfunktionen auswählen:

Untertitel

1. Drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶ (25) um zwischen den Optionen „AUS“, „Untertitel“ und „Videotext-UT“ umzuschalten.
2. Wählen Sie anschließend mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) in der Liste die gewünschten Untertitel aus.
3. Drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird das Menü geschlossen, und Sie kehren zur ausgestrahlten Sendung zurück.

Programmführer

1. Wählen Sie die Option „Programmführer“, um den elektronischen Programmführer (EPG) einzublenden.

   Sie können ihn aufrufen, um Details zur aktuellen und zu zukünftigen Sendungen abzufragen und Programmänderungen einzusehen. Siehe Seite 28 – Elektronischer Programmführer.
2. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um den Programmführer wieder auszublenden

Videotext

1. Drücken Sie die Richtungstasten (25), und wählen Sie den gewünschten Videotext mithilfe der Taste *OK* (25) aus.
2. Drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird die Hauptseite (Index) der Videotextinhalte angezeigt.

Nicht alle Sender strahlen Videotext aus. Es kann sein, dass Sie für den aktuellen Sender keine Auswahl treffen können.

3. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um den Videotext wieder auszublenden.

Multiaudio

Über die Option „Multiaudio“ können Sie zwischen den verschiedenen verfügbaren Tonspuren umschalten (z.B. Originalton und synchronisierter Ton). Da nicht alle Sender bzw. Sendungen mit verschiedenen Tonspuren bzw. Synchronsprachen ausgestrahlt werden, sehen Sie am Besten zuerst in Ihrer Programmzeitschrift nach, ob sie zur Verfügung steht.

1. Drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶ (25) um zwischen den Optionen „Stereo“, „Rechts“ und „“Links“ umzuschalten.
2. Wählen Sie anschließend mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) in der Liste den gewünschten Ton aus.
3. Drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird das Menü geschlossen, und Sie kehren zur ausgestrahlten Sendung zurück.

Programminfo

Über diese Funktion können Sie Detailinformationen zum aktuellen Sender abfragen.

Die Sendernummer und der Sendername erscheinen oben links am Bildschirm. Rechts daneben erscheinen verschiedene Symbole, die Auskunft darüber geben, ob der Sender z.B. Videotext ausstrahlt, als Lieblingssender definiert wurde usw.

Darunter werden Informationen zur Sendeanstalt nebst Bezeichnung, Frequenz usw. angezeigt.

Unten im Hauptrahmen erscheinen die Sendezeiten der aktuellen sowie nachfolgenden Sendung mit ihren Namen.

Ganz unten am Bildschirm werden die Signalstärke und Empfangsqualität angezeigt.

Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um die Programminfos wieder auszublenden.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Digitalfernsehen bietet im Vergleich zum traditionellen Analogfernsehen zahlreiche Vorteile: nicht nur, dass die Qualität von Bild und Ton deutlich besser sind, sondern auch, dass eine Vielzahl zusätzlicher Daten über den gleichen Kanal übertragen werden können. Dazu gehört auch der elektronische Programmführer (EPG). Sie können ihn aufrufen, um Details zur aktuellen und zu zukünftigen Sendungen abzufragen und Programmänderungen einzusehen.

So rufen Sie den elektronischen Programmführer auf:

1. Drücken Sie die Taste *EPG (33)*.

   Daraufhin erscheint der elektronische Programmführer in der Tagesansicht.

In der Liste auf der linken Seite werden alle gespeicherten Digitalsender angezeigt. Auf der rechten Seite erscheint das Programm für den aktuellen Tag. Dazu werden Datum und Wochentag im Titelbalken der rechten Liste angezeigt. Die einzelnen Sendungen erscheinen in einer chronologischen Liste. Sie enthält die vorgesehenen Sendezeiten auf der linken Seite. Rechts daneben erscheint der Name der Sendung.

Nicht alle Digitalsender strahlen Programminformationen aus.

Detailinformationen zu einer Sendung anzeigen

Über den elektronischen Programmführer können Sie wie bei einer Fernsehzeitschrift eine Kurzbeschreibung zu einer Sendung (z.B. die Handlung eines Spielfilms) anzeigen lassen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste *EPG (33)*, um den elektronischen Programmführer zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den Sender aus, für den Sie das Programm erfahren möchten.
3. Drücken Sie die Richtungstasten ◄ oder ► (25), um in die Liste der Sendungen zu gelangen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Sendung aus, über die Sie mehr erfahren möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25), um sie anzuzeigen.

Daraufhin werden Sendezeiten und Titel, sowie die Sprache, das Mindestalter und eine Kurzbeschreibung zur Sendung angezeigt (sofern verfügbar).

5. Drücken Sie die Richtungstasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung, um in der Kurzbeschreibung weiter nach unten zu blättern und weiterzulesen.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste *EXIT* (34) gefolgt von den Richtungstasten ◀ oder ▶ (25), um wieder in die Liste der Sender zu gelangen. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um Informationen über eine andere Sendung zu erhalten. Oder drücken Sie die Taste *EXIT (34)*, um den elektronischen Programmführer zu beenden.

Wochenvorschau

Bei Bedarf können Sie auch das Programm der folgenden Tage einsehen. Der elektronische Programmführer besitzt dazu einen Wochenkalender, über den ebenfalls Details zu den geplanten Sendungen abgefragt werden können.

1. Drücken Sie die Taste *EPG (33)*, um den elektronischen Programmführer zu öffnen.
2. Drücken Sie die Tasten *PREV* oder *NEXT* (30), um in den Wochenkalender zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten *FWD* (29) oder *REW* (28), um zum nächsten bzw. vorigen Tag zu gelangen.
4. Verfahren Sie weiterhin wie im vorigen Abschnitt beschrieben.

Bei Bedarf können Sie mit der Taste PREV oder NEXT (30) wieder in die Tagesansicht des aktuellen Tages zurückkehren.

Digitalsender verwalten

Die Liste der Digitalsender erreichen Sie über das Einrichtungsmenü. Wählen Sie dazu die Option im Hauptmenü. Hier können Sie die Reihenfolge der Senderliste verändern, Sender löschen oder als Lieblingssender (Favoriten) definieren.

Digitalsender als Lieblingssender festlegen

Die Programme Ihrer Favoritensender können Sie über die Favoritenliste umschalten. Andere Sender, die während der Sendersuche abgespeichert und nicht als Favoriten definiert wurden, erscheinen nicht in der Favoritenliste.

1. Öffnen Sie das Einrichtungsmenü. Dazu drücken Sie die Taste *MENU* (35) auf der Fernbedienung, gehen mithilfe der Richtungstasten (25) auf das Symbol und drücken die Taste *OK* (25).
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“ und bestätigen Sie mit *OK*, um das Untermenü „Senderverwaltung“ zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“, und drücken Sie *OK*, um die Senderverwaltung zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus.
5. Drücken Sie die Zifferntaste 1 (32), um den aktuell ausgewählten Sender als Lieblingssender (Favoriten) zu markieren. In der Sendertabelle erscheint ein Herzsymbol unter „Favor“.

Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abzubrechen.

Um den Sender wieder aus der Favoritenliste zu entfernen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste *EXIT* (34), bis nur noch das Hauptmenü sichtbar ist. Hier können Sie bei Bedarf wieder auf Fernsehempfang umschalten und mithilfe der Taste *PLAY* (26) die Favoritenliste mit Ihren Lieblingssendern zur Auswahl einblenden.

Digitalsender verschieben

Falls ein Sender an einer unerwünschten Position in der Senderliste erscheint, können Sie ihn verschieben.

1. Öffnen Sie das Einrichtungsmenü. Dazu drücken Sie die Taste *MENU (35)* auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Richtungstasten (25) auf das Symbol und drücken die Taste *OK* (25).

2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“ und bestätigen Sie mit *OK* (25), um das Untermenü „Senderverwaltung“ zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“, und drücken Sie *OK*, um die Senderverwaltung zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus.
5. Drücken Sie die Zifferntaste 2 (32), um den aktuell ausgewählten Sender zum Verschieben zu markieren. In der Sendertabelle erscheint ein Pfeilsymbol unter „Versc“.
6. Bewegen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Markierung auf den Programmplatz, an den der Sender verschoben werden soll, und drücken Sie die Taste *OK* (25), um ihn an diese Position zu verschieben. Alle weiteren vorhandenen Sender in der Liste werden um eine Position verschoben.

Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abzubrechen.

Digitalsender löschen

Sie können unerwünschte Sender jederzeit aus der Senderliste entfernen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Einrichtungsmenü. Dazu drücken Sie die Taste *MENU (35)* auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Richtungstasten (25) auf das Symbol und drücken die Taste *OK* (25).
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“ und bestätigen Sie mit *OK* (25), um das Untermenü „Senderverwaltung“ zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“, und drücken Sie *OK*, um die Senderverwaltung zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus.
5. Drücken Sie die Zifferntaste 3 (32), um den aktuell ausgewählten Sender zum Löschen zu markieren. In der Sendertabelle erscheint ein Kreuz unter „Lösch“.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, falls Sie noch weitere Sender aus der Liste entfernen möchten.
7. Drücken Sie anschließend die Taste *EXIT (34)*, und bestätigen Sie die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage, um die markierten Sender aus der Senderliste zu entfernen.

Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle (außer in Schritt 7) abzubrechen.

Nachdem Sie einen Sender gelöscht haben, können Sie ihn nicht mehr empfangen. Um einen gelöschten Sender wieder sehen zu können, müssen Sie eine neue Sendersuche durchführen. Siehe Seite 48 – Menü „Sendersuche“.

Erweiterte Einstellungen für Digitalsender

Digitalfernsehen bietet im Vergleich zum traditionellen Analogfernsehen zahlreiche Vorteile: nicht nur, dass die Qualität von Bild und Ton deutlich besser sind, sondern auch, dass eine Vielzahl zusätzlicher Daten über den gleichen Kanal übertragen werden können. Dazu gehören auch verschiedene Synchronsprachen und mehrere Untertitelsprachen (vermutlich kennen Sie diese Funktionen bereits von der DVD-Wiedergabe).

Synchronsprache einstellen

Einige Sendungen und Spielfilme werden mehrsprachig ausgestrahlt. Sie können eine bevorzugte Synchronsprache festlegen, um sie nicht jedesmal erneut einstellen zu müssen. Falls die hier eingestellte Synchronsprache nicht ausgestrahlt wird, wird automatisch die ausgestrahlte Standardsprache verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü mit den Zusatzfunktionen für Digitalfernsehen. Dazu drücken Sie die Taste *INFO (20)* auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) auf die vierte Option „Multiaudio“ und drücken die Taste *OK* (25).
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) die bevorzugte Synchronsprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste *OK* (25).

Untertitelsprache einstellen

Einige Sendungen und Spielfilme werden mit mehreren mehrsprachigen Untertiteln ausgestrahlt. Sie können eine bevorzugte Untertitelsprache festlegen, um sie nicht jedesmal erneut einstellen zu müssen. Falls die hier eingestellte Untertitelsprache nicht ausgestrahlt wird, wird automatisch die ausgestrahlte Standardsprache verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü mit den Zusatzfunktionen für Digitalfernsehen. Dazu drücken Sie die Taste *INFO (20)* auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) auf die erste Option „Untertitel“ und drücken die Taste *OK* (25).
2. Drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶ (25) um zwischen den Optionen „AUS“, „Untertitel“ und „Videotext-UT“ umzuschalten.
3. Wählen Sie anschließend mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) in der Liste die gewünschten Untertitel aus.
4. Drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird das Menü geschlossen, und Sie kehren zur ausgestrahlten Sendung zurück.

Digitaler Rundfunkempfang

Über das digitale Fernsehfrequenzband werden nicht nur digitale Fernseh- sondern auch Rundfunksendungen ausgestrahlt. So können Sie Ihren LT 910 zum Hören von Radioprogrammen in Digitalqualität einsetzen.

So empfangen Sie digitale Rundfunksender:

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option

, und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Drücken Sie die Taste *TV/RADIO* (21), um auf digitalen Rundfunkempfang umzuschalten.

   Falls Sie bereits eine Sendersuche für digitale Fernsehsender durchgeführt hatten und an Ihrem Standort digitale Rundfunksender ausgestrahlt werden, sollte bereits der erste Sender zu hören sein. Während des digitalen Rundfunkempfangs erscheint am Bildschirm das SilverCrest-Logo.

Wenn Sie vermeiden wollen, dass das Logo langfristig am Bildschirm „einbrennt“ oder auch beim Betrieb des Gerätes per Akku Strom sparen möchten, sollten Sie den Bildschirm

automatisch nach einigen Sekunden ausschalten lassen. Dies können Sie im Einrichtungsmenü einstellen. Siehe auch Seite 49 – Menü „Einrichtung“.

3. Um einen anderen Sender auszuwählen, drücken Sie die Tasten *CH+*/*CH-* (25) auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie die Taste *TV/RADIO* (21), um wieder auf digitalen Fernsehempfang zurückzuschalten.

Beim Umschalten auf Rundfunkempfang bzw. beim Umschalten zwischen digitalen Rundfunksendern wird einige Sekunden lang ein kleines Radio mit der Sendernummer, dem Sendernamen und eine Kurzinformation zur aktuellen und folgenden Sendung eingeblendet (sofern verfügbar).

Digitale Rundfunksender verwalten

Genau wie für den digitalen Fernsehempfang steht Ihnen eine Senderliste zur Verfügung, die Sie bearbeiten können. So können Sie Lieblingssender definieren, Sender löschen und verschieben. Gehen Sie dazu analog zur Verwaltung digitaler Fernsehsender vor. Siehe Seite 29 - Digitalsender verwalten.

Schnell-Auswahl von Sendern

Sie können während des digitalen Rundfunkempfangs die Taste *OK* (25) drücken, um eine Liste der Rundfunksender einzublenden. Hier können Sie bei Bedarf mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) einen Sender auswählen. Drücken Sie daraufhin die Taste *OK* (25), um auf diesen Sender umzuschalten.

Lieblingssender aufrufen

1. Drücken Sie während des digitalen Rundfunkempfangs die Taste *PLAY* (26), um eine Liste Ihrer Lieblingssender einzublenden.
2. Wählen Sie mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) einen Sender aus, und drücken Sie die Taste *OK* (25), um auf diesen Sender umzuschalten.
3. Drücken Sie anschließend die Taste *EXIT* (34), um die Liste der Lieblingssender wieder auszublenden,

Sie müssen mindestens einen Sender als Lieblingssender (Favoriten) festlegen. Dies geschieht für Rundfunksender genau wie für Fernsehsender. Siehe dazu Seite 29 - Digitalsender als Lieblingssender festlegen.

Betriebsart MPEG (Videowiedergabe)

Ihr SilverCrest LT 910 ermöglicht das Abspielen aufgenommener Fernsehsendungen aber auch anderer digitaler MPEG-1- und MPEG-2-kompatibler Videodateien. Dazu müssen Sie die gewünschten Videodateien in einen Ordner auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren. Sie können auch die SD-Speicherkarte Ihres digitalen Camcorders oder Ihrer Digitalkamera mit Videoaufnahmefunktion verwenden, sofern dieses Gerät die Dateien in einem kompatiblen Format speichert.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den gewünschten Ordner, in dem die Videodateien abgelegt sind.
4. Markieren Sie mithilfe der Richtungstasten (25) die Videodatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung.

   Daraufhin wird kurzzeitig ein Fenster mit dem Namen der Videodatei eingeblendet, und die Datei wird abgespielt.

Standardmäßig werden alle im Ordner vorhandenen Dateien endlos wiederholt. Ab der aktuellen Datei erfolgt die Wiedergabe der Reihe nach bis zur letzten im Ordner vorhandenen Datei. Danach springt die Wiedergabe zur ersten im Ordner abgelegten Datei, und alle weiteren Dateien werden der Reihe nach abgespielt. Dieser Vorgang wird endlos wiederholt. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Sie können die Wiedergabe vorübergehend anhalten (wenn z.B. das Telefon klingelt) und sie anschließend an derselben Stelle wieder fortsetzen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung, um sie vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

Wiedergabe stoppen

- Drücken Sie die Taste *STOP* (27), um die Wiedergabe abzubrechen und zur Ordneranzeige zurückzukehren.

Schneller Vor- bzw. Rücklauf

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *REW* (28), um zurückzuspulen. Die Rücklaufgeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *FWD* (29), um vorzuspulen. Die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Wird während des Rücklaufs der Anfang des aktuellen Titels erreicht, startet die Wiedergabe ganz normal von Anfang an.

Die Tonausgabe wird während des Vor- oder Rücklaufs unterbrochen.

Voriger/Nächster Titel

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *PREV* (30), um zum vorigen Titel zu springen.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *NEXT* (30), um zum folgenden Titel zu springen.

Informationen einblenden

- Drücken Sie die Taste *INFO* (20), um einen Fortschrittsbalken sowie die aktuelle Position und die Gesamtspieldauer für einige Sekunden einzublenden.

Wiederholfunktionen

Ihr LT 910 bietet umfangreiche Wiederholfunktionen, mit denen Sie Titel und Ordner wiederholen können.

- Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste *ZOOM IN* (31), um eine Wiederholoption auszuwählen:

  Ordner wiederholen → Zufallswiedergabe endlos → Wiederholfunktion aus → Aktuelle Datei wiederholen

Ordner wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Ordner wdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird ab der aktuellen Datei der Reihe nach endlos wiederholt.
Zufallswiedergabe endlos	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Zufallswdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird in zufälliger Reihenfolge endlos wiedergegeben.
Wiederholfunktion aus	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Wiederh. aus“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird bis zum Ende abgespielt. Danach kehren Sie zur Ordneranzeige zurück.
Aktuelle Datei wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Akt.Dat. wdh.“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird endlos wiederholt.

Betriebsart PHOTO (Fotowiedergabe)

Ihr SilverCrest LT 910 ermöglicht das Abspielen digitaler Bilddateien wie z.B. Fotos, die Sie mit einer Digitalkamera aufgenommen haben. Dazu müssen Sie die gewünschten Bilddateien in einen Ordner auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren bzw. Sie können auch die SD-Speicherkarte Ihrer Digitalkamera oder Ihres digitalen Camcorders mit Fotoaufnahmefunktion verwenden, sofern dieses Gerät die Dateien in einem kompatiblen Format speichert.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den gewünschten Ordner, in dem die Bilddateien abgelegt sind.

   Es erscheint eine Miniaturbilddarstellung der im betreffenden Ordner gespeicherten Fotos.
4. Markieren Sie mithilfe der Richtungstasten (25) die Bilddatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung.

   Daraufhin werden die ausgewählte Datei sowie alle weiteren im Ordner enthaltenen Bilddateien abgespielt.

Standardmäßig werden alle im Ordner vorhandenen Dateien endlos wiederholt. Ab der aktuellen Datei erfolgt die Wiedergabe der Reihe nach bis zur letzten im Ordner vorhandenen Datei. Danach springt die Wiedergabe zur ersten im Ordner abgelegten Datei, und alle weiteren Dateien werden der Reihe nach abgespielt. Dieser Vorgang wird endlos wiederholt. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Sie können die Wiedergabe vorübergehend anhalten (wenn z.B. das Telefon klingelt) und sie anschließend an derselben Stelle wieder fortsetzen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung, um sie vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

Wiedergabe stoppen

1. Drücken Sie die Taste *STOP* (27), um die Wiedergabe abzubrechen und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren.

Voriges/Nächstes Bild

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *PREV* (30) um zum vorigen Bild zu springen.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *NEXT* (30), um zum folgenden Bild zu springen.

Informationen einblenden

1. Drücken Sie die Taste *INFO* (20), um den Namen der Bilddatei, den Dateityp und die Dateigröße einzublenden.
2. Drücken Sie die Taste *INFO* (20) erneut, um die Informationen wieder auszublenden.

Bilddateien drehen und kippen

1. Drücken Sie während der Wiedergabe eines Fotos die Tasten ◀ oder ▶ (25), um es zu drehen. Drücken Sie ▲ oder ▼ (25), um das Foto horizontal oder vertikal zu spiegeln.
2. Drücken Sie *STOP* (27), um die Wiedergabe vollständig zu stoppen und zur Miniaturbildansicht zurückzukehren.

Zoom

Die Zoom-Funktion dient zum Vergrößern eines Fotos und zum Verschieben des vergrößerten Ausschnitts während der Wiedergabe.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals hintereinander die Taste *ZOOM IN* oder *ZOOM OUT* (31), um den gewünschten Vergrößerungsfaktor auszuwählen: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3, 1/4, 1x.
2. Um einen anderen Ausschnitt des vergrößerten Bildes zu betrachten, drücken Sie die Richtungstasten (25) und wählen die Richtung, in die das vergrößerte Bild verschoben werden soll.
3. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34) und dann *PLAY* (26), um mit der Fotowiedergabe fortzufahren.

Übergangseffekt zwischen Fotos aktivieren

Im Einrichtungsmenü können Sie den Übergangseffekt zwischen den Fotos aktivieren bzw. deaktivieren. Ist der Übergangseffekt deaktiviert, werden die Bilder immer von oben nach unten aufgebaut. Siehe auch Seite 49 – Menü „Einrichtung“.

Betriebsart MP3 (Musikwiedergabe)

Ihr SilverCrest LT 910 ermöglicht das Abspielen digitaler Musikdateien wie z.B. MP3-Dateien, die Sie mit Ihrem Computer aufgenommen haben. Dazu müssen Sie die gewünschten Musikdateien in einen Ordner auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den gewünschten Ordner, in dem die Musikdateien abgelegt sind.

   Es erscheint eine Liste der im betreffenden Ordner gespeicherten Musikdateien.
4. Markieren Sie mithilfe der Richtungstasten (25) die Musikdatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung.

   Daraufhin werden die ausgewählte Datei sowie alle weiteren im Ordner enthaltenen Musikdateien abgespielt.

Während der Wiedergabe erscheinen Detailinformationen zum aktuellen Song: oben steht die laufende Nummer des Stücks auf der SD-Karte, der Name der MP3-Datei und die aktuelle gefolgt von der Gesamtspielzeit. Darunter erscheint ein Fortschrittsbalken, der die aktuelle Abspielposition innerhalb des Songs angibt. Anschließend finden Sie Angaben über den Interpreten, das Album, den Namen des Albums sowie des musikalischen Genres. Unten am Bildschirm erscheinen die Nummern des vorigen und folgenden Songs zusammen mit ihren Dateinamen.

Standardmäßig werden alle im Ordner vorhandenen Dateien endlos wiederholt. Ab der aktuellen Datei erfolgt die Wiedergabe der Reihe nach bis zur letzten im Ordner vorhandenen Datei. Danach springt die Wiedergabe zur ersten im Ordner abgelegten Datei, und alle weiteren Dateien werden der Reihe nach abgespielt. Dieser Vorgang wird endlos wiederholt. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Lautstärke regeln

1. Drücken Sie die Tasten ◄- und ◄+ (25), um die Lautstärke zu regeln.

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Sie können die Wiedergabe vorübergehend anhalten (wenn z.B. das Telefon klingelt) und sie anschließend an derselben Stelle wieder fortsetzen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung, um sie vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

Wiedergabe stoppen

- Drücken Sie die Taste *STOP* (27), um die Wiedergabe abzubrechen und zur Ordneranzeige zurückzukehren.

Schneller Vor- bzw. Rücklauf

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *REW* (28), um zurückzuspulen. Die Rücklaufgeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *FWD* (29), um vorzuspulen. Die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Wird während des Rücklaufs der Anfang des aktuellen Titels erreicht, startet die Wiedergabe ganz normal von Anfang an.

Die Tonausgabe wird während des Vor- oder Rücklaufs unterbrochen.

Sie können den schnellen Vor- bzw. Rücklauf auch über die Richtungstasten ▲ bzw. ▼(25) aufrufen.

Voriger/Nächster Song

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *PREV* (30), um zum vorigen Song zu springen.

2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *NEXT* (30), um zum folgenden Song zu springen.

Wiederholfunktionen

Ihr LT 910 bietet umfangreiche Wiederholfunktionen, mit denen Sie Songs und Ordner wiederholen können.

- Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste *ZOOM IN* (31), um eine Wiederholoption auszuwählen:

  Ordner wiederholen → Zufallswiedergabe endlos → Wiederholfunktion aus → Aktuelle Datei wiederholen

Ordner wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Ordner wdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird ab der aktuellen Datei der Reihe nach endlos wiederholt.
Zufallswiedergabe endlos	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Zufallswdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird in zufälliger Reihenfolge endlos wiedergegeben.
Wiederholfunktion aus	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Wiederh. aus“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird bis zum Ende abgespielt. Danach kehren Sie zur Ordneranzeige zurück.
Aktuelle Datei wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Akt.Dat. wdh.“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird endlos wiederholt.

Bildschirm ausschalten

Standardmäßig bleibt die Anzeige der Informationen zum aktuellen Song (Interpret, Album, Genre usw.) während der Musikwiedergabe eingeblendet. Wenn Sie vermeiden wollen, dass dadurch langfristig das Bild am Bildschirm „einbrennt“ oder auch beim Betrieb des Gerätes per Akku Strom sparen möchten, sollten Sie den Bildschirm automatisch nach einigen Sekunden ausschalten lassen. Dies können Sie im Einrichtungsmenü einstellen. Siehe auch Seite 49 – Menü „Einrichtung“.

Betriebsart Spiele

Ihr SilverCrest LT 910 besitzt eingebaute Computerspiel-Klassiker. Bei Bedarf können Sie sogar Spiele aus dem Internet herunterladen und auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den Ordner "Eingebaute Spiele“.
4. Wählen Sie eines der Spiele „Box Man“, „Tetris“ oder „HitRat“ aus, und drücken Sie die Taste *OK* (25), um es zu starten.

Über das Untermenü „Eingebaute32 Spiele“ können Sie weitere Spiele spielen. Besuchen Sie dazu die Webseite www.native32.com, und laden Sie sich das gewünschte Spiel auf SD-Karte (optional) herunter. Nachdem Sie die SD-Karte in Ihren SilverCrest LT 910 eingeschoben haben, steht es unter diesem Untermenü zur Verfügung. Die oben genannte Webseite steht nur auf Englisch und Chinesisch zur Verfügung.

Einrichtungsmenü

Mit Hilfe des Einrichtungsmenüs können Sie spezielle Einstellungen vornehmen, um den LT 910 an Ihren technischen und persönlichen Bedarf anzupassen. Drücken Sie die Taste *MENU (35)*, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie das Symbol , um in das Einrichtungsmenü zu gelangen. Das Einrichtungsmenü ist in sechs Bereiche aufgeteilt, mit denen Sie Sender verwalten, Sender suchen, Systemeinstellungen vornehmen, die Software des Gerätes aktualisieren, die Werkseinstellungen wiederherstellen und die Version der aktuellen Gerätesoftware abfragen können.

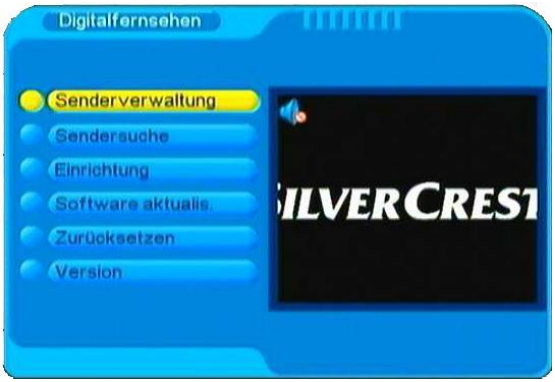

Die Navigation im Einrichtungsmenü

Öffnen und beenden Sie das Einrichtungsmenü mit der Taste *MENU* (35) auf der Fernbedienung. Mit den Richtungstasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung wählen Sie einen Bereich, mit den Tasten ▶ sowie ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung können Sie eine Option auswählen. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen mit den Tasten ◀ oder ▶ (25) auf der Fernbedienung vor. Um die Einstellungen zu speichern und zurückzukehren, drücken Sie die Taste *EXIT* (34).

Ebenso können Sie Menüeinstellungen auch über das seitliche Bedienfeld des LT 910 vornehmen. Starten und beenden Sie das Menü dazu mit der Taste *MENU* (10) am Bedienfeld, und navigieren Sie mit den Tasten *VOL+* (7) (entspricht rechts), *VOL-* (8) (entspricht links), *CH+* (5) (entspricht aufwärts) und *CH-* (6) (entspricht abwärts).

Wenn Sie das Menü über die Taste *EXIT* (11) verlassen, werden automatisch alle Einstellungen gespeichert.

Menü “Senderverwaltung”

Im Menü „Senderverwaltung“ können Sie Ihre digitalen Fernseh- und Rundfunksender verwalten, alle Sender löschen und Aufnahmen von der SD-Speicherkarte löschen.

Senderverwaltung	Wählen Sie im Menü „Senderverwaltung“ die Option „Senderverwaltung“. Daraufhin erscheint die Senderliste. Die Senderliste enthält 5 Spalten. In den ersten beiden Spalten stehen die Sendernummer und der Sendername. Die Spalten 3-5 dienen zum Festlegen der gewünschten Sender als Lieblingssender (Favoriten), zum Verschieben eines Senders an eine andere Position in der Liste und zum Löschen bestimmter Sender. Siehe auch die Abschnitte ab Seite 29 – Digitalsender verwalten.
Alle löschen	Über diesen Befehl können Sie bei Bedarf alle Fernseh- bzw. alle Radiosender löschen. Bestätigen Sie nach Auswahl der gewünschten Option die Sicherheitsabfrage, um die Sender zu löschen. Nachdem Sie die Sender gelöscht haben, müssen Sie eine neue Sendersuche durchführen, um wieder welche empfangen zu können. Siehe Seite 48 – Menü „Sendersuche“.
TV-Aufnahmen löschen	Nach Auswahl dieses Befehl erscheint eine Dateiliste. Hier können Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste *INFO* (20) bei Bedarf eine der aufgenommenen Dateien löschen, alle aufgenommenen Dateien löschen oder die ausgewählte Datei im Vorschaufenster abspielen. Die Auswahl der zu löschenden bzw. abzuspielenden Datei erfolgt wie gewohnt über die Richtungstasten (25). Um die ausgewählte Datei zu löschen bzw. abzuspielen, drücken Sie die Taste *OK* (25). Zum Löschen müssen Sie noch die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage bestätigen. *ACHTUNG! Beim Löschen werden die auf der Karte abgelegten Daten unwiderruflich gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.*

Menü “Sendersuche”

Im Menü „Sendersuche“ können Sie bei Bedarf eine Sendersuche für das eingestellte Land, eine manuelle Sendersuche auf einer bestimmten Empfangsfrequenz und eine vollautomatische Sendersuche über das gesamte Frequenzband durchführen.

Gebietssuche	Über diesen Befehl können Sie bei Bedarf die für ein Land zugeordneten Frequenzbänder nach Fernseh- bzw. Radiosendern durchsuchen. Die Gebietssuche dauert in der Regel nicht so lange, wie eine automatische Sendersuche, da nicht alle Frequenzbänder, sondern nur die Ihres festgelegten Standortes durchsucht werden. Das betreffende Land für die Gebietssuche stellen Sie im Einrichtungsmenü unter „ “ → „Einrichtung“ → „Systemeinstellung“ → „Region“ ein.
Manuelle Suche	Hier können Sie die Sender manuell auf einem Kanal suchen. Wählen Sie einen Kanal. Starten Sie dann über die Taste *OK* (25) die Suche im verfügbaren Frequenzbereich. Sobald ein Sender gefunden wurde, kehren Sie automatisch in das Menü „Sendersuche“ zurück, und der gefundene Sender wird unter der oben ausgewählten Sendernummer abgespeichert.
Automatische Suche	Über diesen Befehl können Sie eine automatische Sendersuche in einem vorgegebenen Frequenzbereich durchführen lassen. Dabei werden alle in diesem Frequenzbereich gefundenen Sender abgespeichert. Geben Sie mithilfe der Zifferntasten (32) die Startfrequenz ein, und drücken Sie die Taste ▼ (25). Geben Sie mithilfe der Zifferntasten (32) die Endfrequenz ein, und drücken Sie die Taste ▼ (25). Wählen Sie die gewünschte Bandbreite mithilfe der Richtungstasten (25) aus, und bestätigen Sie sie mit der Taste *OK* (25). Daraufhin wird die automatische Sendersuche im festgelegten Frequenzband durchgeführt.

Um eine Sendersuche über den gesamten verfügbaren Frequenzbereich durchzuführen, legen Sie den folgenden Frequenzbereich fest:

Startfrequenz: 174000

Endfrequenz: 862000

Bandbreite: 8

Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abzubrechen.

Menü “Einrichtung”

Im Menü „Einrichtung“ legen Sie Einstellungen für die Bildschirmanzeige und Sprache sowie für Bild und Ton, Ihren Standort, und die Uhrzeit fest.

Anzeige-einstellung	Zeitanzeige	Wählen Sie die Option EIN, um beim Fernseh- und Radioempfang die aktuelle Uhrzeit einzublenden. Damit die Uhrzeit korrekt angezeigt wird, müssen Sie Ihren Standort („ “ → „Einrichtung“ → „Systemeinstellung“ → „Region“) und die Zeitzone („ “ → „Einrichtung“ → „Zeit“ → „GMT-Verschiebung“) sowie die Sommerzeit („ “ → „Einrichtung“ → „Zeit“ → „Sommerzeit“) richtig einstellen.
	OSD-Anzeigedauer	Legen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) fest, wie lange die Bildschirmeinblendungen (z.B. der Sendername) sichtbar bleiben soll. Wählen Sie einen möglichen Wert zwischen 1 und 6 Sekunden.
	OSD-Transparenz	Legen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) fest, wie durchsichtig die Bildschirmmenüs sein sollen. Es stehen Werte zwischen 0% (undurchsichtig) und 60% zur Verfügung.

	Sprache	Legen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) fest, in welcher Sprache die Bildschirmanzeigen erscheinen sollen.
	1. Synchronsprache	Einige Sendungen und Spielfilme werden mehrsprachig ausgestrahlt. Sie können eine bevorzugte Synchronsprache festlegen, um sie nicht jedesmal erneut einstellen zu müssen. Falls die hier eingestellte Synchronsprache nicht ausgestrahlt wird, wird automatisch die ausgestrahlte Standardsprache verwendet.
	2. Synchronsprache	Hier können Sie eine weitere bevorzugte Synchronsprache festlegen.
TV	Anzeigemodus	Unterscheiden Sie zwischen den TV-Standards PAL und NTSC. NTSC ist der Standard in Amerika und Japan, PAL wird in den meisten Ländern Europas verwendet.
	Seitenverhältnis	Hier stellen Sie das gewünschte Bildseitenverhältnis ein. Es stehen die Optionen 4:3LB, 4:3PS und 16:9 zur Verfügung. Heutzutage werden die meisten Fernsehsendungen bereits im 16:9-Breitbildformat ausgestrahlt. Daher sollten Sie diese Option auswählen.
	Helligkeit	Regelt die Bildhelligkeit. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) einen Wert zwischen 0% und 100% aus.
	Kontrast	Regelt den Bildkontrast. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) einen Wert zwischen 0% und 100% aus.
	Farbton	Regelt den Farbton. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) einen Wert zwischen –6 und +6.
	Sättigung	Regelt die Farbsättigung. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) einen Wert zwischen 0 und 12 aus.

System-einstellung	Equalizer	Mit dem Equalizer können Sie den Ton nach Ihrem Geschmack verändern. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) die gewünschte Option aus.
	Sound-Effekt	Mit dem Sound-Effekt können Sie den Hall nach Ihrem Geschmack verändern. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) die gewünschte Option aus.
	Anzeige	Wenn Sie diese Option aktivieren, bleiben bestimmte Bildschirmanzeigen (z.B. das SilverCrest-Logo bei Rundfunkempfang) dauerhaft sichtbar. Dies kann langfristig zum „Einbrennen“ eines Standbildes auf dem LCD-Bildschirm führen. Auch beim netzunabhängigen Betrieb des Gerätes über den eingebauten Akku wirkt sich der eingeschaltete Bildschirm auf eine kürzere Lautzeit aus. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Option auf AUS einzustellen.
	Übergang	Wenn Sie diese Funktion ausschalten, werden die Bilder in der Betriebsart Photowiedergabe von oben nach unten aufgebaut. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie möchten, dass die Photos auf verschiedene Art und Weise eingeblendet werden.

	Log. Kanalnummer	Im digitalen Fernsehband werden sogenannte „logische Kanalnummern“ (Englisch „LCN“) verwendet, die eine Art virtuellen Kanal darstellen. So kann ein Sender tatsächlich auf Kanal 32 ausgestrahlt werden, in der Sendertabelle aber immer auf Position 1 erscheinen. Dies ist hilfreich, um z.B. den Sendern in der Sendertabelle immer denselben virtuellen Kanal zuzuordnen, damit er standortunabhängig an derselben Position erscheint. Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.
	LCD-Helligkeit	Über diese Option regeln Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms. Beim netzunabhängigen Betrieb des Gerätes über den eingebauten Akku wirkt sich ein hoher Wert nachteilig auf die Lautzeit aus. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Option auf einen geringeren Wert einzustellen, das Bild sollte aber nach wie vor gut sichtbar sein.
	Region	Wählen Sie Ihren Standort mit den Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung aus. Er dient dazu, anhand des Standortes (Land) das geeignete Frequenzband für die Sendersuche zu bestimmen.
Zeit	Timer-Modus	Legen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit automatisch über die digitalen Fernsehsender bezogen werden soll oder ob Sie sie manuell einstellen möchten.

	Datum	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Manuell“ ausgewählt haben. Drücken Sie die Richtungstaste ▶ (25), um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie das heutige Datum mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste *OK* (25) aus.
	Zeit	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Manuell“ ausgewählt haben. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mithilfe der Zifferntasten (32) ein, und drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung.
	GMT-Verschiebung	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Automatisch“ ausgewählt haben. Da die Fernsehsender die Uhrzeit als Universalzeit (UTC oder GMT) ausstrahlen, müssen Sie hier die relative Zeitverschiebung der Zeitzone Ihres Standortes angeben. Die meisten Länder Westeuropas (außer Portugal, den Kanarischen Inseln und Großbritannien) verwenden eine Zeitverschiebung von +1 Stunde gegenüber der Greenwich-Universalzeit.
	Sommerzeit	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Automatisch“ ausgewählt haben. Da zwischen April und Oktober in den meisten Ländern die Uhr sommerzeitbedingt um eine Stunde vorgestellt wird, sollten Sie diese Option einschalten, damit die Uhrzeit in diesen Monaten automatisch richtig angezeigt wird.

Menü “Software aktualisieren”

Im Menü „Software aktualisieren“ finden Sie eine Option, mit der Sie ggf. eine neue Gerätefirmware aufspielen können. Diese Funktion ist normalerweise nur für den Kundendienst vorgesehen. Bei unsachgemäßer Ausführung können Sie Ihr Gerät dauerhaft beschädigen.

Menü “Zurücksetzen”

Im Menü „Zurücksetzen“ finden Sie eine Option, mit der Sie bei Bedarf alle persönlichen Einstellungen und gespeicherten Sender löschen und die werksseitig voreingestellten Standardwerte (inklusive englischer Sprache) wiederherstellen können. Anschließend ist das Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzt, und Sie müssen es ggf. neu programmieren.

1. Wählen Sie die Option „Zurücksetzen“.
2. Bestätigen Sie die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage mit „Ja“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Oder wählen Sie „Nein“, wenn Sie den aktuellen Zustand beibehalten möchten.

Achtung! Alle vorgenommenen Änderungen, einschließlich aller Fernseh- und Rundfunksender, werden sofort nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit „Ja“ gelöscht.

Menü “Version”

Im Menü „Version“ können Sie die aktuelle Geräte- und Firmwareversion des Gerätes abfragen. Diese Funktion ist normalerweise nur für den Kundendienst vorgesehen.

Sondertasten der Fernbedienung

Kurzwahltasten für Digitalfernsehen

Die Fernbedienung Ihres SilverCrest LT 910 bietet einige Sondertasten, die beim Fernsehempfang Zugriff auf Sonderfunktionen bieten. Sie werden im Folgenden beschrieben:

Taste OK (25)

1. Drücken Sie während des digitalen Fernsehempfangs die Taste *OK* (25), um eine Liste der Fernsehsender einzublenden.
2. Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲ (25), um einen Sender auszuwählen.
3. Drücken Sie daraufhin die Taste *OK* (25), um auf diesen Sender umzuschalten.
4. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um die Senderliste wieder auszublenden.

Taste INFO (20)

1. Drücken Sie die Taste *INFO* (20), um ein Auswahlmenü mit den wichtigsten Digitalfernsehfunktionen einzublenden. Hierzu gehören ein Menü zur Auswahl der Untertitel, der elektronische Programmführer (EPG), die Einblendung eines Videotextfensters, die Auswahl der gewünschten Tonspur über die Multiaudio-Funktion, sowie die Anzeige von Informationen zur aktuellen Sendung.

   Die einzelnen Untermenüs und Auswahlmöglichkeiten erreichen Sie über die Richtungstasten und die *OK*-Taste (25).
2. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um zur vorigen Menüebene zurückzukehren bzw. um das Menü komplett auszublenden.

Taste TV/RADIO (21)

1. Drücken Sie die Taste *TV/RADIO* (21), um zwischen digitalem Fernseh- und digitalem Rundfunkempfang umzuschalten.

   Dabei wird einige Sekunden lang der Name des aktuellen Senders und eine Kurzinfo zur aktuellen Sendung eingeblendet (sofern vom Sender ausgestrahlt).

Taste EPG (33)

Öffnet den elektronischen Programmführer. Siehe Seite 28 - Elektronischer Programmführer (EPG).

Taste LANG (23)

1. Drücken Sie diese Taste, um dann mit den Tasten ▲ bzw. ▼ zwischen den verschiedenen Synchronsprachen umzuschalten (falls die aktuelle Sendung mehrsprachig ausgestrahlt wird). Oder drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶, um zwischen dem linken Tonkanal, dem rechten Tonkanal und Stereoempfang umzuschalten. Einige Sendungen können auf einem bestimmten Tonkanal mit besonderen Daten übertragen werden.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste *OK* (25).

Taste RECORD (24)

1. Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Fernsehsendung sofort aufzunehmen. Hierzu müssen Sie eine beschreibbare SD-Speicherkarte (optionales Zubehör) in den Kartenleser (3) eingelegt haben.
2. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut und bestätigen die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage.

Die maximale Größe einer einzelnen Datei, die auf der SD-Speicherkarte aufgenommen werden kann, beträgt 3,9 GB. Wenn Sie eine längere Aufnahme durchführen, wird bei Erreichen dieser Dateigröße nach ca. 3 Stunden eine neue Datei erstellt, in der die Aufnahme fortgesetzt wird.

Taste EXIT (34)

Bei Fernseh- bzw. Rundfunkempfang können Sie mit der Taste *EXIT* (34) schnell zwischen dem letzten und dem aktuellen Programmplatz wechseln, auch wenn diese in der Reihenfolge nicht direkt hintereinander liegen (z.B. bei Werbespots).

Erweiterte Funktionen

Videotext

1. Drücken Sie die Taste *INFO*(20) auf der Fernbedienung und anschließend die Richtungstasten ▲ bzw. ▼ (25), um die Option „Videotext“ auszuwählen.
2. Drücken Sie die Richtungstasten (25), um den gewünschten Videotext auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird die Hauptseite (Index) der Videotextinhalte angezeigt.

Nicht alle Sender strahlen Videotext aus. Es kann sein, dass Sie für den aktuellen Sender keine Auswahl treffen können.

4. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um den Videotext wieder auszublenden.

Über die folgenden Tasten können Sie den Top-Text bedienen.

- Drücken Sie die Zifferntasten (32), um die Nummer der gewünschten Videotextseite direkt einzugeben.
- Drücken Sie die Richtungstaste ▶ (25), um in 100-er Schritten vorzublättern. Wenn Sie sich z.B. auf der Videotextseite 100 befinden, drücken Sie die Taste ▶, um zur Seite 200 zu springen. Drücken Sie sie ein weiteres Mal, um zur Seite 300 zu springen usw.
- Drücken Sie die Richtungstaste ◀ (25), um zur Hauptseite (Index) zurückzukehren.
- Drücken Sie die Richtungstaste ▼ (25), um in 1-er Schritten zurückzublättern. Wenn Sie sich z.B. auf der Videotextseite 500 befinden, drücken Sie die Taste ▼, um zur Seite 499 zu springen.
- Drücken Sie die Richtungstaste ▲ (25), um in 1-er Schritten vorzublättern. Wenn Sie sich z.B. auf der Videotextseite 500 befinden, drücken Sie die Taste ▲, um zur Seite 501 zu springen.
- Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste *OK* (25), um die Transparenz des Videotextes einzustellen. Für Videotext-Untertitel und bei bestimmten Sendungen kann es hilfreich sein, den Videotext gleichzeitig und mit durchsichtigem Hintergrund anzuzeigen.

Anhang

Batterie der Fernbedienung austauschen

1. Drehen Sie die Fernbedienung mit der Rückseite nach oben, und ziehen Sie die Schublade des Batteriefachs mit dem Fingernagel auf.

2. Ziehen Sie die kleine Schublade mit der Knopfzelle ganz heraus, und ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine neue des Typs CR2025. Achten Sie dabei unbedingt auf die Polarität (+ und -). Die Batterie besitzt auf der beschrifteten Seite ein Symbol „+“. Dieses muss zusammen mit dem Symbol „+“ auf der Schublade sichtbar sein.
3. Schieben Sie die Schublade wieder in die Fernbedienung hinein. Achten Sie dabei darauf, dass das Symbol „+“ zur Unterseite (die Seite, die keine Tasten besitzt) der Fernbedienung weist.

Legen Sie die Batterie stets polrichtig in die Fernbedienung ein, versuchen Sie nicht, die Batterie wieder aufzuladen, und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte andernfalls durch die auslaufende Batterie beschädigt werden.

Externe Geräte an AV-Ausgang anschließen

Sie können das Bild- und Tonsignal Ihres SilverCrest LT 910 auf ein externes Gerät (z.B. ein Fernsehgerät) übertragen. Dabei wird der Bild- und Toninhalt nicht mehr über den Bildschirm und Lautsprecher des LT 910, sondern derer des externen Gerätes wiedergegeben.

So schließen Sie den LT 910 an ein externes AV-Gerät an:

1. Stellen Sie sicher, dass das externe AV-Gerät einen handelsüblichen, analogen AV-Eingang besitzt. Dieser ist normalerweise daran zu erkennen, dass drei farbige Anschlussbuchsen (gelb, rot und weiß) am Gerät vorhanden sind. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres externen AV-Gerätes (also z.B. Ihres Fernsehers), um herauszufinden, wo sich die AV-Eingänge befinden.
2. Schließen Sie das mitgelieferte AV-Kabel an den AV-Ausgang (13) des SilverCrest LT 910 und an Ihr externes Fernsehgerät an. Achten Sie dabei auf die Farbcodes. Schließen Sie den gelben Stecker an die gelbe Eingangsbuchse (für das Bildsignal) und den roten und weißen Stecker an die rote und weiße Eingangsbuchse für das Tonsignal an.
3. Eventuell müssen Sie Ihr externes AV-Gerät noch auf die AV-Signalquelle umschalten, damit Bild und Ton sicht- und hörbar sind. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres externen AV-Gerätes (also z.B. Ihres Fernsehers), um herauszufinden, wie Sie das über die AV-Eingänge eingespeiste Signal sehen und hören können.

Sobald Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten AV-Kabels an die Anschlussbuchse (13) des SilverCrest LT 910 anschließen, werden Bildschirm und Ton des Gerätes ausgeschaltet.

Kopfhörer anschließen

Sie können für die Video- und Musikwiedergabe auch den mitgelieferten Kopfhörer des Typs SilverCrest IEHS 910 anschließen, um den Ton zu hören. Bei Musikwiedergabe haben Sie so den Vorteil, Ihre Songs in Stereo-Qualität genießen zu können.

Vorsicht beim Verwenden des mitgelieferten Kopfhörers. Längeres Hören kann bei voller Lautstärke zu Hörschäden des Benutzers führen.

Verwenden Sie nur die mit dem Gerät ausgelieferten Kopfhörer (SilverCrest IEHS 910). Anderenfalls kann es zu unerwarteten Lautstärkepegeln kommen, die Ihr Gehör bzw. die Geräte beschädigen können.

So schließen Sie den Kopfhörer an:

1. Verbinden Sie den Klinkenstecker des Kopfhörers mit der Kopfhörerbuchse (14), die sich auf der rechten Seite des SilverCrest LT 910 befindet.

   Sobald Sie die Kopfhörer angeschlossen haben, wird der Ton über die Kopfhörer und nicht mehr über den eingebauten Lautsprecher ausgegeben.

Problemlösung

Die meisten Probleme können Sie selbst anhand der folgenden Tabelle lösen. Falls das Problem nach Durcharbeiten dieser Ansätze fortbesteht, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline (siehe Seite 65). Führen Sie keine eigenhändigen Reparaturarbeiten durch!

Allgemeine Probleme

Gerät lässt sich nicht einschalten

- Verbinden Sie das Netzteil fest mit der Stromeingangsbuchse (15) am Gerät und mit einer funktionierenden Netzsteckdose.
- Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Gibt es evtl. Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät?
- Tauschen Sie die Batterie aus.

- Achten Sie darauf, dass keine direkte Sonneneinstrahlung auf den Fernbedienungssensor (2) trifft.

Kein Bild

- Haben Sie das AV-Kabel angeschlossen, um das Gerät mit einem externen AV-Gerät zu verbinden? Wenn das AV-Kabel angeschlossen ist, werden die Bild- und Tonausgabe umgeleitet.
- Um den Akku zu schonen, wird der Bildschirm bei Rundfunkempfang und bei MP3-Musikwiedergabe nach einigen Sekunden ausgeschaltet. Diese Option lässt sich bei Bedarf im Einrichtungsmenü unter „ “ → „Einrichtung“ → „Systemeinstellung“ → „Anzeige“ deaktivieren.

Probleme beim Fernsehempfang

Kein Bild

- Ist die Antenne richtig angeschlossen?
- Ist das Antennenkabel möglicherweise beschädigt?
- Ist der Stecker des Antennenkabels fest angeschlossen?
- Haben Sie an Ihrem Standort schon eine Sendersuche durchgeführt?
- Haben Sie versehentlich das AV-Kabel an die Buchse (13) am Gerät angeschlossen? Bei angeschlossenem AV-Kabel bleibt der Bildschirm ausgeschaltet.

Schlechtes Bild

- Ist die Antenne angeschlossen?
- Richten Sie die Antenne aus. Hohe Gebäude und geografische Hindernisse können den Empfang stören und Geisterbilder verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sender richtig abgestimmt ist.
- Regeln Sie die Bildparameter wie Helligkeit, Kontrast und Schärfe nach.

Kein Ton

- Ist die Stummschaltung eventuell aktiviert? Drücken Sie die Taste *MUTE* (19).
- Ist die Lautstärke eventuell heruntergeregelt?

Keine Farbe

- Stellen Sie die Farbe ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Sendung in Farbe ausgestrahlt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Sender richtig abgestimmt ist.

Probleme bei der Wiedergabe

Datei lässt sich nicht abspielen

- Möglicherweise ist das Dateiformat nicht kompatibel. Das Gerät kann nur MPEG 1- und MPEG 2-kompatible Videodateien abspielen. Digitalfotos werden im JPEG-Format mit maximal 12 Megapixel Auflösung unterstützt. Musikdateien müssen im MP3-Format mit kompatiblen Abtastfrequenzen (siehe Seite 63 - Technische Daten) abgespeichert worden sein.

Probleme bei der Aufnahme

Fernsehsendung lässt sich nicht aufnehmen

- Das Gerät nimmt auf SD-Speicherkarten auf. Sie müssen zuerst eine SD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Kartenleser (3) auf der Oberseite des Gerätes einschieben.
- Möglicherweise ist die eingelegte SD-Speicherkarte voll oder schreibgeschützt. Entfernen Sie den Schreibschutz (schieben Sie den Schreibschutzriegel in die andere Position), oder legen Sie eine SD-Speicherkarte mit ausreichend Platz in den Kartenleser ein.

Technische Daten

Modelbezeichnung	SilverCrest LT 910	
LCD Display	LCD-Bildschirm	22,6 cm (8,9“) TFT-Farbbildschirm
	Auflösung	800 x 480 Pixel
	Seitenverhältnis	16:9
	Blickwinkel	H: 140°, V: 110° *
	Kontrast	500:1 *
	Helligkeit	220 cd/m², einstellbar *
DVB-T-Fernsehempfang	Signal	DVB-T-Signal über Antenne
	Frequenzbereich	UHF (470-862MHz) VHF (174-230MHz)
	Eingangssignalpegel	-79 dBm bis –10 dBm
	Impedanz	50 Ohm
	Kanalbandbreite	6/7/8 MHz
	Coderate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Digitalrundfunk	DVB-T
Antennen	Stabantenne	Ja
	Externe Antenne	Ja
Fernsehempfang	Automatische Sendersuche, Videotext, EPG/Untertitel, Senderverwaltung	
Wiedergabe digitaler Videodateien	Auflösung	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Unterstützte Dateiformate	MPEG-1/MPEG-2
Videoaufzeichnung	Aufzeichnung von Fernsehsendungen	Ja
	Aufnahmeformat	MPEG-2

MP3-Wiedergabe	Abtastfrequenzen	16/22,05/25/32/44,1/48 KHz
Fotowiedergabe	Dateiformat	JPEG, JPG (YUV-Codierung)
	Max. Auflösung	12 Megapixel
Zeitanzeige	Uhrzeitanzeige, Synchronisation über DVB-T möglich	
A/V-Ausgang	Fernsehnorm	PAL/NTSC
	Videoformat	FBAS-Composite-Video
	Videoauflösung	FBAS-Format
	Tonübertragung	Stereo, 2-Kanalton über Kopfhörer
Kartenleser	Unterstützt SD-/SDHC-/MMC-Speicherkarten bis max. 32 GB	
Stromversorgung	Steckernetzteil Taiytech TYT150500200EU	Eingang: 100-240V~, 50/60Hz, 500 mA Ausgang: 5 V⎓, 2 A
	Leistungsaufnahme	8 W
	Akku	Eingebauter Li-Ionen-Akku, 3,7 V, 3200 mAh
	Netzunabhängiger Betrieb per Akku	ca. 3 Stunden bei Fernsehempfang
Physische Eigenschaften	Abmessungen (B x H x T)	260 x 168 x 19 mm
	Gewicht	ca. 570 g
Kopfhörer SilverCrest IEHS 910	Impedanz	36 Ohm
	Breitbandkennspannung	84 mV
	Max. Schalldruckpegel	95 dB(A)
	Max. Ausgangs-spannung am Kopfhörerausgang	65 mV

* typisch laut Panel-Spezifikationen

Garantiehinweise

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Germany

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Bitte beachten Sie, dass die Garantiezeit für Akkus 12 Monate beträgt.

Diese Garantie gilt in Deutschland

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

BT

36 month warranty

Hotline-Nummer

01805 - 04 33 11

(Bitte halten Sie Ihre IAN– und Seriennummer bereit!)

0,14 €/Min., Festnetz der T-COM/ Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Austria

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST®

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Bitte beachten Sie, dass die Garantiezeit für Akkus 12 Monate beträgt.

Diese Garantie gilt in Österreich.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

BT

36 month warranty

Hotline-Nummer

01 - 79 57 60 09

(Bitte halten Sie Ihre IAN– und Seriennummer bereit!)

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Switzerland

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST®

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Bitte beachten Sie, dass die Garantiezeit für Akkus 12 Monate beträgt.

Diese Garantie gilt in der Schweiz.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

BT

36 month warranty

Hotline-Nummer

0041- (0) 44 - 511 82 91

(Bitte halten Sie Ihre IAN– und Seriennummer bereit!)

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

CE

EC Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	22,8cm (9") photo frame with DVB-T receiver
Model:	SilverCrest LT 910

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Related Products

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006, limit class B EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2: 2006 class D EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
ErP:	Regulation 278/2009
Year of CE marking:	2010

Soest, 21st of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director

Indice

Indice 1
Istruzioni di sicurezza 4
Ambiente operativo 4
Attenzione: Rischio di danni all'udito! 5
Avviso sulla separazione dall'alimentazione di rete 5
Batterie 5
Cavi 5
Bambini e persone diversamente abili 6
Conservazione e manutenzione 6
Utilizzo previsto 6
Copyright 7
Riporre il dispositivo quando non lo si utilizza 7
Batteria ricaricabile 7
Conformità 8
Smaltimento dei dispositivi usati 8
Introduzione 9
Contenuto della confezione 9
Connettori e controlli 11
Pannello anteriore 11
Lato superiore 11
Pannello destro 12
Pannello posteriore 14
Introduzione 15
Connettere l'antenna 15
Collegare l'alimentatore 16
Inserire una scheda di memoria (non fornita) 17
Telecomando 18
Accendere/spegnere il dispositivo 20
Accensione 20

Spegnimento ... 20
Impostazione della lingua ... 21
Navigazione menu ... 22
Selezione della modalità operativa ... 22
Modalità operativa DTV DVB-T (ricezione TV) ... 24
Selezione rapida dei canali ... 25
Selezionare un canale preferito ... 26
Funzioni speciali per l'attuale programma ... 26
Guida elettronica dei programmi (EPG) ... 28
Visualizzare le informazioni dettagliate di un programma ... 28
Palinsesto settimanale ... 29
Gestione dei canali digitali ... 29
Impostazioni avanzate per i canali digitali ... 32
Modalità operativa MPEG (riproduzione video) ... 35
Modalità operativa PHOTO (riproduzione di foto) ... 38
Modalità operativa MP3 (riproduzione di musica) ... 40
Spegnere lo schermo ... 42
Modalità operativa giochi ... 42
Menu Configurazione ... 44
Menu Gestione canale ... 45
Menu Installazione ... 46
Menu Configurazione ... 47
Menu Aggiornamento software ... 51
Menu Predefiniti di fabbrica ... 51
Menu Versione ... 51
Tasti funzione del telecomando ... 52
Pulsanti d'accesso rapido per la DTV ... 52
Funzioni avanzate ... 54
Televideo ... 54
Appendice ... 55
Sostituire la batteria del telecomando ... 55
Collegare apparecchi esterni all'uscita AV ... 56

Collegare gli auricolari 57
Individuazione e risoluzione dei problemi 57
Problemi generali 57
Problemi di ricezione TV 58
Problemi durante la riproduzione 59
Problemi durante la registrazione 59
Specifiche Tecniche 60
Informazioni sulla garanzia 62
EC Declaration of Conformity 64

Istruzioni di sicurezza

Quando si utilizza questo dispositivo per la prima volta, leggere attentamente le note di questo manuale e seguire tutti gli avvertimenti, anche se si è abituati a utilizzare dispositivi elettronici. Conservare questo manuale per successive consultazioni. Nel caso in cui si vendesse o cedesse il dispositivo, consegnare anche questo manuale.

Questa icona indica informazioni importanti per operare in sicurezza con il prodotto e per la sicurezza dell'utente.

Questo simbolo indica ulteriori informazioni sull'argomento.

Ambiente operativo

Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile e non collocare oggetti sopra di esso. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con alte temperature o un alto tasso d'umidità (es. stanze da bagno) e tenerlo sempre libero dalla polvere. Temperatura e umidità di funzionamento: Da 5°C a 35°C, max. 85% RH.

Accertarsi sempre che:

- ci sia una buona circolazione dell'aria (non collocare il dispositivo su scaffali, tappeti, letti o ovunque le fessure di ventilazione possano essere ostruite; lasciare almeno 10 cm di spazio su tutti i lati);
- Il dispositivo non si trovi nelle vicinanze di fonti di calore diretto (es. termosifoni);
- Il dispositivo non venga colpito da luce solare diretta o da forti luci artificiali;
- evitare il contatto con spruzzi o gocce d'acqua e con liquidi abrasivi e non far funzionare mai il dispositivo vicino all'acqua; soprattutto, non immergere mai il dispositivo (non posizionare recipienti contenenti liquidi, come bicchieri, vasi, ecc. sopra o vicino al dispositivo);
- non posizionare il dispositivo in prossimità di campi magnetici (es. altoparlanti);
- tenere sempre il prodotto lontano da candele e altri tipi di fiamme libere onde evitare il rischio d'incendio;

- nel dispositivo non vengano introdotti corpi estranei;
- il dispositivo non sia esposto a bruschi cambi di temperatura, in quanto potrebbe formarsi la condensa che potrebbe causare cortocircuito;
- il dispositivo non venga sottoposto a scossoni o vibrazioni eccessive.

Attenzione: Rischio di danni all'udito!

L'utilizzo delle cuffie a volume eccessivo può provocare danni permanenti all'udito.

Avviso sulla separazione dall'alimentazione di rete

L'interruttore On/Standby del dispositivo non scollega completamente l'apparecchio dall'alimentazione. In modalità Stand-by il dispositivo consuma elettricità. Per scollegare totalmente il dispositivo dalla corrente è necessario estrarre la spina dell'alimentatore dalla presa. Per questo motivo, posizionare il dispositivo in modo tale che l'accesso alla presa non venga ostacolato e che, in situazioni di emergenza, l'alimentatore possa essere rapidamente scollegato. Per evitare il rischio d'incendio, quando non si utilizza l'alimentatore per lunghi periodi di tempo (es. durante le vacanze) scollegarlo sempre dall'alimentazione di rete. Prima dei temporali, quando vi è il pericolo di fulmini, scollegare il dispositivo dall'alimentazione e scollegare la spina dell'antenna.

Batterie

Inserire la batteria nel telecomando secondo la corretta polarità. Non tentare di ricaricare la batteria e non gettarla in nessun caso nel fuoco. Rimuovere la batteria quando non si utilizza il dispositivo per lunghi periodi di tempo. Un utilizzo non consentito può causare esplosioni e ferite alle persone.

Rispettare l'ambiente. Le batterie scariche non devono essere gettate tra i rifiuti domestici, Smaltirle nei punti di raccolta differenziata per batterie usate.

Cavi

Scollegare tutti i cavi afferrandoli per la spina e mai tirando i cavi stessi. Non posizionare mai sui cavo il dispositivo, oggetti pesanti o mobili e far attenzione

che essi non vengano schiacciati, soprattutto in prossimità della presa e della spina. Non annodare mai i cavi e non legarli insieme ad altri cavi. Tutti i cavi devono essere posizionati in modo tale che nessuno possa inciamparvi o che possano costituire un ostacolo. Non utilizzare adattatori o prolunghe non conformi alle norme di sicurezza del paese e non apportare modifiche all'alimentatore o ai cavi.

Bambini e persone diversamente abili

I dispositivi elettrici non devono essere lasciati alla portata dei bambini. Le persone diversamente abili devono utilizzare i dispositivi elettrici solamente in determinate circostanze. Non consentire ai bambini o a persone diversamente abili l'utilizzo dei dispositivi elettrici se non sotto stretto controllo. Questi soggetti potrebbero non comprendere gli eventuali rischi presenti. I componenti di piccole dimensioni possono essere ingeriti. Conservare gli involucri fuori dalla portata dei bambini e delle persone diversamente abili, in quanto possono causare soffocamento.

Conservazione e manutenzione

Un intervento di riparazione è necessario se l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio quando il cavo o la spina d'alimentazione sono danneggiati, quando liquidi o oggetti sono penetrati all'interno, in caso di esposizione alla pioggia o all'umidità, di anomalie del funzionamento o di caduta. In presenza di fumo, rumori od odori insoliti, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare l'alimentatore dall'alimentazione. In questo caso, non utilizzare il dispositivo e rivolgersi al personale d'assistenza autorizzato. Nel caso in cui sia necessaria assistenza, rivolgersi a personale tecnico autorizzato. Non aprire mai il case del dispositivo o l'alimentatore. L'apertura del case comporta il rischio di scosse elettriche pericolose. Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto e pulito. Non utilizzare mai liquidi abrasivi. Non tentare di aprire il case del dispositivo in quanto ciò annullerebbe la garanzia.

Utilizzo previsto

Questo è un dispositivo commerciale elettronico. Il dispositivo è stato progettato per visualizzare foto e video digitali sullo schermo incorporato oppure su un televisore esterno, oltre che per ricevere programmi televisivi e radiofonici digitali. Deve essere utilizzato solo a scopo privato e non per fini commerciali o industriali. Nella sua configurazione predefinita, questo prodotto non è stato progettato per

fini medici, di salvataggio, salvavita o altro. Inoltre, il dispositivo non deve essere utilizzato in climi tropicali. Utilizzare solo cavi di connessione e periferiche esterne conformi agli standard di sicurezza, di compatibilità elettromagnetica e di qualità di schermatura del dispositivo. Questo dispositivo è conforme a tutti gli standard, le normative e le direttive di conformità CE in materia. Ogni eventuale alterazione dell'attrezzatura diversa da quelle consigliate dal produttore può rendere nulle queste direttive. Il produttore non è responsabile di eventuali danni o interferenze causate da modifiche non autorizzate. Utilizzare esclusivamente accessori indicati dal produttore. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli indicati e non modificare in alcun modo il dispositivo. Tutti gli usi diversi da quello sopra indicato non sono da considerarsi usi previsti. In caso di impiego fuori dalla Repubblica di Germania, osservare normative e leggi del paese in cui il dispositivo viene utilizzato.

Copyright

L'intero contenuto del presente Manuale dell'utente è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed è fornito al lettore a puro scopo informativo. È severamente vietata la riproduzione dei dati e delle informazioni senza il previo ed esplicito consenso scritto dell'autore. Ciò vale anche per eventuali utilizzi commerciali dei contenuti e delle informazioni.

Riporre il dispositivo quando non lo si utilizza

Se non si utilizza il dispositivo per lunghi periodi, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete e rimuovere la batteria dal telecomando. Accertarsi inoltre che la temperatura di conservazione si mantenga tra i 5°C e i 40°C e che il tasso di umidità relativa non superi il 90%.

Batteria ricaricabile

Questo dispositivo utilizza una batteria al litio di ultima tecnologia. Per la rimozione o la sostituzione della batteria rivolgersi sempre a un centro d'assistenza. Molto raramente si possono verificare scintille, che potrebbero causare la combustione di eventuali gas esplosivi e/o infiammabili. Per questo motivo si consiglia di non utilizzare e spegnere il dispositivo in aree a rischio, come le stazioni di rifornimento.

Non è possibile rimuovere la batteria ricaricabile incorporata per essere smaltita.

Conformità

Questo dispositivo è pienamente conforme con i principali requisiti della Direttiva 2004/108/CE e della Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE. Inoltre, il dispositivo è conforme a tutti i requisiti in merito di criteri di progettazione ecologica secondo il regolamento 642/2009 della Commissione per applicare la Direttiva 2009-125/CE. La Dichiarazione di conformità è reperibile anche alla fine di questo Manuale dell'utente.

Smaltimento dei dispositivi usati

Se sul prodotto è presente un'etichetta con un cestino dei rifiuti barrato, l'apparecchiatura è soggetta alla Linea guida europea 2002/96/CE. Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, presso gli enti preposti. Smaltendo correttamente i dispositivi usati si evitano danni all'ambiente e alla salute delle persone. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento, contattare gli enti locali, quelli preposti allo smaltimento dei rifiuti o il negozio dove il dispositivo è stato acquistato.

Riciclare correttamente anche il materiale d'imballaggio. L'imballaggio in cartone può essere portato presso punti pubblici di raccolta o gettato negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Eventuali pellicole o plastiche contenute nell'imballaggio vanno gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Introduzione

Grazie per aver scelto questa cornice fotografica digitale di alta qualità con ricevitore DTV integrato LT 910. Questo elegante prodotto è anche un moderno soprammobile adatto a ogni salotto e offre la riproduzione di contenuti televisivi in formato wide screen. Gli altoparlanti incorporati consentono la riproduzione di audio e musica. Se si utilizza una scheda di memoria opzionale, si possono non solo riprodurre i file multimediali contenuti nella scheda, ma anche registrare sulla scheda i propri programmi TV preferiti.

Contenuto della confezione

Controllare innanzitutto che la confezione sia integra.

SilverCrest LT 910

Alimentatore a spina
Taiytech TYT150500200EU

Telecomando con batteria a pastiglia
CR2025 incorporata

Antenna ad asta

Antenna esterna

Cavo AV

Auricolari SilverCrest IEHS 910

Manuale dell’utente (non raffigurato)

Connettori e controlli

Pannello anteriore

(1) Monitor LCD a colori

(2) Sensore infrarossi per il telecomando

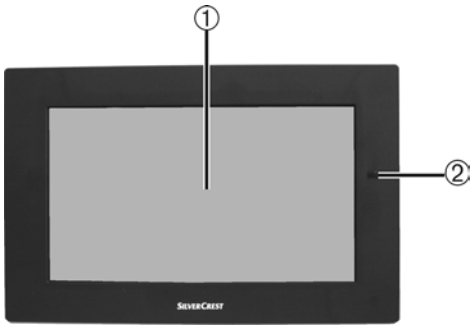

Lato superiore

Il lettore di schede e la presa per l'antenna sono collocati sul lato superiore del dispositivo.

(3) Lettore di schede di memoria

(4) Presa per l'antenna (esterna)

Pannello destro

Sul pannello destro del dispositivo sono presenti diversi pulsanti che permettono di controllare le funzioni principali senza bisogno del telecomando.

La seguente tabella elenca i connettori e i controlli disponibili:

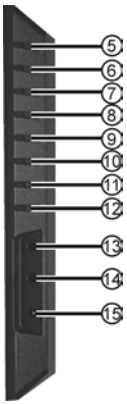

Num.	Descrizione
(5, 6)	Pulsanti CH +/ CH - Durante la ricezione di programmi televisivi: Premere CH + per passare al canale successivo. Premere CH - per passare al canale precedente. All'interno di un menu: Premere CH + per spostarsi verso l'alto tra le voci di menu. Premere CH + per spostarsi verso il basso tra le voci di menu.
(7, 8)	Pulsanti VOL+ / VOL- Durante la ricezione di programmi televisivi: Premere VOL+ per aumentare il volume audio. Premere VOL- per diminuire il volume audio. All'interno di un menu: Premere il pulsante VOL+ per spostare il cursore a destra. Premere il pulsante VOL- per spostare il cursore a sinistra.
(9)	Pulsante OK Premere questo pulsante per selezionare e confermare un'opzione dai

	menu visualizzati.
(10)	Pulsante MENU Premere questo pulsante per visualizzare il menu principale.
(11)	Pulsante EXIT All'interno di un menu: premere questo pulsante per ritornare al livello superiore del menu o per uscire dal menu.
(12)	Pulsante On/Standby (POWER) Utilizzare questo interruttore per accendere il dispositivo o metterlo in modalità Standby di risparmio energetico.
(13)	Uscita video (AV out) Qui è possibile connettere dispositivi esterni dotati di ingresso AV (per esempio videoregistratori, televisori ecc.). Per effettuare la connessione è necessario il cavo AV fornito in dotazione. Il cavo ha tre spinotti (giallo, rosso e bianco).
(14)	Uscita auricolari Qui è possibile connettere gli auricolari forniti in dotazione per godere della qualità audio stereo superiore o per ascoltare senza recare disturbo agli altri.
(15)	Presa di alimentazione (DC 5V) Qui è possibile connettere lo spinotto rotondo dell’alimentatore.

Pannello posteriore

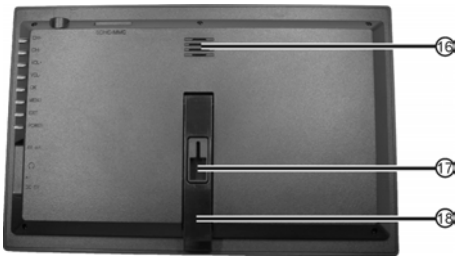

(16)	Altoparlante L'altoparlante opera in modalità mono. Per ascoltare l'audio in stereo, utilizzare gli auricolari forniti in dotazione. Consultare la pagina 57 – Collegare gli auricolari.
(17)	Foro per il montaggio a parete Se necessario, è anche possibile montare il SilverCrest LT 910 su una parete. A tal fine, inserire un tassello e una vite (entrambi in grado di supportare il peso del dispositivo) nella parete e appendere la cornice fotografica come sulla testa della vite come fosse una normale cornice.
(18)	Sostegno Aprire il sostegno nella posizione massima in modo da poter collocare la cornice fotografica come una normale cornice sul tavolo.

Introduzione

Connettere l’antenna

Prima di poter ricevere i canali televisivi, è necessario connettere una delle antenne fornite in dotazione. L’antenna ad asta consente una maggiore mobilità del dispositivo e, in caso di segnale debole, permette di spostare il dispositivo in un altro luogo con ricezione migliore. L’antenna esterna ha una base magnetica e può essere fissata a qualsiasi superficie contenente ferro. Ciò consente da un alto di fissarla ed evitare che cada e dall’altro di offrire una migliore ricezione del segnale.

Installare l’antenna ad asta

Sulla base dell’antenna ad asta è presente una piccola articolazione. Nel caso sia piegata, raddrizzarla in modo che ci possa avvitare l’antenna nel dispositivo senza problemi.

1. Collocare la base dell’antenna ad asta sulla presa dell’antenna (4) e avvitare delicatamente in senso orario. Accertarsi che l’articolazione rimanga diritta, in modo che l’antenna ad asta non tocchi il case del dispositivo e non rimanga bloccata.

Stringere leggermente la vite solamente con le dita. Non utilizzare alcun utensile! Altrimenti si potrebbe danneggiare il dispositivo o l’antenna.

2. Durante la visione della TV, orientare l’antenna in modo da ottenere la miglior qualità del segnale possibile. L’antenna ad asta può essere leggermente girata su un piano. È anche possibile effettuare una leggera rotazione.

Ruotare leggermente l’antenna solamente in senso antiorario. La rotazione in senso orario può danneggiare l'antenna o il dispositivo. Inoltre, non ruotare eccessivamente in senso antiorario l’antenna ad asta avvitata, altrimenti potrebbe allentarsi e causare la perdita del segnale.

Installare l’antenna esterna

Rispetto all’antenna ad asta, l’antenna esterna fornita in dotazione offre un guadagno più elevato e pertanto una migliore qualità del segnale. Si consiglia di collocare l’antenna su una superficie metallica contenente ferro.

1. Connettere il piccolo spinotto dorato sito all’estremità del cavo alla presa dell’antenna (4).
2. Girare delicatamente lo spinotto in senso orario con le dita premendolo leggermente verso il basso in modo da fissarlo.

Stringere leggermente lo spinotto solamente con le dita. Non utilizzare alcun utensile! Altrimenti si potrebbe danneggiare il dispositivo o lo spinotto dell’antenna.

Collegare l’alimentatore

1. Connettere lo spinotto rotondo del cavo fissato all’alimentatore all’ingresso DC (15) sito sul lato destro del dispositivo (consultare pagina 12).
2. Inserire la spina dell’alimentatore in una presa a muro.

Mantenere collegato l’alimentatore per almeno 4 ore prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, in modo che la batteria interna sia completamente carica. Una volta caricata la batteria, è possibile utilizzare il SilverCrest LT 910 senza alimentatore e rete elettrica. Nell’angolo superiore destro dello schermo apparirà un’icona di una batteria. L’icona indica la capacità residua della batteria. Quando la batteria è quasi esaurita, collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite l’alimentatore in modo da ricaricare la batteria.

Inserire una scheda di memoria (non fornita)

Il lettore di schede incorporato supporta schede di memoria SD, SDHC e MMC fino a 32GB di memoria.

1. Inserire una scheda di memoria (non fornita) nel lettore (3) del dispositivo (consultare pagina 11) fino a quando non si incontra una certa resistenza. La scheda di memoria può essere inserita solo con i contatti rivolti verso il pannello anteriore della cornice.
2. Per rimuovere la scheda di memoria, premere delicatamente la scheda inserita. La scheda uscirà leggermente: prenderla con le dita ed estrarla.

È possibile inserire e rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo è acceso.

Telecomando

Il telecomando è illustrato nella pagina pieghevole della copertina del presente manuale dell'utente. Aprire la copertina e leggere le seguenti descrizioni. In tal modo, la figura sarà sempre visibile consentendo di comprendere e individuare meglio l'ubicazione e le funzioni dei diversi pulsanti.

(19)	Pulsante *MUTE* Premere il pulsante per azzerare l'audio. Premere nuovamente il pulsante per riattivare l'audio.
(20)	Pulsante *INFO* Premere il pulsante per visualizzare le informazioni sulla fonte di segnale attualmente selezionata.
(21)	Pulsante *TV/RADIO* Durante la ricezione di programmi televisivi digitali: premere il pulsante per passare dalla TV digitale alla radio e viceversa.
(22)	Pulsante *POWER* ⏻ Utilizzare questo interruttore per accendere il dispositivo o metterlo in modalità Standby di risparmio energetico.
(23)	Pulsante *LANG I-II* Durante la ricezione di programmi televisivi: premere il pulsante e i pulsanti direzionali ▲ o ▼ per alternare tra le varie lingue audio (qualora il programma sia trasmesso in più lingue). Oppure premere i pulsanti direzionali ◀ o ▶ per alternare tra la ricezione audio del canale sinistro e destro e l'audio stereo. Alcuni programmi trasmettono informazioni speciali su uno specifico canale audio.
(24)	Pulsante *RECORD* Durante la ricezione di programmi televisivi: premere il pulsante per avviare la registrazione immediata del programma attualmente trasmesso. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante e confermare una volta apparso il messaggio di richiesta di conferma.

(25)	Pulsanti direzionali/*OK* Navigazione menu: Premere questi pulsanti per selezionare e confermare un'opzione dai menu visualizzati. Durante la ricezione di programmi televisivi: Premere *CH+* o *CH-* per passare al canale successivo o precedente. Premere i pulsanti ◄- o ◄+ per regolare il volume audio.
(26)	Pulsante *PLAY* Premere questo pulsante per avviare la riproduzione di file video, musicali o foto.
(27)	Pulsante *STOP* Premere il pulsante per interrompere la riproduzione di file video, musicali o foto o per interrompere la registrazione di programmi televisivi.
(28)	Pulsante *REW* Durante la riproduzione di video o musica, premere il pulsante per il riavvolgimento veloce.
(29)	Pulsante *FWD* Durante la riproduzione di video o musica, premere il pulsante per l'avanzamento veloce.
(30)	Pulsante *PREV* Durante la riproduzione di video o musica, premere il pulsante per passare al file precedente. Pulsante *NEXT* Durante la riproduzione di video o musica, premere il pulsante per passare al file successivo.
(31)	Pulsanti *ZOOM IN/ZOOM OUT* <u>Durante la riproduzione di foto:</u> Premere il pulsante *ZOOM IN* diverse volte per ingrandire la foto attualmente visualizzata. Durante la visualizzazione ingrandita, premere i pulsanti direzionali (25) per spostarsi all'interno dell'immagine. Premere il pulsante *ZOOM OUT* diverse volte per ridurre la foto attualmente visualizzata. I rapporti di ingrandimento disponibili sono 2x, 3x e 4x e quelli di riduzione sono 1/2x, 1/3x e 1/4x. <u>Durante la riproduzione di video e musica:</u> Premere il pulsante *ZOOM IN* diverse volte per ripetere l'attuale file, per

	ripetere tutti i file contenuti nell'attuale cartella, per ripetere tutti i file contenuti nell'attuale cartella in ordine casuale o per disabilitare la modalità di ripetizione.
(32)	Pulsanti numerici Durante la ricezione di programmi televisivi: selezionare il canale desiderato inserendo direttamente il numero del canale.
(33)	Pulsante *EPG* Durante la ricezione di programmi televisivi digitali: premere il pulsante per aprire la guida elettronica dei programmi (EPG - Electronic Program Guide).
(34)	Pulsante *EXIT* Durante la ricezione di programmi televisivi digitali: premere il pulsante per passare all'ultimo canale visualizzato. All'interno di un menu: premere questo pulsante per ritornare al livello superiore del menu o per uscire dal menu.
(35)	Pulsante *MENU* Premere questo pulsante per visualizzare il menu principale. È possibile alternare tra le modalità operative della TV digitale (DTV DVB-T), riproduzione video (MPEG), riproduzione di foto (PHOTO), riproduzione di MP3 (MP3), i giochi (icona di una console di videogiochi) e il menu di configurazione (icona di un ingranaggio).

Accendere/spegnere il dispositivo

Accensione

Per accendere l'LT 910 è possibile premere il pulsante *POWER* (12) sul pannello di controllo del dispositivo per ca. 3 secondi o il corrispondente pulsante *POWER* (22) del telecomando. Una volta acceso il dispositivo, apparirà il menu principale.

Spegnimento

Per spegnere l'LT 910 è possibile premere il pulsante *POWER* (12) sul pannello di controllo del dispositivo per ca. 1 secondo o il corrispondente pulsante *POWER* (22) del telecomando. In tal modo si mettere l'LT 910 in modalità standby e si spegnerà lo schermo.

	Il tasto On/Standby non scollega completamente l'apparecchio dall'alimentazione. In modalità Standby il dispositivo consuma elettricità. Per scollegare totalmente il dispositivo dalla corrente è necessario estrarre la spina dell'alimentatore dalla presa.

Impostazione della lingua

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, tutti i messaggi a schermo appariranno in inglese. Per personalizzare la lingua dei menu, procedere come segue:

1. Premere il pulsante *MENU* (35) per visualizzare il menu principale per selezionare la modalità operativa.
2. Premere i pulsanti direzionali (25) sul telecomando e selezionare il pulsante (impostazioni di sistema).
3. Premere i pulsanti direzionali (25) sul telecomando, selezionare Configuration (Configurazione), Display setting (Impostazioni visualizz.), Language (Lingua) e impostare la lingua desiderata nell'elenco di destra.

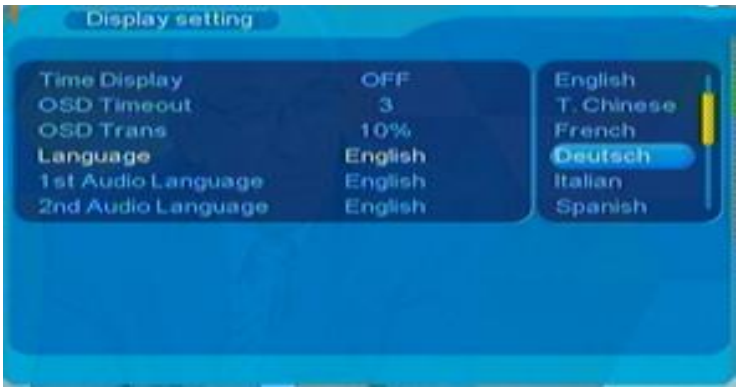

4. Premere il pulsante *OK* (25) per confermare la scelta.

Navigazione menu

Tutti i menu del SilverCrest LT 910 possono essere facilmente controllati come segue:

- Premere i pulsanti direzionali (25) per spostare il cursore in su, in giù, a sinistra o a destra.
- Premere il pulsante *OK* (25) per confermare un'opzione o per aprire un sottomenu.
- Premere il pulsante *EXIT* (34) per ritornare al livello superiore del menu o per uscire dal menu.

Selezione della modalità operativa

L'LT 910 offre 5 diverse modalità operative. È possibile utilizzarlo come televisore digitale, lettore video, cornice fotografica digitale, lettore MP3 o console di giochi. È possibile selezionare facilmente le diverse modalità operative dal menu principale.

1. Premere il pulsante *MENU* (35) per visualizzare il menu principale per selezionare la modalità operativa.

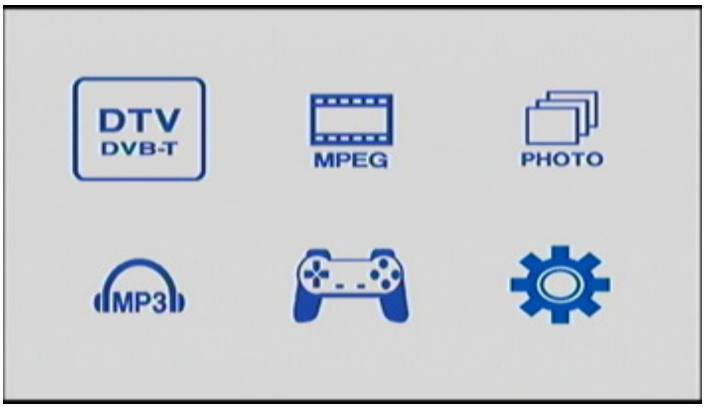

2. Premere i pulsanti direzionali (25) sul telecomando e selezionare la modalità operativa desiderata.
3. Premere il tasto *OK* (25) del telecomando per confermare. Il dispositivo passerà alla modalità operativa selezionata.

Le icone del menu principale corrispondono alle seguenti modalità operative o funzioni:

Icona	Modalità operativa o funzione
	Ricezione di programmi televisivi o radiofonici digitali
	Lettore di file video digitali
	Lettore di file grafici digitali
	Lettore di file musicali digitali
	Giochi
	Menu Configurazione

Modalità operativa DTV DVB-T (ricezione TV)

Il sintonizzatore interno consente di guardare i programmi della TV digitale terrestre (DVB-T). Inoltre, la modalità “DTV DVB-T” (TV digitale) consente anche di ricevere le stazioni radio digitali. A tal fine, collegare l'antenna ad asta o quella esterna alla presa dell'antenna (consultare pagina 15, voce 4) in cima all’LT 910. Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, programmare i canali o effettuare una ricerca automatica.

1. Apre il menu principale premendo il pulsante *MENU* (35).
2. Dal menu principale, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare l’opzione DTV e premere *OK* (25).

   Quando si accende il dispositivo per la prima volta, non è ancora possibile guardare la TV dato che non è stato ancora memorizzato alcun canale. Apparirà il messaggio “Ricerca dei canali?”. In questo caso, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare l’opzione “Sì” e premere *OK* (25).

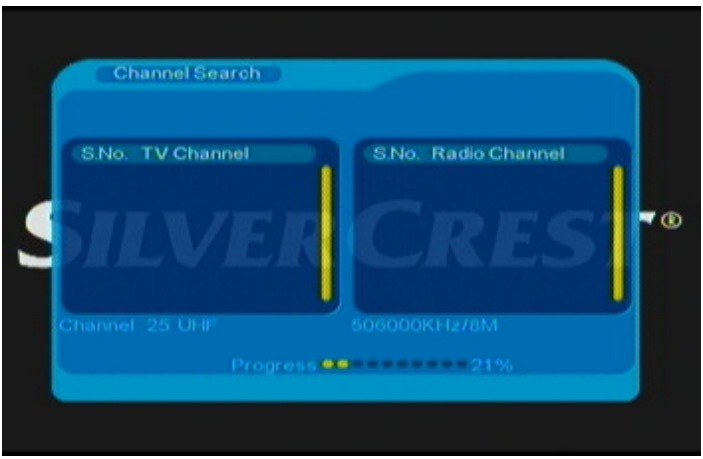

La ricerca dei canali potrà richiedere alcuni minuti. È possibile controllare l’avanzamento sulla barra di stato visualizzata.

Premere il pulsante EXIT (34) per annullare la procedura in qualsiasi momento.

Se non sono presenti canali TV memorizzati una volta terminata la ricerca dei canali, o l'antenna non è stata collegata in maniera corretta, oppure si è in una zona mal coperta dal segnale digitale. Verificare attentamente i connettori e collocare, se necessario, la cornice in un'altra ubicazione. Se necessario, effettuare una ricerca dei canali all'esterno (gli edifici e le pareti in cemento attenuano notevolmente la ricezione del segnale.)

Se in passato è già stata effettuata una ricerca dei canali e i canali trovati sono stati memorizzati, il dispositivo attiverà la modalità TV. In questo caso, apparirà l'ultimo canale sintonizzato.

- Premere *CH+* o *CH-* (25) per passare al canale successivo o precedente.
- Premere i pulsanti ◄- o ◄+ (25) per regolare il volume audio.

Se sono stati aggiunti nuovi canali nella zona di trasmissione o se ci si è trasferiti in un'altra zona, è possibile avviare la ricerca manuale dei canali. Consultare pagina 46 - Menu Installazione.

Selezione rapida dei canali

Durante la ricezione dei canali televisivi digitali, premere il pulsante *OK* (25) per visualizzare l'elenco dei canali televisivi. Premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare un canale. Successivamente, premere *OK* (25) per passare al canale selezionato. Per nascondere l'elenco dei canali, premere *EXIT* (34).

Selezionare un canale preferito

Durante la ricezione dei canali televisivi digitali, premere il pulsante *PLAY* (26) per visualizzare l'elenco dei canali preferiti. Premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare un canale. Successivamente, premere *OK* (25) per passare al canale selezionato.

È necessario impostare almeno un canale come preferito. Per ulteriori informazioni, consultare pagina 30 - Definire come preferito un canale digitale.

Funzioni speciali per l'attuale programma

Durante la ricezione TV, premere il pulsante *INFO* (20) per visualizzare un elenco con tutte le funzioni speciali disponibili per l'attuale programma. Successivamente, è possibile utilizzare i pulsanti direzionali e il pulsante *OK* (25) per selezionare le funzioni speciali desiderate come illustrato di seguito:

Sottotitoli

1. Premere i pulsanti direzionali ◀ o ▶ (25) per alternare tra le opzioni "OFF", "Sottotitoli" e "Sottotitoli.televideo".
2. Successivamente, premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare dall'elenco i sottotitoli desiderati.
3. Premere il pulsante *OK* (25) per confermare. Il menu si chiuderà e riapparirà il programma TV in diretta.

EPG

1. Selezionare l'opzione "EPG" per aprire la guida elettronica dei programmi (EPG - Electronic Program Guide).

   La guida offre i dettagli sul programma attuale e quelli futuri o eventuali modifiche al palinsesto. Consultare pagina 28 - Guida elettronica dei programmi.
2. Una volta terminato, premere *EXIT* (34) per chiudere la guida.

Televideo

1. Premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare il televideo desiderato e confermare premendo *OK* (25).
2. Premere il pulsante *OK* (25) per confermare. Apparirà la pagina principale (indice) del televideo

Non tutti i canali digitali trasmettono le informazioni Televideo. È possibile quindi che il canale attuale non offra alcuna scelta.

3. Premere il pulsante *EXIT* (34) per nascondere il Televideo.

Multiaudio

L'opzione "Multiaudio" permette di passare da una traccia audio all'altra traccia audio originale e versione tradotta. Poiché non tutti i canali o programmi trasmettono più tracce audio o più lingue, si consiglia prima di verificare su una rivista televisiva.

1. Premere i pulsanti direzionali ◀ o ▶ (25) per alternare tra le opzioni "Stereo", "Destra" e "Sinistra".
2. Successivamente, premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare dall'elenco la traccia audio desiderata.
3. Premere il pulsante *OK* (25) per confermare. Il menu si chiuderà e riapparirà il programma TV in diretta.

Info programma

Utilizzare questa funzione per visualizzare informazioni dettagliate sull'attuale canale.

Il numero e il nome del canale sono visualizzati nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Accanto, a destra, possono apparire diverse icone che indicano se il canale trasmette il Televideo, se è impostato come canale preferito, ecc.

Nella parte inferiore, appaiono le informazioni sulla stazione con nome, frequenza ecc.

In basso alla cornice principale, sono visualizzati gli orari di trasmissione e i nomi del programma attuale e di quello successivo.

In fondo allo schermo, sono mostrati il livello e la qualità di ricezione del segnale.

Premere il pulsante *EXIT* (34) per nascondere le informazioni sul programma.

Guida elettronica dei programmi (EPG)

La televisione digitale offre molti vantaggi rispetto alle tradizionali trasmissioni analogiche: non solo la qualità audio e video sono migliori, ma sullo stesso canale vengono anche trasmesse diverse informazioni aggiuntive. Tra le informazioni trasmesse, c'è la guida elettronica dei programmi (EPG – Electronic Program Guide). La guida offre i dettagli sul programma attuale e quelli futuri o eventuali modifiche al palinsesto.

Per aprire la guida:

1. Premere il pulsante *EPG* (33).

   La guida elettronica dei programmi sarà visualizzata nella vista per la giornata.

Nell'elenco a sinistra, appariranno tutti i canali digitali memorizzati. Nella parte destra, apparirà il palinsesto dei programmi del giorno. La barra del titolo del pannello di destra contiene anche la data e il giorno della settimana. I diversi programmi appariranno in ordine cronologico. L'orario stimato di trasmissione appare a sinistra. A destra appare il titolo del programma.

Non tutti i canali digitali trasmettono le informazioni sui programmi.

Visualizzare le informazioni dettagliate di un programma

In maniera simile a quanto avviene con una rivista televisiva, la guida elettronica di programmi può essere utilizzata per leggere una breve descrizione di un programma (per esempio la trama di un film). Procedere come segue:

1. Premere *EPG* (33) per aprire la guida elettronica dei programmi.
2. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare il canale per il quale si desidera ottenere il palinsesto.
3. Premere i pulsanti direzionali ◀ o ▶ (25) per aprire l'elenco dei programmi.
4. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare il programma per il quale si desiderano maggiori informazioni e premere *OK* (25) per visualizzarle.

   Appariranno il palinsesto, le lingua, la classificazione e una breve descrizione del programma (se disponibile).
5. Premere i pulsanti direzionali ▼ o ▲ (25) sul telecomando per scorrere la descrizione e continuare a leggere.

6. Una volta terminato, premere *EXIT* (34) e poi i pulsanti direzionali ◀ o ▶ (25) per tornare all'elenco dei canali. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per ottenere ulteriori informazioni su un altro programma. Oppure premere *EXIT* (34) per chiudere la guida.

Palinsesto settimanale

Se necessario, è anche possibile visualizzare il palinsesto dei giorni a venire. La guida elettronica dei programmi comprende un calendario settimanale che consente anche di visualizzare i dettagli sui programmi.

1. Premere *EPG* (33) per aprire la guida elettronica dei programmi.
2. Premere *PREV* o *NEXT* (30) per aprire il calendario settimanale.
3. Premere *FWD* (29) o *REW* (28) per passare al giorno successivo o precedente.
4. Continuare come descritto nella sezione precedente.

Se necessario, premere PREV o NEXT (30) per tornare alla visualizzazione del giorno attuale.

Gestione dei canali digitali

L'elenco dei canali digitali è accessibile tramite il menu configurazione. Per aprirlo, selezionare l'opzione dal menu principale. Qui è possibile modificare l'ordine dei canali, eliminarli o impostarli come preferiti.

Definire come preferito un canale digitale

È possibile passare ai canali preferiti tramite l'apposito elenco. Eventuali altri canali trovati durante la ricerca ma non definiti come preferiti, non appariranno nell'elenco dei preferiti.

1. Aprire il menu configurazione premendo il pulsante *MENU* (35) sul telecomando e premere i pulsanti direzionali (25) per navigare fino all'icona e poi premere *OK* (25).
2. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare l'opzione "Gestione canale" e premere *OK* per aprire il sottomenu "Gestione canale".
3. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare l'opzione "Organizzatore canale" e premere *OK* per aprire la relativa voce.
4. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare il canale desiderato.
5. Premere il pulsante numerico 1 (32) per segnare come preferito l'attuale canale. Apparirà l'icona di un cuore sotto "Prefe" nell'elenco dei canali.

Premere il pulsante EXIT (34) per annullare la procedura in qualsiasi momento.

Per rimuovere dall'elenco dei preferiti il canale, ripetere i passaggi sopra descritti.

6. Una volta terminato, premere *EXIT* (34) diverse volte fino a quando non appare il menu principale. Da qui è possibile passare alla visualizzazione dei canali, se necessario, e premere il pulsante *PLAY* (26) per aprire l'elenco dei canali preferiti.

Spostare i canali digitali

Se un canale appare in una posizione non desiderata all'interno dell'elenco, è possibile spostarlo.

1. Aprire il menu configurazione. Aprire il menu configurazione premendo il pulsante *MENU* (35) sul telecomando e premere i pulsanti direzionali (25) per navigare fino all'icona e poi premere *OK* (25).
2. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare l'opzione "Gestione canale" e premere *OK* per aprire il sottomenu "Gestione canale".
3. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare l'opzione "Organizzatore canale" e premere *OK* per aprire la relativa voce.

4. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare il canale desiderato.
5. Premere il pulsante numerico 2 (32) per segnare il canale da spostare. Apparirà l'icona di una freccia sotto a "Spost" nell'elenco dei canali.
6. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per spostare il canale evidenziato nella posizione desiderata e premere *OK* (25) per confermare. Tutti i canali rimanenti si sposteranno di una posizione.

Premere il pulsante EXIT (34) per annullare la procedura in qualsiasi momento.

Eliminare i canali digitali

È possibile rimuovere eventuali canali indesiderati dall'elenco dei canali. Procedere come segue:

1. Aprire il menu configurazione. Aprire il menu configurazione premendo il pulsante *MENU* (35) sul telecomando e premere i pulsanti direzionali (25) per navigare fino all'icona e poi premere *OK* (25).
2. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare l'opzione "Gestione canale" e premere *OK* per aprire il sottomenu "Gestione canale".
3. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare l'opzione "Organizzatore canale" e premere *OK* per aprire la relativa voce.
4. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare il canale desiderato.
5. Premere il pulsante numerico 3 (32) per segnare il canale da eliminare. Apparirà l'icona di un cuore sotto "Canc" nell'elenco dei canali.
6. Ripetere i passaggi da 4 a 5 per ciascun canale da eliminare dall'elenco.
7. Successivamente, premere il pulsante *EXIT* (34) e confermare per eliminare dall'elenco i canali segnati.

Premere il pulsante EXIT (34) per annullare la procedura in qualsiasi momento (tranne per il passaggio 7).

Una volta eliminato un canale, non sarà più possibile guardarlo. Per guardare nuovamente un canale eliminato, effettuare nuovamente la ricerca dei canali. Consultare pagina 46 - Menu Installazione.

Impostazioni avanzate per i canali digitali

La televisione digitale offre molti vantaggi rispetto alle tradizionali trasmissioni analogiche: non solo la qualità audio e video sono migliori, ma sullo stesso canale vengono anche trasmesse diverse informazioni aggiuntive. Tra i vantaggi ci sono le diverse tracce audio e i sottotitoli (in maniera simile di quanto avviene con i lettori DVD).

Impostazione della lingua audio

Alcuni spettacoli televisivi e film sono trasmesso in diverse lingue tra cui scegliere. È possibile impostare la lingua audio preferita in modo da non doverla scegliere ogni volta. Qualora la lingua impostata con questa funzione non venga trasmessa, sarà utilizzata la lingua predefinita del programma.

1. Aprire il menu per le funzioni speciali della TV digitale. A tal fine, premere il pulsante *INFO* (20) sul telecomando e premere i pulsanti direzionali ▼ o ▲ (25) per navigare fino alla quarta opzione “Multiaudio” e poi premere *OK* (25).
2. Successivamente, premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare dall’elenco la traccia audio desiderata e premere *OK* (25) per confermare.

Impostazione della lingua dei sottotitoli

Alcuni spettacoli televisivi e film sono trasmessi in diverse lingue dei sottotitoli tra cui scegliere. È possibile impostare la lingua dei sottotitoli preferita in modo da non doverla scegliere ogni volta. Qualora la lingua impostata con questa funzione non venga trasmessa, sarà utilizzata la lingua predefinita del programma.

1. Aprire il menu per le funzioni speciali della TV digitale. A tal fine, premere il pulsante *INFO* (20) sul telecomando e premere i pulsanti direzionali ▼ o ▲ (25) per navigare fino alla quarta opzione “Sottotitoli” e poi premere *OK* (25).
2. Premere i pulsanti direzionali ◀ o ▶ (25) per alternare tra le opzioni “OFF”, “Sottotitoli” e “Sottotitoli.televideo”.
3. Successivamente, premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare dall’elenco i sottotitoli desiderati.
4. Premere il pulsante *OK* (25) per confermare. Il menu si chiuderà e riapparirà il programma TV in diretta.

Ricevere le trasmissioni radio digitali

La banda di frequenza della TV digitale non trasmette solamente programmi televisivi ma anche canali radio digitali. Ciò consente di utilizzare l’LT 910 per ricevere le stazioni radio in qualità digitale.

Per ricevere le stazioni radio digitali:

1. Apre il menu principale premendo il pulsante *MENU* (35).
2. Dal menu principale, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare l'opzione e premere *OK* (25).
3. Premere il pulsante *TV/RADIO* (21) per passare alla ricezione della radio digitale.

   Se è già stata effettuata una ricerca dei canali TV digitali e sono presenti canali radio digitali in zona, ora dovrebbe essere possibile ricevere la prima stazione. Durante la ricezione dei programmi radiofonici digitali, apparirà sullo schermo il logo SilverCrest.

Se si vuole evitare che il logo "bruci" sullo schermo per un lungo periodo o se si desidera risparmiare la batteria quando si utilizza il dispositivo non connesso alla rete elettrica, si consiglia di far sì che lo schermo si spenga dopo pochi secondi. Queste impostazioni sono operabili dal menu configurazione. Consultare pagina 47 - Menu Configurazione.

3. Per selezionare un'altra stazione, premere i pulsanti *CH+/CH-* (25) sul telecomando.
4. Premere il pulsante *TV/RADIO* (21) per passare nuovamente alla ricezione della TV digitale.

Quando si passa alla ricezione della rado o quando si cambia stazione, apparirà una piccola icona di una radio e il numero della stazione, il nome e brevi informazioni sul programma attuale e quello successivo (se disponibili).

Gestione delle stazioni radio digitali

Proprio come per i canali televisivi, esiste un elenco dei canali che è possibile modificare. Ciò permette di impostare i canali come preferiti e di eliminarli o di spostarli. A tal fine, procedere allo stesso modo che con la gestione dei canali televisivi digitali. Consultare pagina 29 - Gestione dei canali digitali.

Selezione rapida dei canali

Durante la ricezione dei canali radiofonici digitali, premere il pulsante *OK* (25) per visualizzare l'elenco dei canali radiofonici. Premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare un canale. Successivamente, premere *OK* (25) per passare al canale selezionato.

Selezionare un canale preferito

1. Durante la ricezione dei canali radiofonici digitali, premere il pulsante *PLAY* (26) per visualizzare l'elenco dei canali preferiti.
2. Successivamente, premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare dall'elenco il canale desiderato e premere *OK* (25) per sintonizzarsi.
3. Premere il pulsante *EXIT* (34) per nascondere l'elenco dei preferiti.

È necessario impostare almeno un canale come preferito. La procedura per le stazioni radio è la stessa di quella per i canali TV. Per ulteriori informazioni, consultare pagina 30 - Definire come preferito un canale digitale.

Modalità operativa MPEG (riproduzione video)

Il SilverCrest LT 910 consente di riprodurre i programmi televisivi registrati ma anche file video compatibili MPEG-1 e MPEG-2. A tal fine, è necessario copiare i file video desiderati in una cartella sulla scheda di memoria SD (non fornita). È anche possibile utilizzare la scheda di memoria SD di una videocamera o di una fotocamera con funzioni di registrazione video, a patto che il dispositivo salvi i file in un formato compatibile.

1. Apre il menu principale premendo il pulsante *MENU* (35).
2. Dal menu principale, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare l'opzione e premere *OK* (25).
3. Utilizzare i pulsanti direzionali e il pulsante *OK* (25) per navigare fino alla cartella contenente i file video desiderati.
4. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) per segnare il file video da riprodurre e premere *OK* (25) per confermare.

   Apparirà una finestra con il nome del file video per alcuni secondi e poi inizierà la riproduzione.

L'impostazione predefinita, prevede la riproduzione a ciclo continuo di tutti i file contenuti nella cartella. La riproduzione inizia in sequenza a partire dal file attuale fino all'ultimo file contenuto nella cartella. Successivamente, la riproduzione continua a partire dal primo file nella cartella e verranno riprodotti in sequenza tutti i file contenuti nella cartella. La procedura continuerà a ciclo continuo. Da tale menu sarà possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Mettere in pausa la riproduzione

È possibile interrompere temporaneamente la riproduzione (ad esempio per rispondere a una telefonata) e riprenderla più tardi dallo stesso punto.

1. Durante la riproduzione, premere il pulsante *OK* (25) sul telecomando per mettere in pausa.
2. Premere il tasto *OK* (25) del telecomando per riprendere la riproduzione.

Interrompere la riproduzione

- Premere il pulsante *STOP* (27) per interrompere la riproduzione e tornare a visualizzare la cartella.

Avanti rapido / Indietro rapido

- Durante la riproduzione, premere il pulsante *REW* (28) per riavvolgere rapidamente. La velocità di riproduzione cambierà ciclicamente a ogni nuova pressione del pulsante nella seguente maniera: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Durante la riproduzione, premere il pulsante *FWS* (29) per avanzare rapidamente. La velocità di riproduzione cambierà ciclicamente a ogni nuova pressione del pulsante nella seguente maniera: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Se durante il riavvolgimento rapido si raggiunge l'inizio della traccia, la riproduzione ripartirà a velocità normale dall'inizio.

Durante l'avanzamento o il riavvolgimento rapido l'audio è assente.

Titolo precedente/successivo

1. Durante la riproduzione, premere il pulsante *PREV* (30) sul telecomando per passare al titolo precedente.
2. Durante la riproduzione, premere il pulsante *NEXT* (30) sul telecomando per passare al titolo successivo.

Visualizzare le informazioni

- Premere il pulsante *INFO* (20) per visualizzare per alcuni secondi la barra di avanzamento oltre all'attuale posizione e al tempo totale di riproduzione.

Funzioni di ripetizione

L'LT 910 offre sofisticate funzioni di ripetizione che consentono di ripetere un titolo o una cartella.

- Durante la riproduzione, premere il pulsante *ZOOM IN* (31) diverse volte per selezionare una modalità di ripetizione:

  Rip. cartella → Rip. casuale → Ripeti off → Ripeti attuale

Ripeti cartella	Apparirà il messaggio “Rip. cartella” per alcuni secondi. Sarà riprodotto il contenuto dell’attuale cartella a partire dal file attuale.
Ripetizione casuale a ciclo continuo	Apparirà il messaggio “Rip. casuale” per alcuni secondi. Sarà riprodotto in maniera casuale il contenuto dell’attuale cartella.
Ripetizione disattivata	Apparirà il messaggio “Ripeti off” per alcuni secondi. L’attuale file sarà riprodotto fino alla fine. Poi si ritorna alla schermata di navigazione.
Ripeti file attuale	Apparirà il messaggio “Rip. attuale” per alcuni secondi. il file in corso verrà ripetuto senza interruzione.

Modalità operativa PHOTO (riproduzione di foto)

Il SilverCrest LT 910 consente di riprodurre foto digitali come quelle catturate da una fotocamera digitale. A tal fine, è necessario copiare i file immagine desiderati in una cartella sulla scheda di memoria SD (non fornita). È anche possibile utilizzare la scheda di memoria SD di una fotocamera o di una videocamera con funzioni di cattura foto, a patto che il dispositivo salvi i file in un formato compatibile.

1. Apre il menu principale premendo il pulsante *MENU* (35).
2. Dal menu principale, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare l'opzione

e premere *OK* (25).
3. Utilizzare i pulsanti direzionali e il pulsante *OK* (25) per navigare fino alla cartella contenente i file immagine desiderati.

   Appariranno le anteprime di tutte le immagini memorizzate nell'attuale cartella.
4. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) per segnare il file immagine da riprodurre e premere *OK* (25) per confermare.

   Il file selezionato e tutti quelli rimanenti presenti nella cartella saranno riprodotti.

L'impostazione predefinita, prevede la riproduzione a ciclo continuo di tutti i file contenuti nella cartella. La riproduzione inizia in sequenza a partire dal file attuale fino all'ultimo file contenuto nella cartella. Successivamente, la riproduzione continua a partire dal primo file nella cartella e verranno riprodotti in sequenza tutti i file contenuti nella cartella. La procedura continuerà a ciclo continuo. Da tale menu sarà possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Mettere in pausa la riproduzione

È possibile interrompere temporaneamente la riproduzione (ad esempio per rispondere a una telefonata) e riprenderla più tardi dallo stesso punto.

1. Durante la riproduzione, premere il pulsante *OK* (25) sul telecomando per mettere in pausa.
2. Premere il tasto *OK* (25) del telecomando per riprendere la riproduzione.

Interrompere la riproduzione

1. Premere il pulsante *STOP* (27) per interrompere la riproduzione e tornare a visualizzare le anteprime.

Immagine precedente/successiva

1. Durante la riproduzione, premere il pulsante *PREV* (30) sul telecomando per passare all'immagine precedente.
2. Durante la riproduzione, premere il pulsante *NEXT* (30) sul telecomando per passare all'immagine successiva.

Visualizzare le informazioni

1. Premere il pulsante *INFO* (20) per visualizzare il nome dell'immagine, il tipo e le dimensioni del file.
2. Premere nuovamente *INFO* (20) per nascondere le informazioni

Ruotare e ribaltare le immagini

1. Durante la riproduzione delle immagini, premere ◀ o ▶ (25) per ruotare l'immagine. Premere ▲ o ▼ (25) per ribaltare l'immagine orizzontalmente o verticalmente.
2. Premere *STOP* (27) per interrompere la riproduzione e tornare a visualizzare le anteprime.

Zoom

La funzione Zoom consente di ingrandire l'immagine e di fare una panoramica dell'immagine ingrandita durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione, premere *ZOOM IN* o *ZOOM OUT* (31) ripetutamente per selezionare il rapporto di zoom desiderato: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3, 1/4, 1x.
2. Per visualizzare diverse sezioni dell'immagine ingrandite, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare la direzione verso la quale spostarsi.
3. Premere il pulsante *EXIT* (34) e poi *PLAY* (26) per riprendere la riproduzione delle immagini.

Abilitare la transizione tra le immagini

È possibile abilitare o disabilitare l'effetto di transizione tra le immagini durante lo slide show. Se l'effetto transizione è disabilitato, le immagini appariranno sempre dall'alto verso il basso. Consultare pagina 47 - Menu Configurazione.

Modalità operativa MP3 (riproduzione di musica)

Il SilverCrest LT 910 consente di riprodurre file musicali come i file MP3 registrati con il computer. A tal fine, è necessario copiare i file musicali desiderati in una cartella sulla scheda di memoria SD (non fornita).

1. Apre il menu principale premendo il pulsante *MENU* (35).
2. Dal menu principale, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare l'opzione e premere *OK* (25).
3. Utilizzare i pulsanti direzionali e il pulsante *OK* (25) per navigare fino alla cartella contenente i file musicali desiderati.

   Apparirà un elenco di tutti i file musicali memorizzati nell'attuale cartella.
4. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) per segnare il file musicale da riprodurre e premere *OK* (25) per confermare.

   Il file selezionato e tutti quelli rimanenti presenti nella cartella saranno riprodotti.

Durante la riproduzione, saranno visualizzate informazioni dettagliate sulla canzone attuale: in alto, il numero dell'attuale traccia sulla scheda SD, il nome del file MP3 e la durata totale. Sotto, apparirà una barra di avanzamento a indicare l'attuale posizione di riproduzione della canzone. Seguiranno informazioni sull'artista, l'album, il nome dell'albume e il genere musicale. I numeri della traccia precedente e successiva e i relativi nomi dei file saranno visualizzati in fondo allo schermo.

L'impostazione predefinita, prevede la riproduzione a ciclo continuo di tutti i file contenuti nella cartella. La riproduzione inizia in sequenza a partire dal file attuale fino all'ultimo file contenuto nella cartella. Successivamente, la riproduzione continua a partire dal primo file nella cartella e verranno riprodotti in sequenza tutti i file contenuti nella cartella. La procedura continuerà a ciclo continuo. Da tale menu sarà possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Controllo del volume

1. Premere i pulsanti ◄- o ◄+ (25) per regolare il volume audio.

Mettere in pausa la riproduzione

È possibile interrompere temporaneamente la riproduzione (ad esempio per rispondere a una telefonata) e riprenderla più tardi dallo stesso punto.

1. Durante la riproduzione, premere il pulsante *OK* (25) sul telecomando per mettere in pausa.
2. Premere il tasto *OK* (25) del telecomando per riprendere la riproduzione.

Interrompere la riproduzione

- Premere il pulsante *STOP* (27) per interrompere la riproduzione e tornare a visualizzare la cartella.

Avanti rapido / Indietro rapido

- Durante la riproduzione, premere il pulsante *REW* (28) per riavvolgere rapidamente. La velocità di riproduzione cambierà ciclicamente a ogni nuova pressione del pulsante nella seguente maniera: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Durante la riproduzione, premere il pulsante *FWS* (29) per avanzare rapidamente. La velocità di riproduzione cambierà ciclicamente a ogni nuova pressione del pulsante nella seguente maniera: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

Se durante il riavvolgimento rapido si raggiunge l'inizio della traccia, la riproduzione ripartirà a velocità normale dall'inizio.

Durante l'avanzamento o il riavvolgimento rapido l'audio è assente.

È anche possibile eseguire un riavvolgimento o avanzamento rapido premendo i pulsanti ▲ o ▼(25).

Brano precedente/successivo

1. Durante la riproduzione, premere il pulsante *PREV* (30) sul telecomando per passare al brano precedente.
2. Durante la riproduzione, premere il pulsante *NEXT* (30) sul telecomando per passare al brano successivo.

Funzioni di ripetizione

L'LT 910 offre sofisticate funzioni di ripetizione che consentono di ripetere un brano o una cartella.

- Durante la riproduzione, premere il pulsante *ZOOM IN* (31) diverse volte per selezionare una modalità di ripetizione:

  Rip. cartella → Rip. casuale → Ripeti off → Ripeti attuale

Ripeti cartella	Apparirà il messaggio "Rip. cartella" per alcuni secondi. Sarà riprodotto il contenuto dell'attuale cartella a partire dal file attuale.
Ripetizione casuale a ciclo continuo	Apparirà il messaggio "Rip. casuale" per alcuni secondi. Sarà riprodotto in maniera casuale il contenuto dell'attuale cartella.
Ripetizione disattivata	Apparirà il messaggio "Ripeti off" per alcuni secondi. L'attuale file sarà riprodotto fino alla fine. Poi si ritorna alla schermata di navigazione.
Ripeti file attuale	Apparirà il messaggio "Rip. attuale" per alcuni secondi. il file in corso verrà ripetuto senza interruzione.

Spegnere lo schermo

L'opzione predefinita, prevede che le informazioni sul brano (artista, album, genere ecc.) rimangono visibili durante la riproduzione. Se si vuole evitare che il logo "bruci" sullo schermo per un lungo periodo o se si desidera risparmiare la batteria quando si utilizza il dispositivo non connesso alla rete elettrica, si consiglia di far sì che lo schermo si spenga dopo pochi secondi. Queste impostazioni sono operabili dal menu configurazione. Consultare pagina 47 - Menu Configurazione.

Modalità operativa giochi

L'LT 910 è dotato di classici giochi per computer. Consente persino di scaricare altri giochi da Internet e di copiarli su una scheda di memoria SD (non fornita).

1. Apre il menu principale premendo il pulsante *MENU* (35).
2. Dal menu principale, premere i pulsanti direzionali (25) per selezionare l'opzione e premere *OK* (25).

3. Utilizzare i pulsanti direzionali e il pulsante *OK* (25) per navigare fino alla cartella “Giochi originali”.
4. Selezionare uno tra i giochi Box Man, Tetris o HitRat e premere il pulsante *OK* (25) per avviarlo.

Tramite il sottomenu “Giochi Native32” è possibile procurarsi altri giochi. A tal fine, visitare il sito web www.native32.com e scaricare il gioco desiderato su una scheda SD (non fornita). Una volta inserita la scheda SD nel SilverCrest LT 910, il gioco sarà disponibile in questo sottomenu. Si noti che il sito web sopra menzionato è disponibile solamente in inglese e cinese.

Menu Configurazione

Il menu configurazione consente di effettuare impostazioni specifiche per la personalizzazione dell'LT 910 in base ai requisiti tecnici e alle preferenze personali. Premere il pulsante *MENU* (35) per visualizzare il menu principale e selezionare l'icona per aprire il menu configurazione. Il menu configurazione consiste di sei voci che permettono di gestire i canali, la ricerca dei canali, di regolare le impostazioni di sistema, aggiornare il firmware del dispositivo, ripristinare la configurazione predefinita di fabbrica e di visualizzare la versione del firmware attualmente installata.

Navigazione nel menu configurazione

Per accedere o uscire dal menu configurazione, premere il pulsante *MENU* (35) del telecomando. Premere ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare una funzione, poi premere ▶ o ▼ o ▲ (25) sul telecomando per selezionare un'opzione. Regolare il valore desiderato tramite i pulsanti ◀ o ▶ (25) del telecomando. Per salvare le impostazioni e uscire, premere il pulsante *EXIT* (34) sul telecomando.

È anche possibile effettuare le impostazioni del menu tramite i pulsanti collocati sul pannello laterale dell'LT 910. Per aprire o uscire dal menu, premere *MENU* (10) sul pannello laterale e premere i pulsanti *VOL+* (7) (destra), *VOL-* (8) (sinistra), *CH+* (5) (su) o *CH-* (6) (giù) per navigare all'interno del menu,

Quando si esce dal menu premendo *EXIT* (11), le impostazioni vengono salvate automaticamente.

Menu Gestione canale

Il menu gestione canale consente di gestire i canali digitali televisivi e radiofonici, eliminare tutti i canali e formattare la scheda di memoria SD (non fornita).

Organizzatore canale	Dal menu “Gestione canale" selezionare l’opzione “Organizzatore canale”. Apparirà un elenco di canali. L’elenco dei canali è distribuito in 5 colonne. Le prime due colonne mostrano il numero e il nome del canale. Le colonne da 3 a 5 servono per impostare il canale desiderato come preferito, per spostare il canale in un’altra posizione in elenco e per eliminare determinati canali. Consultare anche le sezioni a partire da pagina 29 - Gestione dei canali digitali.
Cancella tutto	Questo comando consente di eliminare tutti i canali TV o radio memorizzati. Una volta selezionata l’opzione desiderata, confermare alla richiesta di eliminare tutti i canali. Una volta eliminati tutti i canali, si dovrà effettuare una nuova ricerca dei canali per poter guardare nuovamente i canali. Consultare pagina 46 - Menu Installazione.
Cancella registrazioni TV	Una volta selezionato il comando, apparirà un elenco di file. Premere il pulsante *INFO* (20) più volte per eliminare il file attuale, tutti i file o per riprodurre il file selezionato. Per selezionare il file da eliminare o riprodurre, utilizzare i pulsanti direzionali (25). Per rimuovere o per riprodurre il file selezionato, premere *OK* (25) Quando si desidera eliminare un file, è necessario prima confermare al messaggio di richiesta. *ATTENZIONE: Una volta eliminati, i dati saranno cancellati definitivamente dalla scheda e non potranno essere ripristinati.*

Menu Installazione

Dal menu “Instal. (ric. can.)” è possibile avviare la ricerca dei canali per un determinato Paese, una ricerca manuale su una determinata banda di frequenza o una ricerca automatica dei canali sull’intera banda di frequenza.

Ricerca area	Questo comando consente di cercare canali televisivi e radiofonici nelle bande di frequenza assegnate a un Paese. Normalmente, la ricerca per area non richiede tanto tempo quando la ricerca automatica, dato che non vengono considerate tutte le bande di frequenza ma solamente quelle relative alla zona interessata. Per impostare il Paese relativo alla ricerca per area, andare in “ ” → “Configurazione” → “Impostaz. sistema” → “Area”.
Ricerca manuale	Questa voce consente di effettuare una ricerca manuale di una stazione o di un canale. Selezionare un canale. Poi premere *OK* (25) per avviare la ricerca nella banda di frequenza. Non appena trovato il canale, si ritorna automaticamente al menu “Instal. (ric. can.)” e il canale trovato viene memorizzato sotto il numero selezionato in precedenza.
Ricerca automatica	Questo comando consente di effettuare una ricerca automatica dei canali all’interno di una specifica gamma di frequenze. Tutti i canali trovati in questa gamma saranno automaticamente memorizzati. Utilizzare i pulsanti numerici (32) per immettere la frequenza iniziale e premere ▼ (25). Utilizzare i pulsanti numerici (32) per immettere la frequenza finale e premere ▼ (25). Selezionare la larghezza di banda desiderata utilizzando i pulsanti direzionali (25) e premere *OK* (25) per confermare. Sarà effettuata la ricerca automatica dei canali all'interno della gamma di frequenze impostata.

Per effettuare una ricerca dei canali per l'intera gamma di frequenze supportate, impostare le seguenti frequenze:

Frequenza iniziale: 174000

Frequenza finale: 862000

Larghezza di banda: 8

Premere il pulsante EXIT (34) per annullare la procedura in qualsiasi momento.

Menu Configurazione

Il menu "Configurazione" consente di regolare le impostazioni di visualizzazione, la lingua, oltre alle impostazioni per immagini e audio, l'ora e il luogo.

Impostazioni visualizz.	Visualizz. orario	Selezionare ON per visualizzare l'ora attuale durante la visualizzazione della TV. Per visualizzare correttamente l'ora, impostare il luogo ("⚙" → "Configurazione" → "Impostaz. sistema" → "Area") e il fuso orario ("⚙" → "Configurazione" → "Ora" → "GMT Offset") oltre all'ora legale ("⚙" → "Configurazione" → "Ora" → "Ora legale").
	Permanenza OSD	Utilizzare i pulsanti direzionali (25) per impostare il tempo di permanenza dei messaggi sullo schermo (es. il nome del canale). Selezionare un valore tra 1 e 6 secondi.
	Trasparenza OSD	Utilizzare i pulsanti direzionali (25) per impostare la trasparenza dei menu a schermo. È possibile scegliere un valore tra 0% (opaco) e 60%.
	Lingua	Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare la lingua desiderata per i messaggi a schermo.

	1ª lingua audio	Alcuni spettacoli televisivi e film sono trasmesso in diverse lingue tra cui scegliere. È possibile impostare la lingua audio preferita in modo da non doverla scegliere ogni volta. Qualora la lingua impostata con questa funzione non venga trasmessa, sarà utilizzata la lingua predefinita del programma.
	2ª lingua audio	Qui è possibile impostare un'altra lingua audio preferita.
TV	Modalità visualiz.	Scegliere tra i sistemi TV PAL o NTSC. NTSC è il sistema colore utilizzato in USA e Giappone, PAL è utilizzato nella maggior parte dei Paesi europei.
	Rapporto formato	Qui è possibile definire il rapporto formato desiderato per le immagini. È possibile scegliere tra 4:3LB, 4:3PS e 16:9. Oggigiorno, la maggior parte dei programmi televisivi sono trasmessi in formato 16:9 wide-screen. Consigliamo pertanto di utilizzare questa opzione.
	Luminosità	Per regolare la luminosità delle immagini. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare un valore tra 0% e 100%.
	Contrasto	Per regolare il contrasto delle immagini. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare un valore tra 0% e 100%.
	Tonalità	Per regolare la tonalità. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare un valore tra -6 e +6.
	Saturazione	Per regolare la saturazione del colore. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare un valore tra 0 e 12.
Impostaz. sistema	Impostaz. EQ	L'equalizzatore consente di personalizzare l'audio secondo le proprie esigenze. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare l'opzione desiderata.

	Effetto sonoro	L'effetto sonoro consente di personalizzare il riverbero secondo le proprie esigenze. Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare l'opzione desiderata.
	Schermo	Se si abilita questa opzione, i messaggi a schermo (es. il logo SilverCrest durante la ricezione radio) rimarranno sempre visibili. Questa opzione se attivata per lunghi periodi può causare la "bruciatura" dell'immagine fissa sullo schermo LCD. Inoltre, quando il dispositivo è alimentato a batteria, lo schermo accesso riduce la durata della batteria. Consigliamo pertanto di disattivare l'impostazione.
	Transizione	Se si disabilita questa funzione, le immagini visualizzate in modalità foto appariranno dall'alto verso il basso. È possibile abilitare questa funzione se si desidera che le immagini appaiano con diversi effetti di transizione.
	LCN	La banda di frequenza della TV digitale assegna i cosiddetti "Numeri di canale logici" (LCN – Logical Channel Numbers) che rappresentano una specie di canale virtuale. Infatti, una stazione può trasmettere sul canale 32 ma apparire in posizione 1 in elenco. Ciò può essere utile per assegnare lo stesso canale virtuale alla stazione indipendentemente dal luogo in cui si trova l'utente. La funzione può essere abilitata o disabilitata.
	Luminosità LCD	Questa opzione consente di regolare la luminosità dell'LCD. Quando il dispositivo è alimentato a batteria, un valore elevato riduce la durata della batteria. Consigliamo pertanto di impostare un valore basso che comunque consenta di vedere bene l'immagine.

	Area	Utilizzare i pulsanti direzionali (25) e il pulsante *OK* (25) per impostare il luogo in cui ci si trova Ciò imposterà la corretta banda di frequenza a seconda del Paese quando si effettua una ricerca dei canali.
Ora	Modalità timer	Qui è possibile impostare se sincronizzare automaticamente data e ora dai canali TV digitali o se impostarle manualmente.
	Data	L'opzione è impostabile solamente se si è selezionato "Manuale" in "Modalità timer". Premere il pulsante direzionale ▶ (25) per visualizzare il calendario e selezionare la data odierna tramite i pulsanti direzionali (25) e poi premere *OK* (25).
	Ora	L'opzione è impostabile solamente se si è selezionato "Manuale" in "Modalità timer". Utilizzare i pulsanti numerici (32) per immettere l'ora attuale e premere *OK* (25).
	GMT Offset	L'opzione è impostabile solamente se si è selezionato "Automatico" in "Modalità timer". Poiché i canali televisivi trasmettono l'ora in formato ora universale (UTC o GMT), è necessario impostare la differenza per il luogo in cui ci si trova (fuso orario). La maggior parte dei Paesi europei (tranne il Portogallo, le Isole Canarie e il Regno Unito) hanno un GMT offset di +1 ora.
	Ora legale	L'opzione è impostabile solamente se si è selezionato "Automatico" in "Modalità timer". Poiché la maggior parte dei Paesi in estate (tra aprile e ottobre) pone in avanti di un'ora l'orologio, l'opzione va abilitata in modo da visualizzare correttamente l'ora in questi mesi.

Menu Aggiornamento software

Il menu “Aggiorn. software” contiene un’opzione che consente di caricare un nuovo firmware per il dispositivo, se necessario. Questa funzione è progettata principalmente per scopi di servizio. Un utilizzo errato di questa funzione può causare danni seri e irreparabili al dispositivo.

Menu Predefiniti di fabbrica

Il menu “Predef.fabbrica” contiene un’opzione che consente di cancellare le impostazioni personalizzate e i canali memorizzati e ripristinare la configurazione predefinita di fabbrica (compresa la lingua inglese). Una volta eseguita l’operazione, il dispositivo sarà reimpostato alla configurazione originale e potrebbe essere necessario riprogrammarlo.

1. Selezionare "Predef.fabbrica".
2. Selezionare “Sì” per confermare al messaggio di richiesta e ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. In alternativa, selezionare “No” per annullare l’operazione di ripristino.

Attenzione! Tutte le modifiche personalizzate, comprese le stazioni televisive e radiofoniche saranno immediatamente cancellate una volta scelto “Sì” nel messaggio di conferma.

Menu Versione

Il menu “Versione” consente di visualizzare l’attuale versione del firmware del dispositivo. Questa funzione è progettata principalmente per scopi di servizio.

Tasti funzione del telecomando

Pulsanti d’accesso rapido per la DTV

Il telecomando del SilverCrest LT 910 ha diversi pulsanti funzione che consentono di accedere ad alcune funzioni speciali durante la visione della TV. Segue la loro descrizione:

Pulsante OK (25)

1. Durante la ricezione dei canali televisivi digitali, premere il pulsante OK (25) per visualizzare l’elenco dei canali televisivi.
2. Premere i pulsanti ▼ o ▲ (25) per selezionare un canale.
3. Successivamente, premere *OK* (25) per passare al canale selezionato.
4. Premere il pulsante *EXIT* (34) per nascondere l’elenco dei canali.

Pulsante INFO (20)

1. Premere il pulsante *INFO* (20) per visualizzare il menu con le principali funzioni della TV digitale. Queste comprendono un menu per selezionare i sottotitoli desiderati, visualizzare la guida elettronica dei programmi (EPG), visualizzare la finestra del Teletext, selezionare la traccia audio desiderata tramite la funzione Multiaudio, oltre a visualizzare le informazioni sul programma attuale.

   È possibile selezionare e aprire i vari sottomenu e opzioni tramite i pulsanti direzionali e il pulsante *OK* (25).
2. Premere il pulsante *EXIT* (34) per ritornare al livello superiore del menu o per uscire dal menu.

Pulsante TV/RADIO (21)

1. Premere il pulsante *TV/RADIO* (21) per passare dalla ricezione della radio digitale alla TV e viceversa.

   Appariranno per alcuni secondi il nome dell’attuale stazione e brevi informazioni sul programma in corso (qualora la stazione trasmetta queste informazioni).

Pulsante EPG (33)

Apre la guida elettronica dei programmi. Consultare pagina 28 - Guida elettronica dei programmi.

Pulsante LANG (23)

1. Premere questo pulsante e i pulsanti direzionali ▲ o ▼ per alternare tra le varie lingue audio (qualora il programma sia trasmesso in più lingue). Oppure premere i pulsanti direzionali ◀ o ▶ per alternare tra la ricezione audio del canale sinistro e destro e l'audio stereo. Alcuni programmi trasmettono informazioni speciali su uno specifico canale audio.
2. Premere il pulsante *OK* (25) per confermare la scelta.

Pulsante RECORD (24)

1. Premere il pulsante per avviare la registrazione immediata del programma TV attualmente trasmesso. A tal fine, è necessario inserire una scheda di memoria SD scrivibile (accessorio non incluso) nel lettore di schede (3).
2. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante e confermare una volta apparso il messaggio di richiesta di conferma.

Le dimensioni massime di un singolo file memorizzabile sulla scheda SD sono di 3,9GB. Se si effettua una registrazione di lunga durata e le dimensioni del file raggiungono circa le 3 ore, sarà creato un nuovo file dove continuare la registrazione.

Pulsante EXIT (34)

È possibile premere il tasto *EXIT* (34) per passare rapidamente tra il canale attuale e l'ultimo su cui si era sintonizzati, anche quando non sono memorizzati uno dopo l'altro, ad esempio durante la trasmissione di spot televisivi.

Funzioni avanzate

Televideo

1. Premere il pulsante *INFO* (20) sul telecomando e poi i pulsanti direzionali ▲ o ▼ (25) per selezionare l'opzione "Televideo".
2. Premere i pulsanti direzionali 25 per selezionare il Televideo desiderato.
3. Premere il pulsante *OK* (25) per confermare. Apparirà la pagina principale (indice) del televideo

Non tutti i canali digitali trasmettono le informazioni Televideo. È possibile quindi che il canale attuale non offra alcuna scelta.

4. Premere il pulsante *EXIT* (34) per nascondere il Televideo.

Il testo in alto è controllabile tramite i seguenti pulsanti.

- Premere i pulsanti numerici (32) per immettere il numero della pagina Televideo desiderata.
- Premere il pulsante direzionale ▶ (25) per saltare in avanti di 100 pagine. Per esempio, se la pagina attuale è la numero 100, premere il pulsante ▶ per andare a pagina 200. Premere nuovamente il pulsante per saltare alla pagina 300, ecc.
- Premere il pulsante direzionale ◀ (25) per tornare alla pagina principale (indice).
- Premere il pulsante direzionale ▼ (25) per saltare indietro di 1 pagina. Per esempio, se l'attuale pagina è la numero 500, premere il pulsante ▼ per andare a pagina 499.
- Premere il pulsante direzionale ▲ (25) per saltare in avanti di 1 pagina. Per esempio, se l'attuale pagina è la numero 500, premere il pulsante ▲ per andare a pagina 501.
- Premere varie volte il pulsante *OK* (25) per impostare la trasparenza del Televideo. Per i sottotitoli Televideo e per alcuni programmi, può essere utile visualizzare contemporaneamente il Televideo e il programma sottostante.

Appendice

Sostituire la batteria del telecomando

1. Ribaltare il telecomando con il lato inferiore rivolto verso l'alto e aprire l'alloggiamento della batteria spingendo la linguetta con l'unghia.

2. Estrarre il vassoietto con la batteria a pastiglia e sostituire la batteria con una nuova di tipo CR2025. Fare sempre attenzione alla polarità (+ e -). La batteria ha una piccolo segno "+" sul lato dell'etichetta. Questo segno deve essere visibile insieme a quello sul vassoietto.
3. Inserire il vassoietto nel telecomando Accertarsi che il segno "+" sia rivolto verso il basso (il lato privo di pulsanti) del telecomando.

Inserire la batteria nel telecomando secondo la corretta polarità. Non tentare di ricaricare la batteria e non gettarla in nessun caso nel fuoco. Un utilizzo non consentito può causare esplosioni e ferite alle persone.

Rispettare l'ambiente. Le batterie scariche non devono essere gettate tra i rifiuti domestici, Smaltirle nei punti di raccolta differenziata per batterie usate.

Estrarre la batteria dal telecomando quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato. In caso contrario, il liquido che può fuoriuscire dalle batterie potrebbe danneggiare il telecomando.

Collegare apparecchi esterni all'uscita AV

È possibile trasmettere immagini e audio dal SilverCrest LT 910 a un dispositivo esterno (es. un televisore). In questo caso, le immagini e l'audio non saranno riprodotte sullo schermo e l'altoparlante dell'LT 910 ma su quelli dei dispositivi esterni.

Come connettere dispositivi AV esterni all'LT 910:

1. Accertarsi che il dispositivo AV sia dotato di una comune presa analogica AV. Di solito, la presa è identificabile da tre ingressi colorati (giallo, rosso e bianco) sul dispositivo. Consultare il manuale dell'utente del dispositivo AV esterno (ad esempio quello del televisore) per scoprire dove sono collocati gli ingressi AV.
2. Connettere il cavo AV fornito in dotazione all'uscita AV (13) del SilverCrest LT 910 e al dispositivo esterno. Fare sempre attenzione ai codici colore. Connettere lo spinotto giallo alla presa gialla (per il segnale video) e gli spinotti rosso e bianco alle prese rossa e bianca (per il segnale audio).
3. Potrebbe essere necessario impostare la corretta fonte di segnale AV sul dispositivo AV esterno per poter visualizzare le immagini e sentire l'audio. Consultare il manuale dell'utente del dispositivo AV esterno (ad esempio quello del televisore) per scoprire come guardare e ascoltare il segnale trasmesso agli ingressi AV.

Appena connesso lo spinotto dal cavo AV fornito in dotazione alla presa (13) del SilverCrest LT 910, lo schermo di spegnerà e l'audio sarà disattivato.

Collegare gli auricolari

È anche possibile connettere gli auricolari forniti in dotazione SilverCrest IEHS 910 per ascoltare l'audio dei video e i file musicali. Per la riproduzione di file musicali, è possibile godere dei brani in qualità stereo.

Porre particolare attenzione quando si utilizzano gli auricolari. L'ascolto ad alto volume può danneggiare l'apparato uditivo.

Utilizzare solamente gli auricolari forniti con il dispositivo (SilverCrest IEHS 910). In caso contrario. i livelli di volume potrebbero essere inaspettatamente elevati e danneggiare l'udito o il dispositivo.

Per connettere gli auricolari:

1. Inserire il connettore di tipo jack degli auricolari nell'apposita presa (14) sul lato destro del SilverCrest LT 910.

   Non appena gli auricolari sono connessi, l'audio sarà trasmesso non più all'altoparlante ma agli auricolari.

Individuazione e risoluzione dei problemi

I problemi più comuni sono risolvibili direttamente dall'utente grazie alla seguente tabella. Se il problema persiste una volta provate la soluzioni consigliate, rivolgersi all'assistenza (consultare pagina 62+63). Non cercare di riparare il dispositivo da sé.

Problemi generali

Impossibile accendere il dispositivo

- Collegare saldamente l'alimentatore all'ingresso DC (15) del dispositivo e a una presa elettrica funzionante.
- Sostituire la batteria del telecomando.

Il telecomando non funziona.

- Rimuovere gli eventuali ostacoli posti tra il telecomando e il dispositivo.
- Sostituire la batteria.
- Accertarsi che il sensore del telecomando non sia colpito da luce solare diretta (2).

Nessuna immagine

- Il cavo AV è rimasto collegato per poter connetter un dispositivo AV esterno? Se il cavo AV è connesso, le immagini e l'audio sono trasmesse al cavo.
- Per risparmiare la batteria, lo schermo si spegne dopo alcuni secondi durante la ricezione della radio e la riproduzione di file MP3. Se necessario, è possibile disabilitare questa funzione in " " → "Configurazione" → "Impostaz. sistema" → "Schermo".

Problemi di ricezione TV

Nessuna immagine

- L'antenna è connessa correttamente?
- Il cavo dell'antenna è danneggiato?
- Il cavo dell'antenna è ben fissato?
- È già stata effettuata una ricerca dei canali nel luogo in cui ci si trova attualmente?
- Per caso il cavo AV è connesso alla presa (13) del dispositivo? Lo schermo rimane spento se il cavo AV è connesso.

Qualità dell'immagine insoddisfacente

- L'antenna è connessa correttamente?
- Riorientare l'antenna Edifici alti e ostacoli possono deteriorare il segnale o causare immagini con sfocate.
- Verificare che il canale sia correttamente sintonizzato.
- Regolare i parametri dell'immagine come luminosità, contrasto e nitidezza.

Nessun sonoro

- L'audio è disattivato? Premere il pulsante *MUTE* (19).
- Il volume è impostato su valori molto bassi?

Nessun colore

- Regolare il colore.
- Accertarsi che l'attuale programma sia trasmesso a colori.
- Verificare che il canale sia correttamente sintonizzato.

Problemi durante la riproduzione

Impossibile riprodurre un file

- Probabilmente il formato del file non è compatibile. Il dispositivo è in grado di riprodurre file video compatibili MPEG-1 e MPEG-2. Sono supportate le immagini in formato JPEG fino a una risoluzione massima di 12 megapixel. I file musicali devono essere in formato MP3 con frequenze di campionamento compatibili (consultare pagina 60 – Specifiche Tecniche).

Problemi durante la registrazione

Impossibile registrare un programma TV

- La registrazione avviene sulla scheda di memoria SD. È necessario prima inserire una scheda di memoria SD (non fornita) nel lettore di schede (3) sito in cima al dispositivo.
- La scheda di memoria SD potrebbe essere esaurita o protetta in scrittura. Rimuovere la protezione in scrittura (far scivolare la linguetta di protezione nella posizione opposta) oppure inserire una scheda di memoria SD con sufficiente capacità di memorizzazione.

Specifiche Tecniche

Nome modello	SilverCrest LT 910	
Schermo LCD	Schermo LCD	Schermo TFT a colori da 22,6 cm (8,9 pollici)
	Risoluzione	800 x 480 pixel
	Rapporto formato	16:9
	Angolo di visualizzazione	H: 140°, V: 110° *
	Contrasto	500:1 *
	Luminosità	220 cd/m², regolabile *
Ricezione DVB-T	Segnale	Segnale DVB-T dall'antenna
	Gamma di frequenza	UHF (470-862 MHz) VHF (174-230 MHz)
	Livello di segnale in ingresso	da –79 dBm a –10 dBm
	Impedenza	50 Ohm
	Larghezza di banda canale	6/7/8 MHz
	Frequenza di codifica	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Radio digitale	DVB-T
Antenne	Antenna ad asta	Sì
	Antenna esterna	Sì
Ricezione TV	Ricerca automatica dei canali, Televideo, EPG/Sottotitoli, Gestore canale	
Riproduzione di file video digitali	Risoluzione	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Formati di file supportati	MPEG-1/MPEG-2
Registrazione video	Registrazione programmi TV	Sì
	Formato file	MPEG-2

Riproduzione MP3	Frequenze di campionamento	16/22.05/25/32/44.1/48 KHz
Riproduzione di fotografie	Formato file	JPEG, JPG (codifica YUV)
	Risoluzione massima	12 megapixel
Visualizz. orario	Orologio, sincronizzazione via DVB-T	
Uscita A/V	Sistema colore	PAL/NTSC
	Formato video	Video composito CVBS
	Risoluzione video	Formato CVBS
	Formato audio	Stereo, uscita a 2 canali tramite auricolari
Lettore di schede	Supporta schede di memoria SD/SDHC/MMC fino a 32 GB	
Alimentazione	Alimentatore a spina Taiytech TYT150500200EU	Entrata: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 500 mA Uscita: 5 V ⎓ 2 A
	Consumo elettrico	8 W
	Batteria ricaricabile	Batteria ricaricabile incorporata agli ioni di litio da 3,7 V, 3200 mAh
	Durata della batteria non connessa alla rete elettrica	circa 3 ore per la TV
Proprietà fisiche	Dimensioni (largh. x alt.x prof.)	260 x 168 x 19 mm
	Peso	circa 570 g
Auricolari SilverCrest IEHS 910	Impedenza	36 Ohm
	Tensione banda larga	84 mV
	Livello acustico massimo	95 dB(A)
	Tensione massima d'uscita per le cuffie	65 mV

* tipico secondo le specifiche del pannello

Informazioni sulla garanzia

36 mesi di garanzia dalla data d' aquisto

Italy

Informazioni importanti sulla garanzia

SILVERCREST®

Gentile cliente,

La ringraziamo di aver scelto un prodotto Silvercrest.

La preghiami di consultare attentamente la documentazione inclusa nella confezione o la documentazione online prima di mettere in funzione il suo prodotto Silvercrest. Se malgrado questo dovesse avere un problema irrisolvibile , allora la preghiamo di contattare la nostra Hotline.

Nel caso che un' aiuto telefonico non fosse possibile, in base alla causa dell' errore , la nostra Hotline provvederà ad avviare un servizio aggiuntivo. Questo include una soluzione gratuita per eventuali errori di fabbricazione o del materiale stesso.

Informazioni e risposte attuali alle domande più frequenti li troverà al sito: www.silvercrest.cc

Faccia attenzione che il periodo di garanzia delle batterie è di 12 mesi.

Questa garanzia è valida per l' Italia.

La sua garanzia legale sussisterà affianco quella del suo rivenditore , e non sarà limitata da questa.

BT

36 month warranty

Numero Hotline

02 - 69 68 28 59

(La preghiamo di tener pronto il suo numero di serie!)

Produttore:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 mesi di garanzia dalla data d' aquisto

Switzerland

Informazioni importanti sulla garanzia

SILVERCREST®

Gentile cliente,

La ringraziamo di aver scelto un prodotto Silvercrest.

La preghiami di consultare attentamente la documentazione inclusa nella confezione o la documentazione online prima di mettere in funzione il suo prodotto Silvercrest. Se malgrado questo dovesse avere un problema irrisolvibile , allora la preghiamo di contattare la nostra Hotline.

Nel caso che un' aiuto telefonico non fosse possibile, in base alla causa dell' errore , la nostra Hotline provvederà ad avviare un servizio aggiuntivo. Questo include una soluzione gratuita per eventuali errori di fabbricazione o del materiale stesso.

Informazioni e risposte attuali alle domande più frequenti li troverà al sito: www.silvercrest.cc

Faccia attenzione che il periodo di garanzia delle batterie è di 12 mesi.

Questa garanzia è valida per la Svizzera.

La sua garanzia legale sussisterà affianco quella del suo rivenditore , e non sarà limitata da questa.

BT

36 month warranty

Numero Hotline

0041- (0) 44 - 511 82 91

(La preghiamo di tener pronto il suo numero di serie)

Produttore:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

CE

EC Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	22,8cm (9") photo frame with DVB-T receiver
Model:	SilverCrest LT 910

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Related Products

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006, limit class B EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2: 2006 class D EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
ErP:	Regulation 278/2009
Year of CE marking:	2010

Soest, 21st of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director

Table of Contents

Table of Contents 1
Safety Instructions 4
Operating Environment 4
Warning: Risk of Hearing Damage! 5
Notice on Mains Separation 5
Batteries 5
Cables 5
Children and Persons with Disabilities 6
Repair and Maintenance 6
Intended Use 6
Copyright 7
Storing When Not Using the Product 7
Rechargeable Battery 7
Conformity 8
Disposal of Old Devices 8
Introduction 9
Package Contents 9
Connectors and Controls 11
Front Panel 11
Top View 11
Right Panel 12
Rear Panel 14
Getting Started 15
Connecting the Antenna 15
Connecting the Power Adapter 16
Inserting an (optional) Memory Card 17
Remote control 18
Powering the Device On/Off 20
Powering On 20

Powering Off 20
Setting the Language 21
Menu navigation 21
Selecting the Operating Mode 22
DTV DVB-T Operating Mode (TV Reception) 23
Quick Selection of Channels 24
Selecting a Favourite Channel 25
Special Functions for the Current Programme 25
Electronic Program Guide (EPG) 27
Viewing Detailed Information about a Programme 27
Weekly Schedule 28
Managing Digital Channels 28
Advanced Settings for Digital Channels 31
MPEG Operating Mode (Video Playback) 34
PHOTO Operating Mode (Photo Playback) 37
MP3 Operating Mode (Music Playback) 39
Powering Off the Screen 41
Games Operating Mode 42
Setup Menu 43
Channel Manager Menu 44
Installation Menu 45
Configuration Menu 46
Software Upgrade Menu 50
Factory Default Menu 50
Version Menu 50
Remote Control Function Buttons 51
Quick Access Buttons for DTV 51
Advanced Functions 53
Teletext 53
Appendix 54
Replacing the Remote Control Battery 54
Connecting External Equipment to the AV Output 55

Connecting the Headphones 56
Troubleshooting 56
General Problems 56
TV Reception Problems 57
Problems During Playback 58
Problems During Recording 58
Technical Specifications 59
Warranty Information 61
CE Declaration of Conformity 62

Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon denotes further information on the topic.

Operating Environment

Position the device on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5ºC to 35ºC, max. 85 % RH.

Always make sure that:

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a thick carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots, and leave at least 10 cm clearance on all sides);
- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with sprayed and dripping water and abrasive liquids must be avoided and the device should never be operated near water. It must especially never be immersed (do not place any recipients containing liquids such as beverages, vases, etc. onto or next to the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- candles and any other open flames must be kept away from this product at any times in order to avoid risk of fire;
- no foreign bodies are introduced into the device;

- the device is not subject to any great temperature changes as this may cause moisture through condensation and short-circuit;
- the device should not be subject to excessive shocks and vibrations.

Warning: Risk of Hearing Damage!

When using headphones at extremely high volume levels, permanent damage to the ears may occur.

Notice on Mains Separation

The On/Standby button does not fully disconnect the device from the mains. Furthermore, the device consumes electricity in the Standby mode. In order to completely disconnect the device from the mains, the power adapter must be pulled out from the wall outlet. For this reason, the device should be positioned in a way that assures unobstructed access to the power outlet so that the power adapter can be immediately pulled out in an emergency situation. To avoid the danger of fire if the power adapter is not going to be used for a long while (e.g. during holidays) it should always be disconnected from the power socket. Before stormy weather when there is the danger of lightning, disconnect the power adapter from the mains and also pull out the antenna plug or the rod antenna.

Batteries

Insert the battery with the correct polarity into the remote control. Never try to recharge the battery and under no circumstances throw it into fire. Remove the battery when the remote control is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Cables

Unplug all cables by holding the plugs and never pull on the cables themselves. Never place the appliance, pieces of furniture or other heavy objects on the cables and take care that these do not become trapped, especially at the plug and socket. Never make knots in the cable and do not tie it together with other

cables. All cables should be positioned so that nobody can trip over them or be obstructed by them. Never use adapter plugs or extension cables that do not comply with the current safety regulations in your country, and do not modify any of the cables yourself.

Children and Persons with Disabilities

Electrical devices do not belong in the hands of children. People with disabilities should only use electrical devices in appropriate circumstances. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These may not comprehend the presence of potential risks. Small parts can represent choking hazards. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too as there is danger of suffocation.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when the device housing is damaged, when liquid has been spilled on the product, when objects have fallen into the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If you notice any smoke, unusual noise or strange smells, switch off the device immediately and disconnect the power adapter from the mains. In these cases the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when servicing is needed. Never open the housing of the device, or the power adapter. By opening the housing you endanger your life through risk of electric shock. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids. Do not attempt to open the housing of the device otherwise you will void your warranty.

Intended Use

This is a consumer electronics device. It has been designed for viewing digital photos and videos on the built-in screen or on an external TV set as well as for receiving digital TV and radio broadcasting programmes. It may only be used for private use, not industrial or commercial purposes. In its default configuration, this product has not been designed for medical, lifesaving, rescue or life-maintaining purposes. Furthermore, the device may not be used in tropical climates. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this

device. This appliance fulfils all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the device other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Do not use this device for purposes other than those indicated and do not modify it in any way. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use. If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only. Copying data and information without prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, unplug the power cord from the mains and remove the battery from the remote control. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Rechargeable Battery

This device uses a high-end Lithium-Ion battery. This battery should only be removed or replaced by an authorized service centre. Under very rare conditions, sparks may appear at the contacts causing any explosive and/or inflammable gases to ignite. Therefore we recommend that you do not use the device in explosion-sensitive areas such as fuel stations and to power it off.

The built-in rechargeable battery cannot be removed for disposal.

Conformity

This device fully complies with the basic and other relevant requirements of the Directive 2004/108/EC and the Low-Voltage Directive 2006/95/EC. Furthermore, it fulfils all requirements regarding ecological design criteria according to the Commission Regulation 642/2009 to implement the Directive 2009/125/EC. The signed Declaration of Conformity can also be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

The icon of a crossed-out waste bin on the product means that this product is subject to the European Guideline 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. With the proper disposal of old devices you avoid damage to the environment and your personal health. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Recycle the packaging material properly also. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Introduction

Thank you for choosing this high-end digital photo frame with built-in digital TV tuner LT 910. This elegant product is like a modern piece of furniture suitable for any living room and offers TV contents playback in wide-screen format. The built-in speaker allows sound and music playback. When using an optional memory card, you can not only play the multimedia files contained on the memory card but also record your favourite TV shows onto it.

Package Contents

First check that the package contents are complete.

SilverCrest LT 910

Plug-type power adapter
Taiytech TYT150500200EU

Remote control with inserted coin-shape battery CR2025

Rod antenna

External antenna

AV cable

Headphones SilverCrest IEHS 910

User’s Manual (not illustrated)

Connectors and Controls

Front Panel

(1) LCD colour display
(2) Infrared sensor for remote control

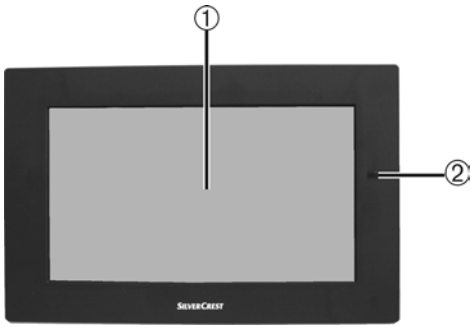

Top View

The card reader and the antenna inlet are located on the top panel of the device.
(3) Card reader for memory card
(4) Inlet for rod antenna/external antenna

Right Panel

On the right panel of the device there are multiple buttons that let you control the most important functions even without the remote control.

The following table lists the available connectors and controls:

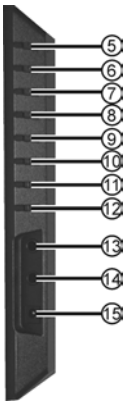

No.	Description
(5, 6)	CH + / CH - buttons During TV programme reception: Press CH+ to switch to the next channel. Press CH- to switch to the previous channel. While a menu is displayed: Press CH+ to move upwards through the menu items. Press CH- to move downwards through the menu items.
(7, 8)	VOL+/VOL- buttons During TV programme reception: Press VOL+ to raise the audio volume. Press VOL- to reduce the audio volume. While a menu is displayed: Press the VOL+ button to move the cursor to the right. Press the VOL- button to move the cursor to the left.

(9)	OK button Press this button to select and confirm an option from the displayed menus.
(10)	MENU button Press this button to show the photo frame's main menu.
(11)	EXIT button While a menu is displayed: press this button to return one menu level up or to quit the on-screen menu.
(12)	On/Standby button (POWER) Press this button to power on the device or to set it on power-saving Standby.
(13)	Video output (AV out) Here you can connect external devices that feature an AV input (for instance a VCR, TV set etc.). To do so, you'll need the supplied AV cable. This has 3 plugs (yellow, red and white).
(14)	Headphones output (🎧) Here you can connect the supplied headphones to enjoy superior stereo sound or listening without disturbing other people.
(15)	Power receptacle (DC 5V) Here you connect the round-shaped plug of the power adapter.

Rear Panel

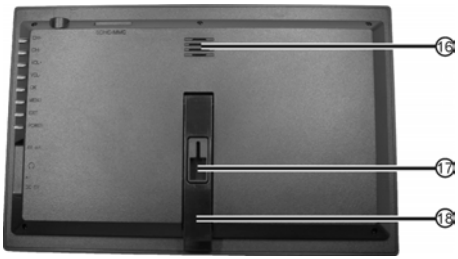

(16)	Speaker This speaker outputs the sound in mono. In order to enjoy stereo sound, connect the supplied headphones. See page 56 – Connecting the Headphones.
(17)	Eyelet for wall-mounting If required, you can also mount your SilverCrest LT 910 on the wall. To do this, insert a rawlplug and a screw (both able to support the weight of the device) into the wall and hang the photo frame like a normal picture frame onto the screw head.
(18)	Stand Unfold the stand to its maximum position so that you can place the photo frame like a normal picture frame on a table.

Getting Started

Connecting the Antenna

Before you can receive any TV stations, you will have to connect one of the supplied aerials. The rod antenna allows for greater mobility of your device, and whenever reception is poor it is easy to move the device to a different location where reception may be better. The external antenna has a magnetic base and can be fixed onto any surface that contains iron. This allows it to be fixed in place thus avoiding it falling over, and also offers better signal reception.

Installing the Rod Antenna

On the rod antenna base there is a small articulation. If it is bent, straighten it first so that you can screw the antenna easily onto the device.

1. Place the rod antenna base onto the antenna receptacle (4) and carefully tighten the screw clockwise. Make sure that the articulation remains straight, so that the rod antenna does not touch the device housing and does not become blocked.

Tighten the screw slightly with your fingers only. Never use any tools otherwise the antenna or the device may be damaged.

2. While watching TV, orientate the rod antenna so that you obtain the best signal quality. The rod antenna can be slightly swivelled on one plane. It is also possible to perform a slight rotation.

Rotate the tightened rod antenna slightly counter-clockwise only. Turning it clockwise will damage the antenna or the device. Also, do not rotate the tightened rod antenna too far counter-clockwise. Doing so can loosen it causing loss of signal reception.

Installing the External Antenna

Compared to the rod antenna, the supplied external antenna offers a higher gain and therefore a better signal quality. It is recommended that you place it onto a metal surface containing iron.

1. Connect the small golden plug located at the end of the cable to the antenna receptacle (4).
2. Turn the plug clockwise with your fingers by pressing it downwards carefully in order to tighten it.

Tighten the plug slightly with your fingers only. Never use any tools otherwise the antenna plug or the device may be damaged.

Connecting the Power Adapter

1. Connect the small round-shaped plug of the cable that is fixed to the power adapter to the DC input (15) located on the right of the housing (see page 12).
2. Plug the power adapter into a wall outlet.

Keep the power adapter connected for at least 4 hours when using the device for the first time so that the built-in battery is fully charged. Once the battery is charged, you can use your SilverCrest LT 910 without the power adapter and independently of the mains. On the upper-right corner of the screen there will be a temporary indication of a battery icon. This icon indicates the remaining battery capacity. When the battery is almost empty, connect the device to the mains using the power adapter in order to recharge the battery.

Inserting an (optional) Memory Card

The built-in card reader supports SD, SDHC and MMC memory cards up to 32GB of storage capacity.

1. Insert an optional memory card into the card reader (3) of the device (see page 11) until you notice resistance. The memory card can only be inserted when its contacts point towards the photo frame front panel.
2. To remove the memory card, gently press on the inserted card. This will protrude a little so that you can get a hold of it and remove it.

You can insert and remove the memory card while the device is powered on.

Remote control

An illustration of the remote control can be found on the fold-out page of this User's Manual cover. Please fold-out the title page and read the following descriptions. This will enable you to have the figure always visible permitting a better understanding of the location and functions of the different buttons.

(19)	*MUTE* button Press this button to mute the sound. Press it again to resume the sound output.
(20)	*INFO* button Press this button to display information about the currently selected signal source.
(21)	*TV / RADIO* button During digital TV programme reception: press this button to toggle between digital TV and radio broadcasting.
(22)	*POWER* ⏻ button Press this button to power on the device or to set it on power-saving Standby.
(23)	*LANG I-II* button During TV programme reception: press this button and then the direction buttons ▲ or ▼ to toggle between the different audio languages (if the programme is being broadcast with multiple audio languages). Or press the direction buttons ◀ or ▶ to toggle between the left and right audio channel and stereo sound reception. Some programmes broadcast special information on a specific audio channel.
(24)	*RECORD* button During TV programme reception: press this button to start recording the current programme immediately. To stop recording, press this button again and confirm the safety prompt that appears.

(25)	Direction buttons / *OK* Menu navigation: Press these buttons to select and confirm an option from the displayed menus. During TV programme reception: press the *CH+* or *CH-* buttons to switch to the next or previous channel. Press the ◄- or ◄+ buttons to adjust the audio volume.
(26)	*PLAY* button Press this button to start playback of video, photo or music files.
(27)	*STOP* button Press this button to stop playback of video, photo or music files or to stop recording the current TV programme.
(28)	*REW* button During video or music file playback, press this button for fast rewind.
(29)	*FWD* button During video or music file playback, press this button for fast forward.
(30)	*PREV* button: During video, photo or music file playback, press this button to skip to the previous file. *NEXT* button: During video, photo or music file playback, press this button to skip to the next file.
(31)	*ZOOM IN* / *ZOOM OUT* buttons During photo playback: press the *ZOOM IN* button multiple times to enlarge the current photo. During zoomed-in view, press the direction buttons (25) to move the enlarged picture area. Press the *ZOOM OUT* button multiple times to reduce the current photo. The available zoom-in ratios are 2x, 3x and 4x and the zoom-out ratios 1/2x, 1/3x and 1/4x. During video and music playback: Press the *ZOOM IN* button multiple times to repeat the current file, to repeat all files contained in the current folder, to repeat all files contained in the current folder in random order or to disable the repeat mode.
(32)	Numeric buttons During TV programme reception: select the desired channel directly by

	entering its channel number.
(33)	*EPG* button During digital TV programme reception: press this button to open the Electronic Program Guide (EPG).
(34)	*EXIT* button During digital TV programme reception: press this button to toggle to the last-viewed channel. While a menu is displayed: press this button to return one menu level up or to quit the on-screen menu.
(35)	*MENU* button Press this button to show the photo frame's main menu. Here you can toggle between the operating modes digital TV (DTV DVB-T), video playback (MPEG), photo playback (PHOTO), MP3 music player (MP3), the built-in games (icon of a game console) and the setup menu (cogwheel icon).

Powering the Device On/Off

Powering On

To power the LT 910 on either press the *POWER* button (12) on the device's control panel for approx. 3 seconds or press the *POWER* button (22) on the remote control. After the device is powered on, the main menu will appear.

Powering Off

To power the LT 910 off either press the *POWER* button (12) on the device's control panel for approx. 1 second or press the *POWER* button (22) on the remote control. This will turn the LT 910 to Standby mode and the display is switched off.

The On/Standby button does not fully disconnect the device from the mains. The device consumes electricity in the Standby mode. In order to completely disconnect the device from the mains, the power adapter must be pulled out from the wall outlet.

Setting the Language

When powering the device on for the first time, all on-screen messages will appear in English. To customise the on-screen menu language, proceed as follows:

1. Press the *MENU* button (35) to display the main menu for operating mode selection.
2. Press the direction buttons (25) on the remote control and select the option (system settings).
3. Press the direction buttons (25) on the remote control, select Configuration, Display setting, Language and set the desired language in the list on the right.

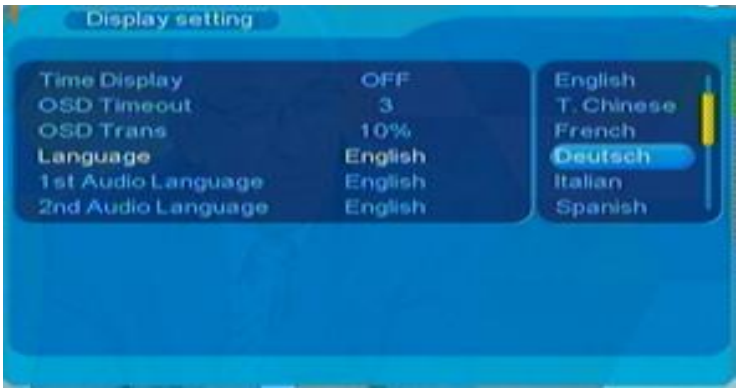

4. Press the *OK* button (25) to confirm your selection.

Menu navigation

All menus of your SilverCrest LT 910 can be controlled easily in the following way:

- press the direction buttons (25) to move the cursor up, down, to the left or right.
- Press the *OK* button (25) to confirm an option or to open a submenu.
- Press the *EXIT* button (34) to return one menu level up or to quit the on-screen menu.

Selecting the Operating Mode

Your LT 910 offers 5 different operating modes. You can use it as a digital TV set, video player, digital photo frame, MP3 player or game console. You can select the different operating modes easily from the main menu.

1. Press the *MENU* button (35) to display the main menu for operating mode selection.

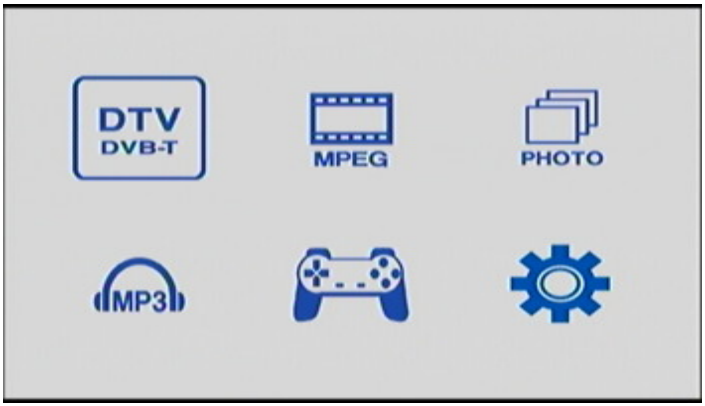

2. Press the direction buttons (25) on the remote control and select the desired operating mode.
3. Press the *OK* button (25) on the remote control to confirm. The device will switch to the selected operating mode.

The main menu icons correspond to the following operating modes or functions:

Icon	Operating mode or function
	Digital TV or radio broadcasting reception
	Digital video file player
	Digital picture file player
	Digital music file player
	Games
	Setup Menu

DTV DVB-T Operating Mode (TV Reception)

The built-in TV tuner allows you to watch digital terrestrial TV programmes (DVB-T). Furthermore, the "DTV DVB-T“ (Digital TV) mode also allows you to receive digital radio broadcasting stations. To do this, connect the rod antenna or the external antenna to the antenna receptacle (see page 15, item 4) on the top of your LT 910. When using the device for the first time you must program the channels or perform an automatic channel search.

1. Open the main menu. To do so, press the *MENU* button (35).

2. From the main menu, press the direction buttons (25) to select the DTV option and press the *OK* button (25).

   When powering on the device for the first time, you may not watch the TV yet as no channels have been stored for your location. The message "Channel Search?" will appear. In this case, press the direction buttons (25) to select the “Yes” option and press the *OK* button (25).

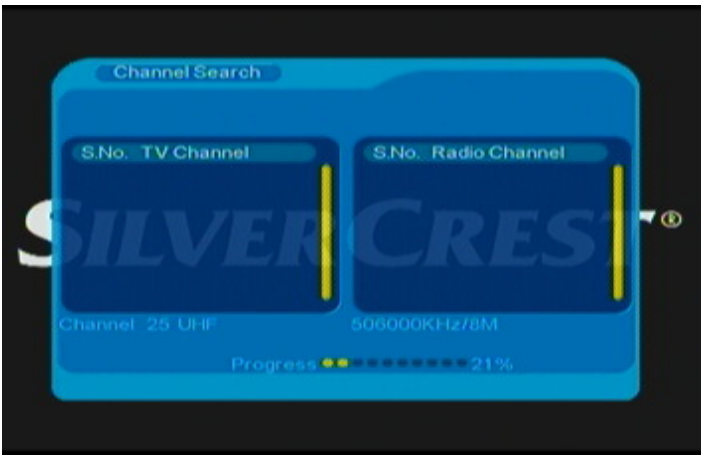

The channel search may take a few minutes. You can monitor its progress on the displayed progress bar.

Press the EXIT button (34) to cancel the above process at any time.

If there are no TV channels stored after the channel search has finished, you have either connected the rod antenna or external antenna incorrectly or you are located at an unsuitable location. Double-check the connectors and place the device at in different location, if required. If necessary, perform the channel search outdoors (buildings and concrete walls attenuate signal reception greatly).

If you have already performed a channel search in the past and saved any found channels, the device will already toggle to TV mode at this point. In this case, the last tuned-in channel will appear.

- Press the *CH+* or *CH-* buttons (25) to switch to the next or previous channel.
- Press the ◄- or ◄+ buttons (25) to adjust the audio volume.

If new channels have been added for your broadcasting area or if you have moved to a different location, you can launch a channel search manually. See page 45 - Installation Menu.

Quick Selection of Channels

During digital TV reception, press the *OK* button (25) to display a TV channel list. Here you can press the ▼ or ▲ button (25) to choose a channel. Then press the *OK* button (25) to switch to the selected channel. To hide the channel list, press the *EXIT* button (34).

Selecting a Favourite Channel

During digital TV reception, press the *PLAY* button (26) to display a list of favourite channels. Here you can press the ▼ or ▲ button (25) to choose a channel. Then press the *OK* button (25) to switch to the selected channel.

You need to set at least one channel as a favourite channel. For more information, see page 29 - Defining a Digital Channel as Favourite.

Special Functions for the Current Programme

During digital TV reception, press the *INFO* button (20) to display a list with all special functions available for the current programme. You can then use the direction buttons and the *OK* button (25) to select the desired special functions as below:

Subtitle

1. Press the ◀ or ▶ direction buttons (25) to toggle between the options “OFF”, “Subtitle” and “TTX Subtitle”.
2. Then press the ▼ or ▲ button (25) to select the desired subtitles from the list.
3. Press the *OK* button (25) to confirm. The menu will close and you are returned to the live TV programme.

EPG

1. Select the “EPG” option to open the Electronic Program Guide (EPG).

   You can open this to obtain details about current and future programmes or to check up on any schedule changes to a show. See page 27 – Electronic Program Guide.
2. When finished, press *EXIT* (34) to quit the Electronic Program Guide.

TTX

1. Press the direction buttons (25) to select the desired Teletext and confirm by pressing the *OK* button (25).
2. Press the *OK* button (25) to confirm. The Teletext main page (Index) will appear.

Not all channels broadcast Teletext information. It is possible that you cannot make any choice for the current channel.

3. Press the *EXIT* button (34) to hide the Teletext.

Multiaudio

The “Multiaudio” option allows you to directly switch between the different audio tracks (e.g. original soundtrack and translated version). As not all channels or programmes broadcast multiple audio tracks or languages, it is recommended that you first check in your TV programme magazine if there are any available.

1. Press the ◀ or ▶ direction buttons (25) to toggle between the options “Stereo”, “Right” and “Left”.
2. Then press the ▼ or ▲ button (25) to select the desired audio track from the list.
3. Press the *OK* button (25) to confirm. The menu will close and you are returned to the live TV programme.

Program Info.

Use this function to display detailed information about the current channel.

The channel number and its name are displayed in the upper-left corner of the screen. Next to it on the right, different icons may appear indicating if the channel broadcasts Teletext, if it has been set as favourite channel, etc.

Below it, information about the broadcasting station with its name, frequency, etc. are displayed.

The bottom of the main frame shows the broadcasting times of the current and the following show and their names.

At the bottom of the screen, the signal level and reception quality are shown.

Press the *EXIT* button (34) to hide the programme information.

Electronic Program Guide (EPG)

Digital television offers many advantages compared to traditional analogue TV broadcasts: not only are the picture and sound quality much better, but plenty of additional information is also broadcast over the same channel. This also includes the Electronic Program Guide (EPG). You can open this to obtain details about current and future programmes or to check up on any schedule changes to a show.

To open the Electronic Program Guide:

1. press the *EPG* button (33).

   The Electronic Program Guide will show up in daily calendar view.

In the list on the left, all saved digital channels will appear. On the right-hand panel the programme schedule for today shows up. The title bar of the right panel also contains the current date and day of the week. The different programmes will appear in a chronologically sorted list. It contains the estimated broadcasting schedule on the left. On the right, the title of the show is listed.

Not all digital channels broadcast programme information.

Viewing Detailed Information about a Programme

Similar to a TV programme magazine, the Electronic Program Guide can be used to read a short description about a programme (for instance the plot of a movie). Proceed as follows:

1. Press *EPG* (33) to open the Electronic Program Guide.
2. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the channel for which you want to obtain the programme schedule.
3. Press the direction button ◀ or ▶ (25) to go to the programme list.
4. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the programme for which you want to obtain more information and press the *OK* button (25) to display.

   The programme schedule, language, rating and a short description about the programme will be shown (if available).
5. Press the direction buttons ▼ or ▲ (25) on the remote control to scroll down the short description and read more.

6. When finished, press the *EXIT* button (34) and then the direction button ◀ or ▶ (25) to return to the channel list. Repeat steps 2 to 5 to obtain more information about another programme. Or press *EXIT* (34) to quit the Electronic Program Guide.

Weekly Schedule

If required, you can also view the programme schedule for the coming days. The Electronic Program Guide includes a weekly calendar that also permits viewing details on the scheduled programmes.

1. Press *EPG* (33) to open the Electronic Program Guide.
2. Press the *PREV* or *NEXT* button (30) to go to the weekly calendar.
3. Press the *FWD* (29) or *REW* button (28) to go to the next or previous day.
4. Continue as described in the previous section.

If necessary, you can press the PREV or NEXT button (30) to return to the daily calendar view for today.

Managing Digital Channels

The list of digital channels is accessible via the setup menu. To open it, select the option from the main menu. Here you can change the channel order, delete channels or define them as favourite channels.

Defining a Digital Channel as Favourite

You can switch your favourite channels via the favourite list. Any other channels that have been found during channel search but not defined as favourites will not appear in the favourite list.

1. Open the setup menu. To do this, press the *MENU* button (35) on the remote control, press the direction buttons (25) to navigate to the icon and then press the *OK* button (25).
2. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the option “Channel Manager” and press *OK* to open the “Channel Manager” submenu.
3. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the option “Channel Organizer” and press *OK* to open the channel organizer.
4. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the desired channel.
5. Press the numeric button 1 (32) to mark the current channel as favourite. A heart icon will appear under "Fav" in the channel list.

Press the EXIT button (34) to cancel the above process at any time.

To remove a channel from the favourite list, repeat the above steps.

6. When finished, press the *EXIT* button (34) multiple times until only the main menu is visible. From here you can switch to TV reception, if necessary, and press the *PLAY* button (26) to open the favourite list that contains your favourite channels.

Moving Digital Channels

If a channel appears at an undesired position in the channel list, you can move it.

1. Open the setup menu. To do this, press the *MENU* button (35) on the remote control, press the direction buttons (25) to navigate to the icon and then press the *OK* button (25).
2. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the option “Channel Manager” and press *OK* (25) to open the “Channel Manager” submenu.
3. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the option “Channel Organizer” and press *OK* to open the channel organizer.
4. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the desired channel.

5. Press the numeric button 2 (32) to mark the current channel for moving. An arrow icon will appear under "Move" in the channel list.
6. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to move the highlight to the channel preset where you want to move the channel to and press *OK* (25) to move it to the new position. All remaining channels will also move one position.

Press the EXIT button (34) to cancel the above process at any time.

Deleting Digital Channels

You can remove any undesired channel from the channel list. Proceed as follows:

1. Open the setup menu. To do this, press the *MENU* button (35) on the remote control, press the direction buttons (25) to navigate to the icon and then press the *OK* button (25).
2. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the option “Channel Manager” and press *OK* (25) to open the “Channel Manager” submenu.
3. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the option “Channel Organizer” and press *OK* to open the channel organizer.
4. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select the desired channel.
5. Press the numeric button 3 (32) to mark the current channel for deletion. A cross icon will appear under "Del" in the channel list.
6. Repeat steps 4 and 5 for each channel that you want to remove from the list.
7. Next press the *EXIT* button (34) and confirm the safety prompt that appears in order to delete the marked channels from the channel list.

Press the EXIT button (34) to cancel the above process at any time (except in step 7).

After a channel has been erased, you cannot watch it any more. In order to watch a deleted channel again, you have to perform a new channel search. See page 45 - Installation Menu.

Advanced Settings for Digital Channels

Digital television offers many advantages compared to traditional analogue TV broadcasts: not only are the picture and sound quality much better, but plenty of additional information is also broadcast over the same channel. This includes multiple audio and subtitled languages (you may also be familiar with these features from DVD players).

Setting the Audio Language

Some TV shows and movies are broadcast with several languages to choose from. You can set a preferred audio language so you don't have to select it each time again. If the audio language you set under this function is not being broadcast, the programme's default language will be used.

1. Open the menu with the special functions for digital TV. To do this, press the *INFO* button (20) on the remote control, press the ▼ or ▲ buttons (25) to navigate to the fourth option "Multiaudio" and then press the *OK* button (25).
2. Press the ▼ or ▲ button (25) to select the desired audio language and press *OK* (25) to confirm.

Setting the Subtitle Language

Some TV shows and movies are broadcast with several subtitle languages to choose from. You can set a preferred subtitle language so you don't have to select it each time again. If the subtitle language you set under this function is not being broadcast, the programme's default language will be used.

1. Open the menu with the special functions for digital TV. To do this, press the *INFO* button (20) on the remote control, press the ▼ or ▲ buttons (25) to navigate to the first option "Subtitle" and then press the *OK* button (25).
2. Press the ◀ or ▶ direction buttons (25) to toggle between the options ""OFF", "Subtitle" and "TTX Subtitle".
3. Then press the ▼ or ▲ button (25) to select the desired subtitles from the list.
4. Press the *OK* button (25) to confirm. The menu will close and you are returned to the live TV programme.

Receiving Digital Radio Broadcasting

The digital TV frequency band not only broadcasts digital TV but also digital radio channels. This allows you to use your LT 910 to receive radio stations in digital quality.

To receive digital radio stations:

1. Open the main menu. To do this, press the *MENU* button (35).
2. From the main menu, press the direction buttons (25) to select the option and press the *OK* button (25).
3. Press the *TV/RADIO* button (21) to switch to digital radio reception.

   If you have already performed a search for digital TV channels and there are digital radio channels available at your location, you should receive the first station now. During digital radio broadcasting reception, the SilverCrest logo will be shown on the screen.

If you want to avoid the logo becoming "burned" onto the screen display long term or if you want to save battery power when using the device while it is not connected to the mains, we recommend that you have the display power off after a few seconds. You can set this in the setup menu. See page 43 - Setup Menu.

3. To select a different station, press the *CH+*/*CH-* (25) buttons on the remote control.
4. Press the *TV/RADIO* button (21) to switch back to digital TV reception.

When switching to radio reception or when switching between digital radio stations, a small radio icon with the station number, its name and a brief summary of information about the current and the following programme will be shown (if available).

Managing Digital Radio Stations

Just as with digital TV reception, there is a channel list that you can edit. This allows you to set channels as favourites and to delete or move channels. To do this, proceed in the same way as for managing digital TV channels. See page 28 - Managing Digital Channels.

Quick Selection of Channels

During digital radio reception, press the *OK* button (25) to display a radio channel list. Here you can press the ▼ or ▲ button (25) to choose a channel. Then press the *OK* button (25) to switch to the selected channel.

Selecting a Favourite Channel

1. During digital radio reception, press the *PLAY* button (26) to display a list of favourite stations.
2. Press the ▼ or ▲ button (25) to select the desired channel and press *OK* (25) to tune it in.
3. Then press the *EXIT* button (34) to hide the favourite list.

You need to set at least one channel as a favourite channel. The procedure for radio stations is the same as for TV channels. For more information, see page 29 - Defining a Digital Channel as Favourite.

MPEG Operating Mode (Video Playback)

Your SilverCrest LT 910 allows you to play back your recorded TV programmes and also to play other compatible MPEG-1 and MPEG-2-compatible video files. To do this, you need to copy the desired video files into a folder on your (optional) SD memory card. You may also use the SD memory card of your digital camcorder or digital still camera with video recording feature, as long as this device saves the files in a compatible format.

1. Open the main menu. To do so, press the *MENU* button (35).
2. From the main menu, press the direction buttons (25) to select the option and press the *OK* button (25).
3. Use the direction buttons and the *OK* button (25) to navigate to the folder that contains the desired video files.
4. Use the direction buttons (25) to mark the video file that you want to play and press the *OK* button (25) to confirm.

   A window with the name of the video file will appear for a few seconds and file playback starts.

By default, all files contained in the folder will be played in loop. Playback will start in sequence from the current file to the last file contained in the current folder. Then playback will continue from the first file in the folder and all other files will be played back in sequence. This process will continue in loop. Here you can choose one of the following options:

Pausing Playback

You can pause playback temporarily (to answer a phone call, for example) and resume it later from the same position.

1. During playback, press the *OK* button (25) on the remote control to pause playback.
2. Press the *OK* button (25) on the remote control again to resume playback.

Stopping Playback

- Press the *STOP* button (27) to stop playback and return to the folder display.

Fast Forward and Rewind

- During playback, press the *REW* button (28) for fast rewind. The playback speed will change cyclically with each new press of the button as follows: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

- During playback, press the *FWD* button (29) for fast forward. The playback speed will change cyclically with each new press of the button as follows: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

If the beginning of the current track is reached during rewind, playback will start normally from its beginning.

The sound will be muted during fast forward or rewind.

Previous/Next Title

1. During playback, press the *PREV* button (30) on the remote control to skip to the previous title.
2. During playback, press the *NEXT* button (30) on the remote control to skip to the next title.

Displaying Information

- Press the *INFO* button (20) to show a progress bar as well as the current position and the total playback time for a few seconds.

Repeat Functions

Your LT 910 offers sophisticated repeat functions allowing you to repeat a title or folder.

- During playback, press the *ZOOM IN* button (31) multiple times to select a repeat mode:

  Repeat folder → Random repeat playback → Repeat off → Repeat current file

Repeat Folder	The message "Repeat-Dir" will appear for a few seconds. The contents of the current folder will be repeated starting from the current file.
Random Playback in Loop	The message "Repeat-Shuff" will appear for a few seconds. The contents of the current folder will be repeated in random order.
Repeat Off	The message „Repeat-Off“ will appear for a few seconds. The current file will be played back up to its end. Then you are returned to the folder display.
Repeat Current File	The message "Repeat-One" will appear for a few seconds. The current file will be played back repeatedly.

PHOTO Operating Mode (Photo Playback)

Your SilverCrest LT 910 allows digital photo playback of, for example, pictures that you have captured with a digital camera. To do this, you need to copy the desired image files into a folder on your (optional) SD memory card. You may also use the SD memory card of your digital camera or digital camcorder with a photo capture feature, as long as this device saves the files in a compatible format.

1. Open the main menu. To do this, press the *MENU* button (35).
2. From the main menu, press the direction buttons (25) to select the option and press the *OK* button (25).
3. Use the direction buttons and the *OK* button (25) to navigate to the folder that contains the desired picture files.

   A thumbnail view of all pictures saved in the current folder will appear.
4. Use the direction buttons (25) to mark the picture file that you want to play and press the *OK* button (25) to confirm.

   The selected file and all remaining picture files contained in the folder will be played back.

By default, all files contained in the folder will be played in loop. Playback will start in sequence from the current file to the last file contained in the current folder. Playback will then continue from the first file in the folder and all other files will be played back in sequence. This process will continue in loop. Here you can choose one of the following options:

Pausing Playback

You can pause playback temporarily (to answer a phone call, for example) and resume it later from the same position.

1. During playback, press the *OK* button (25) on the remote control to pause playback.
2. Press the *OK* button (25) on the remote control again to resume playback.

Stopping Playback

1. Press the *STOP* button (27) to stop playback and return to the thumbnail view.

Previous/Next Picture

1. During playback, press the *PREV* button (30) on the remote control to skip to the previous picture.
2. During playback, press the *NEXT* button (30) on the remote control to skip to the next picture.

Displaying Information

1. Press the *INFO* button (20) to show the name of the picture file, the file type and the file size.
2. Press *INFO* (20) again, to hide the information display.

Rotating and Flipping Picture Files

1. During picture playback, press ◀ or ▶ (25) to rotate the picture. Press ▲ or ▼ (25) to flip the picture horizontally or vertically.
2. Press *STOP* (27) to stop playback and return to the thumbnail view.

Zoom

The Zoom feature allows you to enlarge a picture and to pan through the enlarged image.

1. During playback, press *ZOOM IN* or *ZOOM OUT* (31) repeatedly to select the desired zoom ratio: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3, 1/4, 1x.
2. To view different sections of the enlarged image, press the direction buttons (25) to select the direction you would like to move.
3. Press the *EXIT* button (34) and then press *PLAY* (26) to resume picture playback.

Enabling the Transition Between Pictures

You can enable or disable the transition effect between the pictures of the slide show. If the transition effect is disabled, the pictures will always appear from the top to the bottom. See page 43 - Setup Menu.

MP3 Operating Mode (Music Playback)

Your SilverCrest LT 910 allows digital music file playback of – for example - MP3 files that you have recorded with your computer. To do this, you need to copy the desired music files into a folder on your (optional) SD memory card.

1. Open the main menu. To do this, press the *MENU* button (35).
2. From the main menu, press the direction buttons (25) to select the option and press the *OK* button (25).
3. Use the direction buttons and the *OK* button (25) to navigate to the folder that contains the desired music files.

   A list of all music files saved in the current folder will appear.
4. Use the direction buttons (25) to mark the music file that you want to play and press the *OK* button (25) to confirm.

   The selected file and all remaining music files contained in the folder will be played back.

During playback, detailed information will be shown for the current song: the current track number on the SD card, the name of the MP3 file and the total playtime will appear on the top. Below it, a progress bar appears indicating the current playback position within the song. It is followed by information on the artist, the album, the name of the album and the music genre. The numbers of the previous and next track with their respective file names are shown at the bottom of the screen.

By default, all files contained in the folder will be played in loop. Playback will start in sequence from the current file to the last file contained in the current folder. Then playback will continue from the first file in the folder and all other files will be played back in sequence. This process will continue in loop. Here you can choose one of the following options:

Volume control

1. Press the ◄- or ◄+ buttons (25) to adjust the audio volume.

Pausing Playback

You can pause playback temporarily (to answer a phone call, for example) and resume it later from the same position.

1. During playback, press the *OK* button (25) on the remote control to pause playback.
2. Press the *OK* button (25) on the remote control again to resume playback.

Stopping Playback

- Press the *STOP* button (27) to stop playback and return to the folder display.

Fast Forward and Rewind

- During playback, press the *REW* button (28) for fast rewind. The playback speed will change cyclically with each new press of the button as follows: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- During playback, press the *FWD* button (29) for fast forward. The playback speed will change cyclically with each new press of the button as follows: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.

If the beginning of the current track is reached during rewind, playback will start normally from its beginning.

The sound will be muted during fast forward or rewind.

You can also execute fast forward or rewind by pressing the ▲ or ▼buttons (25).

Previous/Next Song

1. During playback, press the *PREV* button (30) on the remote control to skip to the previous song.
2. During playback, press the *NEXT* button (30) on the remote control to skip to the next song.

Repeat Functions

Your LT 910 offers sophisticated repeat functions allowing you to repeat a song or folder.

- During playback, press the *ZOOM IN* button (31) multiple times to select a repeat mode:

  Repeat folder → Random repeat playback → Repeat off → Repeat current file

Repeat Folder	The message "Repeat-Dir" will appear for a few seconds. The contents of the current folder will be repeated starting from the current file.
Random Playback in Loop	The message "Repeat-Shuff" will appear for a few seconds. The contents of the current folder will be repeated in random order.
Repeat Off	The message "Repeat-Off" will appear for a few seconds. The current file will be played back up to its end. Then you are returned to the folder display.
Repeat Current File	The message "Repeat-One" will appear for a few seconds. The current file will be played back repeatedly.

Powering Off the Screen

By default, the song information (artist, album ,genre, etc.) remains visible during music playback. If you want to avoid this information becoming "burned" onto the screen display long term or if you want to save battery power when using the device while it is not connected to the mains, we recommend that you have the display power off after a few seconds. You can set this in the setup menu. See page 43 - Setup Menu.

Games Operating Mode

Your LT 910 offers built-in classic computer games. It even allows you to download more games from the Internet and copy them onto an (optional) SD memory card.

1. Open the main menu. To do so, press the *MENU* button (35).
2. From the main menu, press the direction buttons (25) to select the option and press the *OK* button (25).
3. Use the direction buttons and the *OK* button (25) to navigate to the folder “Native Games”.
4. Select one of the Box Man, Tetris or HitRat games and press the *OK* button (25) to launch it.

Via the “Native32 Games” submenu you can play more games. To do this, visit the www.native32.com Website and download the desired game onto an (optional) SD card. After you have inserted the SD card into your SilverCrest LT 910 the game will be available in this submenu. Please note that the above Website is available in English and Chinese only.

Setup Menu

The setup menu lets you perform specific settings to customise the LT 910 according to technical and personal requirements. Press the *MENU* button (35) to display the main menu and select the icon to open the setup menu. The setup menu consists of six items allowing you to manage channels, search channels, adjust system settings, update the device firmware, restore the factory-default configuration and display the version of the currently installed device firmware.

Navigating the Setup Menu

To open or exit the setup menu, press the *MENU* button (35) on the remote control. Press ▼ or ▲ (25) on the remote control to select a function, then press ▶ or ▼ or ▲ (25) on the remote control to select an option. Adjust the desired value with the ◀ or ▶ buttons (25) on the remote control. To save the settings and return, press the *EXIT* button (34) on the remote control.

You can also perform menu settings via the buttons located on the side panel of your LT 910. To open or exit the menu, press the *MENU* button (10) on the side panel and press the buttons *VOL+* (7) (right), *VOL-* (8) (left), *CH+* (5) (up) or CH- (6) (down) to navigate the menu.

When you exit the menu by pressing the *EXIT* button (11), all settings will be saved automatically.

Channel Manager Menu

The Channel Manager menu allows you to manage your digital TV and radio channels, delete all channels and format the (optional) SD memory card.

Channel Organizer	From the “Channel Manager” menu select the “Channel Organizer” option. A channel list will appear. The channel list consists of 5 columns. The first two columns show the channel number and the channel name. Columns 3 to 5 are used to set the desired channel as favourite channel, to move a channel to a different position in the list and to delete specific channels. See also the sections starting from page 28 - Managing Digital Channels.
Delete all	This command allows you to erase all stored TV or radio channels. After selecting the desired option, confirm the safety prompt to delete all channels. After you have erased all channels, you must perform a new channel search in order to watch any channels again. See page 45 - Installation Menu.
Delete TV Recordings	After selecting this command, a file list will appear. Here you can press the *INFO button* (20) multiple times to delete the current file, to delete all files or to play the selected file. To select the file to be deleted or played, use the direction button (25). To remove or to play the selected file, press the *OK* (25) button. When erasing, you still have to confirm the safety prompt that appears. *CAUTION! When you delete, the data will be erased permanently from your card and cannot be restored.*

Installation Menu

From the "Installation" menu you can launch a channel search for the set country, a manual channel search along a specific frequency band or an automatic channel search over the entire frequency band.

Area Search	This command allows you to search the frequency bands assigned to a country for TV and radio stations. Normally, the area search does not take as long as the automatic channel search, as not all frequency bands are scanned, but only those that apply to the set location. To set the country applicable for area search, go to " " → "Configuration" → "System Setup" → "Area".
Manual Search	This item allows you to search a station on a channel manually. Select a channel. Then press *OK* (25) to start scanning along the frequency band. As soon as a channel has been found, you are automatically returned to the "Installation" menu and the found channel will be stored under the previously selected channel number.
Auto Search	This command lets you perform an automatic channel search within a specific frequency range. All channels found in this frequency range will be saved automatically. Use the numeric buttons (32) to enter the start frequency and press the ▼ button (25). Use the numeric buttons (32) to enter the stop frequency and press the ▼ button (25). Select the desired bandwidth by using the direction buttons (25) and press the *OK* button (25) to confirm. The automatic channel search along the set frequency range will be performed.

To perform a channel search for the entire supported frequency range, set the following frequencies:

Start frequency: 174000

Stop frequency: 862000

Bandwidth: 8

Press the EXIT button (34) to cancel the above process at any time.

Configuration Menu

The "Configuration" menu lets you adjust the display settings and language as well as settings for picture and sound, your location and the time.

Display setting	Time Display	Select ON to display the current time while watching TV. In order for the time to display properly, you must set your location ("⚙" → "Configuration" → "System Setup" → "Area") and the time zone ("⚙" → "Configuration" → "Time" → "GMT Offset") as well as the daylight saving time ("⚙" → "Configuration" → "Time" → "Summer Time").
	OSD Timeout	Use the direction buttons (25) to set how long the on-screen messages (e.g. the channel name) should remain visible. Select a value between 1 and 6 seconds.
	OSD Transparency	Use the direction buttons (25) to set how transparent the on-screen menus should appear. You can choose a value from 0% (opaque) to 60%.
	Language	Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) to set the desired language for the on-screen messages.
	1st Audio Language	Some TV shows and movies are broadcast with several languages to choose from. You can set a preferred audio language so you don't have to select it each time again. If the audio language you set under this function is not being broadcast, the programme's default language will be used.

	2nd Audio Language	Here you can set another preferred audio language.
TV	Display Mode	Choose between the TV systems PAL or NTSC. NTSC is the colour system used in America and Japan, PAL is used in most European countries.
	Aspect Ratio	Here you can set the desired picture aspect ratio. You can choose between 4:3LB, 4:3PS and 16:9. Nowadays, most TV programmes are broadcast in 16:9 wide-screen format. We therefore recommend that you use this option.
	Brightness	To adjust the picture brightness. Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) to set a value between 0% and 100%.
	Contrast	To adjust the picture contrast. Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) to set a value between 0% and 100%.
	Hue	To adjust the hue. Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) to set a value between -6 and +6.
	Saturation	To adjust the colour saturation. Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) to set a value between 0 and 12.
System Setup	EQ Setting	The equalizer allows you to customize the sound according to your needs. Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) to select the desired option.
	Sound Effect	The sound effect allows you to customize the reverb according to your needs. Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) to select the desired option.

	Display	If you enable this option, specific on-screen messages (e.g. the SilverCrest logo during radio reception) will remain always visible. Over time, this can lead to “burning” a fixed picture onto the LCD screen. Also when powering the device on battery and independently from the mains, the enabled display will lead to a reduced battery runtime. Therefore we recommend that you use the OFF setting.
	Transition	If you disable this function, the pictures shown in Photo mode will appear from top to bottom. You can enable this function if you want the pictures to appear with different transition effects.
	LCN	The digital TV frequency band assigns so-called “Logical Channel Numbers” (LCN) that represent a kind of virtual channel. In fact, a station can broadcast on channel 32 but appear at position 1 in the channel list. This can be helpful to assign the same virtual channel to a station independently of your location. You can enable or disable this function.
	LCD Brightness	This option allows you to adjust the LCD backlight. When powering the device on battery and independently from the mains, a higher value will lead to a reduced battery runtime. Therefore we recommend that you set a lower value; however, the picture should still remain clearly visible.
	Area	Use the direction buttons (25) and the *OK* button (25) on the remote control to select your location. This will set the proper frequency band for your location depending on the country when you perform a channel search.
Time	Timer Mode	Here you can set whether date and time should be synchronised automatically from the digital TV channels or if you want to set them manually.

	Date	This option can be set only if you have selected the "Manual" option under “Timer Mode”. Press the direction button ▶ (25) to display a calendar and select today’s date by using the direction buttons (25) and the *OK* button (25).
	Time	This option can be set only if you have selected the "Manual" option under “Timer Mode”. Use the numeric buttons (32) to enter the current time and press the *OK* button (25) to confirm.
	GMT Offset	This option can be set only if you have selected the "Auto" option under “Timer Mode”. Because the TV channels broadcast the time information in Universal Time (UTC or GMT), you have to set the relative time offset for your location (time zone). Most European countries (except Portugal, the Canary Islands and the UK) use a +1 hour GMT offset.
	Summer Time	This option can be set only if you have selected the "Auto" option under “Timer Mode”. As most countries usually advance their clocks by 1 hour in summer (between April and October), you should enable this feature in order for the time to display properly during these months.

Software Upgrade Menu

The "Software Upgrade" menu contains an option that allows you to upload a new device firmware, if required. This feature has mainly been designed for service purposes only. An improper use of this function can lead to severe and irreversible damage to your device.

Factory Default Menu

The "Factory Default" menu contains an option that lets you delete any custom settings and stored channels and restore the factory-default configuration (including the English language). After executing it, your device will be reset to its original configuration and you may need to re-program it.

1. Select the “Factory Default” option.
2. Select "Yes" to confirm the safety prompt and to restore the factory-default settings. Or select "No" to keep the current configuration.

Warning! All custom changes, including all TV and radio stations, will be erased immediately after confirming the safety prompt by selecting "Yes".

Version Menu

The "Version" menu allows you to display the current device and firmware version. This feature has mainly been designed for service purposes only.

Remote Control Function Buttons

Quick Access Buttons for DTV

The remote control of your SilverCrest LT 910 has several function buttons that give you access to some special features while watching TV. They are described in the following:

OK button (25)

1. During digital TV reception, press the *OK* button (25) to display a TV channel list.
2. Press the ▼ or ▲ button (25) to select a channel.
3. Then press the *OK* button (25) to switch to the selected channel.
4. Press the *EXIT* button (34) to hide the channel list.

INFO button (20)

1. Press the INFO button (20) to display a menu with the most important digital TV functions. This includes a menu for selecting the desired subtitles, showing the Electronic Program Guide (EPG), displaying a Teletext window, selecting the desired audio track via the Multiaudio function as well as displaying information about the current programme.

   You can select and open the different submenus and options via the direction buttons and the *OK* button (25).
2. Press the *EXIT* button (34) to return one menu level up or to quit the menu completely.

TV / RADIO button (21)

1. Press the *TV/RADIO* button (21) to toggle between digital TV and digital radio reception.

   The name of the current station and short information about the current programme will appear for a few seconds (if the station broadcasts this information).

EPG button (33)

Opens the Electronic Program Guide. See page 26 – Electronic Program Guide (EPG).

LANG button (23)

1. Press this button and then the buttons ▲ or ▼ to toggle between the different audio languages (if the programme is being broadcast with multiple audio

languages). Or press the direction buttons ◀ or ▶ to toggle between the left and right audio channel and stereo sound reception. Some programmes broadcast special information on a specific audio channel.

2. Press the *OK* button (25) to confirm your selection.

RECORD button (24)

1. Press this button to start recording the current TV programme immediately. In order to do this, you must have inserted a writeable SD memory card (optional accessory) into the card reader (3).
2. To stop recording, press this button again and confirm the safety prompt that appears.

The maximum size of a single file that can be stored on the SD card is 3.9GB. If you perform a long recording and this file size is reached after approx. 3 hours, a new file is created and recording continues with this file.

EXIT button (34)

You can press the *EXIT* button (34) during TV or radio broadcasting reception to quickly toggle between the last and current channel, even if the two channels are not stored in sequence (e.g. when commercials are being broadcast).

Advanced Functions

Teletext

1. Press the *INFO* button (20) on the remote control and then the direction buttons ▲ or ▼ (25) to select the “TTX” option.
2. Press the direction buttons (25) to select the desired Teletext.
3. Press the *OK* button (25) to confirm. The Teletext main page (Index) will appear.

Not all channels broadcast Teletext information. It is possible that you cannot make any choice for the current channel.

4. Press the *EXIT* button (34) to hide the Teletext.

Via the following buttons you can control the top text.

- Press the numeric buttons (32) to enter the number of the desired Teletext page.
- Press the direction button ▶ (25) to skip 100 pages forwards. For instance, if the current Teletext page is number 100, press the ▶ button to go to page 200. Press this button again to skip to page 300, etc.
- Press the direction button ◀ (25) to return to the main page (Index).
- Press the direction button ▼ (25) to skip 1 page backwards. For instance, if the current Teletext page is number 500, press the ▼ button to go to page 499.
- Press the direction button ▲ (25) to skip 1 page forwards. For instance, if the current Teletext page is number 500, press the ▲ button to go to page 501.
- Press the *OK* button (25) multiple times to set the Teletext transparency. For Teletext subtitles and for specific programmes it can be useful to simultaneously display the Teletext with transparent background.

Appendix

Replacing the Remote Control Battery

1. Turn the remote control over with its underside facing upwards and open the battery compartment tray by pulling it with your fingernail.

2. Extract the small tray with the coin-shaped battery and replace the battery with a new coin-shaped one of type CR2025. Always pay attention to the polarity (+ and -). The battery has a small "+" icon on its labeled face. This icon must be visible together with the "+" icon on the battery tray.
3. Insert the tray into the remote control. Make sure that the “+” icon faces towards the underside (the face that has no buttons) of the remote control.

Insert the battery with the correct polarity into the remote control. Never try to recharge the battery and under no circumstances throw it into fire. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Remove the battery from the remote control when you are not going to use the device for a long period of time. Otherwise the remote control may become damaged by the leaking battery.

Connecting External Equipment to the AV Output

You can transfer the picture and sound of your SilverCrest LT 910 to an external device (e.g. a TV set). In this case, the picture and sound will not be played via the screen and speaker of your LT 910 but played on those of the external device.

How to connect external AV equipment to your LT 910:

1. Make sure that the AV equipment has a common analogue AV input. Normally, it can be identified by three coloured receptacles (yellow, red and white) on the device. Please also read the User's Manual of your external AV equipment (for instance of your TV set) to find out where the AV inputs are located.
2. Connect the supplied AV cable to the AV output (13) of your SilverCrest LT 910 and to your external TV set. Always pay attention to the colour codes. Connect the yellow plug to the yellow receptacle (for the video signal) and the red and white plugs to the red and white receptacles (for the audio signal).
3. It is possible that you may have to switch your AV equipment to the correct AV signal source in order for the picture and sound to be visible and audible. Please also read the User's Manual of your external AV equipment (for instance of your TV set) to find out how to watch and listen to the signal transferred to the AV inputs.

As soon as you connect the small plug of the supplied AV cable to the receptacle (13) of your SilverCrest LT 910, the screen will turn off and the sound is muted.

Connecting the Headphones

You can also connect the supplied SilverCrest IEHS 910 headphones to listen to the sound of video and music files. For music playback you can enjoy your songs in stereo quality.

Caution when using the supplied headphones. Listening at high volume can harm the user's auditory system.

Only use the headphones that have been supplied with your device (SilverCrest IEHS 910). Otherwise it may produce unexpected volume levels that may damage your hearing or the devices.

To connect the headphones:

1. Plug the jack-type connector of the headphones into the headphones jack (14) found on the right panel of your SilverCrest LT 910.

   As soon as the headphones are connected, the sound will output via the headphones and no longer via the speaker.

Troubleshooting

You can solve the most common problems yourself by using the following table. If the problem persists after checking the suggested solutions, please contact our Service Hotline (see page 61). Do not attempt to repair the product yourself.

General Problems

Unable to power the device on

- Connect the power adapter firmly to the DC input (15) of the device and to a properly-functioning power socket.
- Replace the battery of the remote control.

The remote control doesn't work.

- Are there any obstacles between the remote control and the device?
- Replace the battery.
- Make sure that no direct sunlight reaches the remote control sensor (2).

No picture

- Have you left the AV cable connected in order to connect the device to external AV equipment? While the AV cable is connected, picture and sound output is forwarded.
- To save battery power, the display powers off after a few seconds during radio reception and MP3 music playback. If necessary, you can disable this feature under " " → "Configuration" → "System Setup" → "Display".

TV Reception Problems

No picture

- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Did you connect the antenna cable plug firmly?
- Have you already executed a channel search at your present location?
- Did you accidentally connect the AV cable to the receptacle (13) of the device? The screen will remain off while the AV cable is connected.

Bad picture quality

- Is the antenna connected properly?
- Re-orientate the antenna. High buildings and geographical obstacles can deteriorate the signal strength or cause ghost pictures.
- Make sure that the channel is properly tuned.
- Adjust the picture parameters such as brightness, contrast and sharpness.

No sound

- Is the sound muted? Press the *MUTE* button (19).
- Is the volume set to very low?

No colour

- Adjust the colour.
- Make sure that the current programme is being broadcast in colour.
- Make sure that the channel is properly tuned in.

Problems During Playback

Unable to play a file

- Probably the file format is not compatible. The device can play MPEG 1- and MPEG 2-compatible video files. It supports digital pictures in JPEG format up to a maximum 12-megapixel resolution. Music files must be saved in MP3 format with compatible sampling rates (see page 59 – Technical Specifications).

Problems During Recording

Unable to record a TV programme

- Recording takes place on SD memory card. You must insert an SD memory card (not supplied) into the card reader (3) located on top of the device first.
- The inserted SD memory card may be full or write-protected. Remove the write protection (slide the write-protection tab to the opposite position) or insert an SD memory card of sufficient storage capacity.

Technical Specifications

Model name	SilverCrest LT 910	
LCD Display	LCD display	22.6 cm (8.9”) TFT colour display
	Resolution	800 x 480 pixels
	Aspect ratio	16:9
	Viewing angle	H: 140°, V: 110° *
	Contrast	500:1 *
	Brightness	220 cd/m², adjustable *
DVB-T reception	Signal	DVB-T signal from antenna
	Frequency range	UHF (470-862 MHz) VHF (174-230 MHz)
	Input signal level	-79 dBm to –10 dBm
	Impedance	50 Ohms
	Channel bandwidth	6/7/8 MHz
	Code rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Digital radio	DVB-T
Antennae	Rod antenna	Yes
	External antenna	Yes
TV reception	Automatic channel search, Teletext, EPG/Subtitle, Channel Manager	
Digital video file playback	Resolution	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Supported file formats	MPEG-1/MPEG-2
Video recording	TV programme recording	Yes
	File format	MPEG-2

MP3 playback	Sampling rates	16/22.05/25/32/44.1/48 KHz
Picture playback	File format	JPEG, JPG (YUV encoding)
	Max. resolution	12 megapixel
Time Display	Clock, synchronisation via DVB-T	
A/V output	Colour system	PAL/NTSC
	Video format	CVBS Composite video
	Video resolution	CVBS format
	Audio format	Stereo, 2-channel output via headphones
Card reader	Supports SD/SDHC/MMC memory cards up to 32 GB	
Power Supply	Plug-type power adapter Taiytech TYT150500200EU Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA Output : 5 V⎓, 2000mA	Input: 110-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz Output: 5 V ⎓ 2 A
	Power consumption	8 W
	Rechargeable Battery	Built-in rechargeable Li-Ion battery, 3.7V, 3200 mAh
	Battery runtime without mains connection	approx. 3 hours for TV
Physical properties	Dimensions (W x H x D)	260 x 168 x 19 mm
	Weight	approx. 570 g
Headphones SilverCrest IEHS 910	Impedance	36 Ohms
	Broadband characteristics voltage	84 mV
	Max. acoustic level	95 dB(A)
	Max. output voltage on headphones jack	65 mV

* typical according panel specifications

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

Please note that the warranty period for rechargeable batteries is 12 months.

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

CE

EC Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	22,8cm (9") photo frame with DVB-T receiver
Model:	SilverCrest LT 910

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Related Products

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006, limit class B EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2: 2006 class D EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
ErP:	Regulation 278/2009
Year of CE marking:	2010

Soest, 21st of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director